
クボタ乗用田植機

取扱説明書

RANBOW ACTIVE SPAS PROSPAS

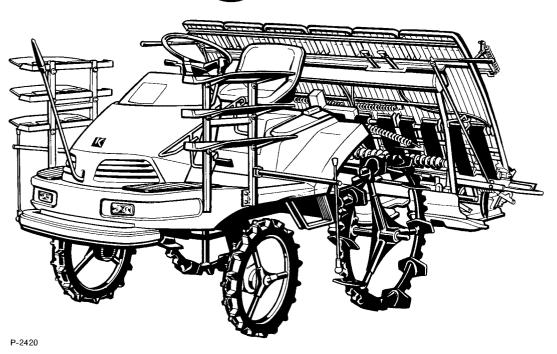



ご使用前に必ずお読みください いつまでも大切に保管してください

操作装置のシンボルマーク

運転操作及び保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。シンボルマークの意 味は下記のとおりですので良く理解して戴き誤操作のないようご注意ください。



マーカ出し忘れで点滅

◎◎◎ マーカのセット方向

施肥作業中に肥料が少なくなると点滅

■ 前照灯

エンジン回転低速

4 植付けクラッチ **"切"** で点滅



₹₹★× あぜぎわクラッチを切ったとき点滅



燃料

四回回 肥料づまり条表示



エンジン回転高速

専門用語の説明

SPシフトレバー・・・・・・ **"高速, 低速"**2段階の副変速レバー

SPスーパーシフトレバー・・・無段変速レバー

FCシフトレバー・・・・・広範囲な速度が軽い操作力で選択できる新無段変速レバー

SPA4····· SPシフトレバー, 高低速レバー

副変速レバー

(速度調節用レバー) 【S仕様・・・・・・・FCシフトレバー

植付けクラッチ・・・・・・ "入"で植付部へ動力の伝達がつながるしくみ

マルチポンパ・・・・・・植付け部の昇降と植付クラッチの"入""切"が指先で行えるレバー

バックアップ・・・・・・主変速レバーを"後進"の位置に入れると植付部が自動的に上昇するしくみ

ラインマーカ・・・・・・植付け作業中に隣接条間を合わすための目標となる線を引くための部分

SPマーカレバー・・・・・ハンドル手元にあるラインマーカを出すためのレバー, A仕様では植付けクラッチ

と連動

フィットセンサー・・・・・植付け作業中のほ場条件による植付部の感度を調節するレバーやダイヤル

マイコンソフトクルーズ・・・エンジン負荷に合わせてマイコンにより速度を変化させるしくみ

マイコンソフトスタート・・・発進時は最低速度で設定速度まで自動的に増速するしくみ

ワンショット減速・・・・・・植付クラッチ "切" と同時に、最低速まで自動的に減速するしくみ

SPモンロ・・・・・・・マイコンのはたらきで植付け部をつねに水平に保つ装置

SPオート・・・・・・エンジン回転数・車速に対応し、マイコンにより植付け部の昇降をコントロールす

る装置

フロート・・・・・・・・・ほ場表面に浮き、整地するための部分

ナエキーパ・・・・・・・苗こぼれによるバラケ、浮苗を防止するための押出し金具

クリーナ・・・・・・・・爪の間の苗詰まりを防止するための金具

しゅう動板ガード・・・・・植付け部のしゅう動板があぜなどに当たり変形するのを防止するためのパイプ

安全クラッチ・・・・・・植付け爪に障害物が詰まったとき、植付け部のギアの破損を防止するために植付け

部への動力を断つ装置

シートカバー・・・・・・雨・風・日光から田植機を守る本機カバー

主変速レバー・・・・・・ "後進" "植付" "移動" に変速するためのレバー, SPAはパネルの左側

主クラッチペダル・・・・・左側のペダル、いつぱい踏込むと動力が断たれる

ボンネット・・・・・・車体前のエンジンを覆っている部分

連結金具・・・・・・・ブレーキペダルの左に取付いている黄色の金具。移動走行などのとき左右のペダル

を連結するためのもの

アクセルレバー・・・・・パネル右側にある、黒いにぎりのレバー、手前に引くとエンジン回転数があがる

はじめに

このたびはクボタ製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。 この取扱説明書は製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明し ています。ご使用前によくお読みいただいて十分理解され、お買上げの製品が秀れた 性能を発揮し、かつ安全で快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。また、 お読みになった後必ず大切に保存し、わからないことがあったときには取り出してお 読みください。なお,製品の仕様変更などにより,お買上げの製品とこの説明書の内 容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 安全第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた▲の表示があるラベルは、人身事故の危険 が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

また. 記載事項以外についても、運転される皆様ご自身、安全の確保には細心の注意 を払ってください。

なお、▲表示ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買上げの販売店に注文し、必ず 所定の位置に貼ってください。

■注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について, 次のよう に表示しています。

警告: 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるもの

を示します。

注 意: 注意事項を守らないと、けがを負うおそれのあるものを示しま

す。

要: 注意事項を守らないと、機械の損傷や故障のおそれのあるもの

を示します。

|補 足|: その他,使用上役立つ補足説明を示します。

仕様について

この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買上げの製品の仕様をお確めのうえ、お間違いのないようお願いいたします。

なお、説明はSPA6を基本とし、SPA6と取扱いが異なる場合はその都度追加説明してあります。

条数	型式	基本仕様
4条	SPA4	-, L, M, ML
5条	SPA5	-, M, D, DM, SM, SMW, ASM, AESM
6条	SPA6	-, M, D, DM, SM, ASM, ASMW, AESM, DMC2, SMC2, AESMC2, DMG, SMG, ASMG, AESMG, DMCY, SMCY, ASMCY, AESMCY, DMCYP, SMCYP, ASMCYP, AESMCYP

上記以外の仕様があります。

T:後輪空気入りタイヤ

SPA4M

SPA5·6:-, Mを除く全機種

U:ウエイト仕様

SPA5:全機種

SPA6: -, Mを除く全機種

V:株間13·16·18cm

SPA4:全機種

[表示内容]

M:SPモンロ

D: インテグラルパワステ

S:FCシフト

ワンショット減速 インテグラルパワステ

A: S P オート マルチポンパ

バックアップ E:マイコン車速制御

(マイコンソフトクルーズ

マイコンソフトスタート ワンショット減速

C:条間33cm

P:ポット苗植え

G:大径車輪 ϕ 900

W:疎植植え

Y:回転式予備苗台付

L:両ラグ車輪付 *0* 800

乗用田植機を安全にしかも上手にご使用していただくため,この取扱説明書は次の手順で構成されていますので, 基本操作から保守点検まで順番に理解習得してください。

まずは安全確保をしましょう

1. ▲ 安全に作業するために:安全作業をするために必ず守るべき基本的注意事項、警告・注意ラベルの機械への貼付け位置と守るべき警告・注意事項を解説していますので熟読のうえ理解し、必ず守ってください。

動かす前に諸装置を理解しましょう

2. 諸装置の説明: 諸装置の機能をまず理解し、誤操作しないようにしてください。

動かす前に機械の健康診断をしましょう

3. 運転前の点検:作業中のトラブル防止のため、作業前の点検内容を理解し必ず実施してください。

最初にエンジンの安全基本操作を体得しましょう

4. エンジンの始動と停止:正しいエンジンの始動と停止手順を体得してください。

次に乗用田植機の安全運転のための基本操作を体得しましよう

- 5. 乗用田植機の運転:
 - (1)安全に機体を前進・後退・停車させる基本操作を体得してください。
 - (2)機体を駐車させエンジン運転しながら、毎作業前に点検すべき内容を理解し必ず実施してください。
 - (3)乗用田植機をほ場へ安全に移動走行させるため、安全装置の取付けや各装置の収納固定、トラックへの安全な積み・降ろしと輸送方法を理解し、必ず守ってください。

自動装置で乗用田植機の性能を最大に発揮させましょう

6. 自動装置の使いかた:各種自動装置の機能と扱いかたを習得してください。

では実際にほ場で田植作業を始めて見ましょう

7. 上手な田植作業のしかた:作業前の諸装置のセット,作物とほ場条件に応じた各部の調整,正しく・安全な田植作業を体得してください。

良く働いた機械をいたわりましょう

8. メンテナンス:機械を長持ちさせるために、田植のシーズン前後・長期格納時のメンテナンス・定期点検の要領を理解・実施し、来シーズンに備えてください。

乗用田植機がもしもの不調のときは

9. 乗用田植機の不調と処置: 異常や故障かな?と思われたとき, 現象に応じて, 処置をしてください。

目 次

▲ 安全に作業するために ▲-1
サービスと保証について \cdots 1
諸装置の説明2
各部の名称 2
スイッチおよび運転装置 3
メインスイッチ 5
ライトスイッチ ······ 5 チョーク ····· 5
チョーク ······· 5 警報スイッチ ······ 5
パネル
主変速レバー 8
副変速レバー 8
アクセルレバー[SPA4·5·6] フートアクセルペダル[SPA5·6] 9
主クラッチパネル ······· 9
ブレーキペダル10
駐車ブレーキ 10
前輪ペダル[SPA4] ···················· 10
後輪デフロックペダル[SPA5·6] ··········· 11 パワーステアリング[SPA5·6-S仕様] ······· 11
植付装置12
植付けクラッチレバー
マルチポンパレバー[SPA5·6-A仕様] ······· 14
フィットセンサレバー
[SPA5·6-A仕様以外]··········15
植付け深さ調節レバー
横送り切換えグリップ ······· 15
あぜぎわクラッチレバー
苗ステー16
苗ストッパ
苗おさえ棒
苗すくい板
接触マーカ 17
マスコット
ロータリチェア 18
その他の装置 18

油圧昇降ロック	
ガイド(ヨビナエ)の使い方	
けん引フック ······· 施肥センサワイヤハーネスについて ····	
施肥センサライヤハーネスについて …	19
運転前の点検	20
運転前の点検項目	
補給	
グリース塗布	22
グリースの補給 ······· 注油 ··········	22
エンジンの始動と停止	25
エンジンの始動	25
エンフンの知動	25
乗用田植機の運転	27
新車時の扱いかた	27
初期50時間のならし運転	27
発進	
停車	27
·	
●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
移動走行のしかた ····································	28
トラックへの積み・降ろし	
積み・降ろしのしかた	
ほ場への出入り	
ほ場への出入りのしかた	30
自動装置	32
マイコン車速制御	33
SPモンロ [SPA4・5・6-M仕様]	
SPオート [SPA4・5・6-M仕様]	35
上手な田植え作業のしかた …	37
田植え作業ができるほ場と苗の条件	37
ほ場条件	37
苗条件	38

田植え作業前の準備 39	
株数の決定と調節 39	
植付け株数と苗の使用量について 40	
横送り量の切換えの調節について 41	
植付け作業のしかた42	
植付け作業の順序と方法 42	
ポンパ・バックアップの考え方	
[SPA5·6-A仕様] ······ 43	
植付け作業中の調節	
整地板の調節[SPA4] ············· 46	ĺ
苗の補給	
旋回のしかたとマーカの使いかた ······· 48	
あぜぎわの植付け 49	
安全クラッチについて49	
苗取り量調節について[CPY仕様以外] 50	
₩4	'
メンテナンス 51	
定期点検と処置 51	
点検・注油・調整一覧表 ······ 51	
ボンネットの開閉のしかた 52	
作業シーズン前後のメンテナンス 52	
スパークプラグの清掃 52	
クラッチペダルの調整[SPA5·6] ······ 53	
バッテリの点検保守 53	
ブレーキペダルの調整 54	
毎日作業前の整備 54	
10時間目の整備55	
エンジンオイルの点検 55	
50時間ごとの整備55	
エンジンオイルの交換 55	
エアークリーナエレメントの洗浄 55	
ミッションオイルの点検と交換および	
油圧オイルフィルタの清掃	
[SPA5·6-A仕様]············· 55	
後車軸ミッションオイルの交換	
[SPA5 · 6] 56	
主変速割りプーリカム部のグリース補給 [SPA5・6] 56	
100時間ごとの整備56	
燃料フィルタポットの清掃 56	

2年ごとの整備	
燃料パイプの点検・交換	
都度の整備	
分解時にグリース補給	56
植付け爪の交換・調整	
電気配線の点検	
タイヤ空気圧の点検	
コントローラの自己診断機能	
電装関係のトラブル緊急処置	62
使用後の手入れと長期格納 …	63
作業後の手入れ	63
長期格納時	63
CYP仕様の取扱い	64
成苗ポット(CYP仕様)の	
植付け要領	
爪と押し出し金具の交換	64
横送り切換えグリップを	0.4
"16回"にする 苗取り量調節レバーを	64
当取り重調即レハーを "上から3段目"にする …	64
爪の高さ調節 ······	
苗の入れ方	
苗おさえ棒の調節	
植付け深さの調節	
あぜぎわクラッチレバーの使い方 その他の注意事項	
	00
乗用田植機の不調と処置	68
欠株が出る	
浮苗が出る・植付けが乱れる	
浮苗が出る・植付けが悪い	
植付けが乱れる・欠株が出る その他の不具合	
付表	80
1321	
主要諸元 ······	
機能装備一覧	
付属部品 ······	
主な消耗部品	83

特別付属部品(別売) ‥	84
補助車輪	84
前部ウェイト	85
延長予備苗台	85
回転式予備苗台	86
苗キーパ・クリーナ	86
乳苗台	86
キャノピ	87
広幅前輪タイヤ	87
薬剤散布機「まきちゃん」	88
ホイールカバー	88
延長ステップ	88

•




▲ 安全に作業するために |

本機をご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で、安全な作業をして ください。安全に作業をしていただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りです が、これ以外にも、本文の中で 🏠 😤 告・ 🛕 🗎 🗎 🗎 🚊 ・ 🏗 要・ 補 足 としてそのつど取上げて います。

1. 安全に作業するため次のことがらを必ず守ってください。

■安全に指示順序

- (1)本書および本機の警告、注意ラベルをよく読み理解し てください。
- (2)警告,注意ラベルはいつもきれいにしておいてくださ い。また、破損、紛失したときは注文して再度貼付け てください。
- (3)正しい運転、作業方法を覚えてください。
- (4)製品を勝手に改造しないでください。安全性を損った り、機能や寿命低下の原因になります。
- (5)本書記載事項以外についても安全には細心の注意を 払ってください。
- (6)ほかの人に機械を貸すときは、取扱方法や安全のポイ ントをよく説明し、この取扱説明書をよく読むように 指導してください。

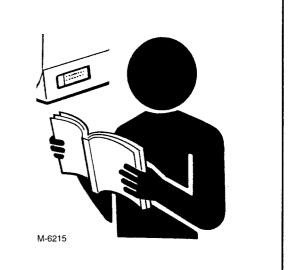


■作業に合った服装および健康状態

(1)作業に合ったキチンとした作業着を着用してくださ

たぶついた服装は、回転部に巻込まれやすく危険で す。また靴は、すべらないものを使用してください。

(2)飲酒,過労、病気、妊娠中の作業は危険ですのでしな いでください。

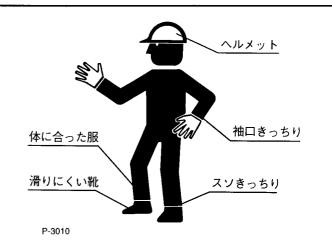



P-3009



▲ 安全に作業するために

■子供が近づくのは危険

点検・整備中および田植え作業中機械に子供を近づけな いでください。見えないところで機械に触ったりかくれ たりしてたいへん危険です。



P-2995

■使用前の準備・点検

- (1)燃料の給油・オイル交換・注油・機械の点検は、エン ジンを止めて行ってください。
- (2)火気厳禁。
- (3)平たんな場所で駐車ブレーキをかけて行ってくださ
- (4)植付部を持上げて植付爪などの点検をするときは、油 圧昇降ロックをするとともに、台などで支えをして落 下を防止してください。
- (5)使用前の点検は必ず行ってください。特にブレーキペ ダル・主クラッチペダルの点検は忘れないでくださ

思わぬ事故につながります。





P-2992

■エンジンの始動

- (1)エンジンの始動は、運転席に座り、主変速レバーと植付けクラッチレバーが"中立"になっているか、レバーを動かして確認してください。
- (2)機械の周囲の人・物に十分注意し、主クラッチペダルをロックしてから始動してください。
- (3)屋内で始動するときは、窓・扉を開け、外気が十分入るようにしてください。



P-2994



F-8842



▲ 安全に作業するために

■走行運転

- (1)この機械は一般道路は走れません。
- (2)一般道路はトラックなどで運搬してください。
- (3)発進前に、必ず、左右のブレーキペダルの連結と前輪 ペダル (SPA4のみ) ・デフロックペダル (SPA5、6) の解除、および植付け部が持上げられているかを確認 してください。
- (4)機械の周囲の人・物に注意して、ゆつくり発進してく ださい。
- (5)初めて運転される方は、操作になれるまで低速で運転 してください。
- (6)道のりが遠くても、その他どのような場合でも、絶対 に運転者以外の人を乗せないでください。
- (7)予備苗のせ台の上などに物を乗せないで、荷物はめん どうでも、別にトラックなどで運搬するようにしてく ださい。
- (8)主変速レバーを "植付" または "移動" に入れて発進 する場合は、植付けクラッチレバーの"中立"を確認 する。
- (9)急発進・急停止・急旋回しないこと。
- (10主クラッチペダルは静かにはなすようにしてくださ
- (11)カーブ・曲り角ではスピードを落とし、ブレーキは早 めにかけるようにしてください。
- (12)わき見・手ばなし運転はしないこと。気のゆるみが大 事故につながります。
- (13)油圧昇降ロックをし、植付部の落下を防止をしてくだ 311
- (14)隣接マーカ・マスコットを折りたたみ、ラインマーカ をロックし、苗のせ台を機体中央で止めるようにして ください。
- (15)周囲の障害物に接触しないよう、ゆつくりと運転して ください。



P-2996



P-2997



P-2998

■坂道走行

- (1)坂の手前で一旦停止して、主変速レバーを"植付"に入れ換えてから、坂道の登り降りをしてください。
- (2)左右のブレーキペダルの連結を確認し、下るときは必ずエンジンブレーキでおりてください。
- (3)急発進は禁物。
- (4)坂が急で、前進で登ると前が浮上がるおそれがある場合は、バックで登るようにしてください。
- (5)坂の途中で主変速レバーを"中立"にしないでください。
- (6)坂の途中で危険回避などのために機械を停止させたいときは、ブレーキペダルをいつぱい踏込み、その後に主クラッチペダルを踏込んでください。絶対に主クラッチペダルを先に踏込まないこと。またこのとき以外に主クラッチペダルは踏まないでください。
- (7)坂道では、特別なときのほか駐車しないようにしてください。
- (8)駐車する場合は、駐車ブレーキをかけて、石や木片などで下側の両輪に車止めをしてください。主クラッチペダルはロックしないこと。
- (9)駐車中は,主変速レバーを**"植付"**または**"後進"**に入れておいてください。



P-3000



P-2999





▲ 安全に作業するために


■農道,ほ場の移動

- (1)主変速レバー"植付"で、植付け部を持上げて、ゆつ くり走行してください。
- (2)路肩くずれに注意。
- (3)草などでおおわていて路肩がわからないときや危ない と思われる所では、機械から降りて確認するようにし てください。
 - このとき必ずエンジンを止めて行ってください。
- (4)雨あがりのとき、狭い農道では、速度を落として慎重 に走行するようにしてください。
- (5)対向車をさけるときは、無理に端いつぱいに寄らず、 一旦停止して対向車をやりすごしてください。
- (6)左右のブレーキペダルを連結してください。
- (7)油圧昇降ロックをし、植付け部の落下を防止してくだ さい。
- (8)隣接マーカ・マスコットを折りたたみ、ラインマーカ をロックしてください。
- (9)周囲の障害物に接触しないよう、ゆつくりと運転して ください。



■ほ場

- (1)機械をあぜ・溝に直角に向けて止め、主変速レバーを **"植付"**, 副変速レバーを **"低速"**にして、植付部を 下げ、静かに発進してください。後輪があぜに上がる と同時に、植付部を上げてください。
- (2)農道が狭い場合は、ほ場に出入口の傾斜をつくり、溝は渡り橋をつくってください。
- (3)ほ場の出入り、土手などの急斜面の登り降り、溝越えのときには、必ずアユミ板を使うか、ほ場に出入口傾斜や渡り橋をつくって、バックで登ってください。
- (4)アユミ板は、機械の重量に耐える強度(金属製)で、段差に対して4倍以上の長さのもの、また、横サンスベリ 止めのついたものを使用してください。
- (5)アユミ板を登り始める前に、必ず左右のブレーキペダ ルの連結と前輪ペダル (SPA4のみ)・デフロックペダ ル (SPA5, 6) を **"踏む"** ことを忘れないでくださ い。
- (6)あぜ・溝に対して機械を直角にとめ、左右の2枚のアユミ板が機械の両輪に合い、平行になっているかを確認してください。
- (7)ハンドルを真っ直に直し、真っ直に登ってください。
- (8)急傾斜面の移動で斜面を下るときは、主変速レバーを "植付",副変速レバーを "低速"で、前輪ペダルを 踏んで前輪を左右ロックして、"中立"にしないでく ださい。
- (9)途中で主変速レバーを"中立"にしないでください。
- (10)途中で危険回避などのために本機を停止させたいときは、ブレーキペダルをいつばい踏込み、その後に主クラッチペダルを踏込んでください。絶対に主クラッチペダルを先に踏込まないこと。またこのとき以外に主クラッチペダルは踏まないでください。

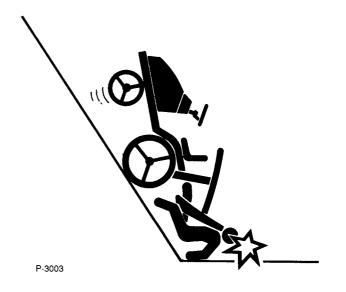



P-2999



▲ 安全に作業するために│

■ほ場での作業

- (1)苗を補給するときは、エンジン回転を低速にし、主ク ラッチペダルをロックし, 主変速レバーと植付けク ラッチレバーを"中立"にしてください。
- (2)回転部分・作動部分・高温部に触れないように注意し てください。
- (3)補助者がいる場合は、互いに合図で確認するようにし てください。
- (4)あぜ際で旋回するときは、あぜの周囲の人や物に十分 注意を払ってください。
- (5)作業中は、ほ場に人を入れたり、機械に人を近づけた りしないでください。
- (6)ウエイト代りに、人や物を乗せないでください。
- (7)夜間作業は絶対にしないでください。
- (8)植付爪などに異物がかみこんだときは、エンジンを停 止し、完全に止まったのを確認してから取除いてくだ さい。



P-3004



B-1506



B-1502

■機械から離れるときおよび走行,作業途中の 駐車・点検

- (1)駐車および点検などで運転席を降りるときは、エンジンを止め、駐車ブレーキをかけてキーを抜いてください。
- (2)高温部に触れないよう注意してください。
- (3)植付け部を持上げて点検するときは、油圧昇降ロックをし、植付部の落下を防止してください。



B-1502




P-3005



▲ 安全に作業するために

■トラックなどへの積み・降ろし

- (1)前進でアユミ板を登ると大変危険です。必ず、バック で積込み、前進で積降ろしてください。
- (2)積み・降ろしを開始する前に、トラックのサイドブ レーキがかかつているかを確認してください。
- (3)左右のブレーキを連結してください。
- (4)ブレーキを使用して適当な速度を保つてください。
- (5)落輪に注意してください。
- (6)前輪ペダルを使用してください。
- (7)主変速レバーを"後進"または"植付", 副変速レ バーを"低速"にしてください。
- (8)途中で主変速レバーを"中立"にしないこと。
- (9)アユミ板は、段差の4倍以上の長さのものを使ってく
- (10)誘導者を付け、周囲の安全を十分確認してください。 また、機械の前には絶対に立たないでください。
- (11)万一途中でエンストしたときは、即ブレーキペダルを いつぱい踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ道路 まで降ろしてください。絶対に主クラッチを先に踏込 まないこと。
- (12)途中で危険回避などのために機械を停止させたいとき は、ブレーキペダルをいつぱい踏込み、その後に主ク ラッチペダルを踏込んでください。絶対に主クラッチ ペダルを先に踏込まないこと。またこのとき以外に主 クラッチペダルは踏まないでください。

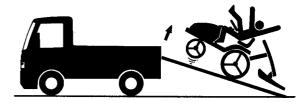

P-3006

■トラックなどでの運搬


- (1)駐車ブレーキをかけてください。(主クラッチペダルは ロックしないこと。)
- (2)主変速レバーを"後進"に入れてください。
- (3)ロープは前輪と後輪に掛け、確実に固定してくださ
- (4)苗のせ台・予備苗台などにのせてある物は、必ず降ろ しておいてください。



P-3007

■バッテリの取扱い注意

- (1)バッテリのガスは爆発のおそれがあります。
- (2)バッテリの近くに裸火(マッチ,ライター,タバコの 火など)を近づけたり、ケーブルのショートによるス パークをさせないでください。
- (3)バッテリはエンジン始動用ですから、他の用途には使わないでください。
- (4)バッテリの充電時,交換時は,バッテリの注意ラベルをよく読んでください。
- (5)充電は、機械から取外して行なってください。
- (6)密閉状態で充電を行なうと破裂するおそれがあり危険です。
- (7)指定外のバッテリは使わないでください。
- (8)バッテリ液 (希硫酸) に触れると危険です。
- (9)目,皮ふ,衣服についたときは,すぐに水でよく洗ってください。
- (10)目に入ったときは、水でよく洗った後、医師に治療を受けてください。

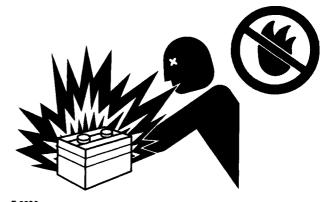

F-8836


■使用後の手入れ

(1)点検・手入れ・掃除・調整は、エンジンを止めて行ってください。

取外したシートカバーなどは、必ず元のとおりに取付けてください。回転部などがむき出しになり危険です。

- (2)格納するときは、平たんな場所に植付け部を下げて置いてください。
- (3)左右のブレーキペダルを連結し、踏込んでロック金具をかけて駐車ブレーキをかけておいてください。
- (4)シートカバーなどをかける場合は、エンジンなど加熱 部分が十分冷えてからにしてください。火災の原因に なります。
- (5)長期格納時には、燃料タンクおよび燃料コックのポット内のガソリンを抜取ってください。
- (6)長期格納時には、主クラッチペダルをロックしておいてください。

格納中にクラッチ板が錆びついて、急発進する危険が あります。

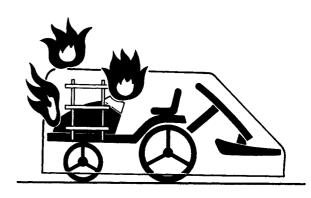

P-3008



⚠ 安全に作業するために

2. 安全に作業するための事前点検

この田植機をいつも安全に快適に使っていただくために、運転前の事前点検を実施することが大切です。点検を怠ると、転落や火災等の原因にもなります。事故を未然に防ぐためにもぜひ実施してください。

■伝動・制動の点検

ブレーキの点検

ブレーキのききが悪かつたり、片ぎきなどがあると、 転落・転倒事故につながります。事前に点検調整を 行ってください。(54ページ参照)

クラッチの点検

主クラッチペダルの作動が悪いと走行中,作業中,衝 突等の思わぬ事故をおこし大変危険です。事前に点検 調整を行ってください。

(52ページ参照)

■エンジン・燃料の点検

マフラ周辺部の清掃

マフラやエンジンの周辺部にゴミや燃料の付着・泥の 堆積等があると火災の原因となります。作業前にはも ちろん作業中にも点検して, きれいに取除いてくださ い。

燃料のもれ

燃料キャップを確実に締めてください。作業中、燃料がこぼれないように、こぼれた燃料はきれいにふきとってください。タンクや燃料パイプからの燃料もれは、火災の原因となります。よく点検して、もれがあれば交換してください。

■電気系統の点検

配線コードの点検

配線コードの被覆のはがれや接続部の緩みは,ショートし,火花で火災を起こし危険です。事前に点検し交換修理を行ってください。

又配線まわりのゴミ·泥の堆積等もきれいに取除いて ください。

バッテリの点検

- ●バッテリの周辺にゴミや可燃物があると引火して火 災の原因となり危険です。点検時にきれいに取除い てください。
- ●バッテリの充電・交換時ショートして火災にならないよう十分注意して行ってください。(53ページ参照)


3. 🕰表示ラベルと貼付位置

① 品番 PA401-8936-3



A 注意

植付部が不意に下降して はさまれる危険があるので 植付部を上げて移動・点検 ・調整するときは、油圧昇 降を必ずロックすること。

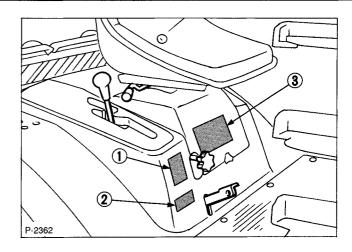


② 品番 PA501-8924-2



機械が転倒するおそれ があるので、デフロッ クを踏んだままでは 絶対に旋回しない こと。



③ 品番 PA401-8982-1

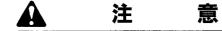

- 移動走行時
- 1. この機械は公道走行ができないため、トラックにのせて運搬のこと。 2. 転倒などの危険があるため、傾斜地・路肩の軟弱な農道・路肩は走行しないこと。 3. 転落や破損の危険があるため、運転者以外の人や物を乗せないこと。 4. 暴走のおそれがあるため、機械を離れるときは必ずエンジンを止めブレーキを ロックし、坂道では車止めをすること。

作業時

- 1. ケガをするおそれがあるので、清掃・点検・整備・給油はエンジンを必ず止め、 冷えてから行うこと。
- 2. ケガをする危険があるので、夜間作業は絶対にしないこと。 3. 植付作業中、安全クラッチが作動(ガッガッという大きな異音)したら、すぐに主クラッチを切り、エンジンを止めて植付爪先端の障害物を取り除くこと。

使用後

1. 火災の危険があるので、シートカバーは機械が冷えてからすること。



🛕 安全に作業するために |

④ 品番 50080-1689-2



⑤ 品番 PA401-8925-4


A	給油箇所	油量	油の種類	交換時間
潤滑	エンジンオイル 油量上限 油量下限	SPA4 0.9 l SPA5 SPA6 1.2 l	クボタ 純オイル G10W30	最初10時間 以後50時間毎毎日点検し上限まで 補給すること。下限以下で使用して はならない。
油	ミッションオイルステッフは前部ロー	5.8 ℓ	クボタ 純オイル ※M80B 又はUDT	最初50時間 以後300時間毎



ガス中毒の危険があるので、 屋内・換気の悪い場所で 使用しないこと。

無鉛 無鉛ガソリンを ご使用ください


通商産業省のガソリン無鉛(計画に基づく表示です。

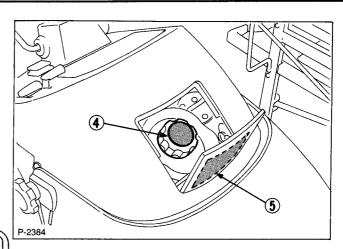

⑥ 品番 PD703-8982-1

▲ 注意

- 1. マフラ・ハイキ カン・エンジン などの高温部に 触れるとヤケド をするので、高 温部に絶対に触 れないこと。
- 2. 回転物に接触す るとケガをする ので、エンジン を必ず止めるこ と。

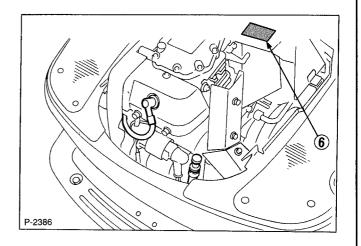






ハンドルをとられ転倒するまた。 おそれがあるので、移動さ 行・ほ場への出入り・あぜ 越え・トラックへの積み降 ろしのときは、『連続金具』 で左右のブレーキペダルを 連結すること。

⑧ 品番 PC200-8911-1



中に回転物・高温部がありケガをする おそれがあるので、点検・調整などで ポンネットを取外す時は、エンジンを 必ず止めること。点検・調整後は ポンネットを必ず取付けること。

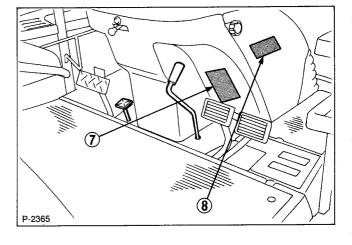

⑨ 品番 PD503-8939-1

Δ 整

告

作業時は必ず下記項目を守って下さい。 守らないと機械が勝手に動きだすことが あり大変危険です。

1. エンジンを始動する時

主変速レバーと植付けクラッチレバー を「中立」にし、主クラッチペダルを ロックしてからエンジンを始動する。

2. 機械を離れる時及び点検の時

エンジンを止め、駐車ブレーキをかけ キーを抜いておく。

3. 苗を補給する時


苗補給時は、主クラッチペダルをロックし、主変速レバーと植付けクラッチレバーを「中立」にする。

⑩ 品番 44366-8937-4



急発進し衝突するのを防ぐ ため必ず下記の運転手順を 守ること。

- 主変速レバーと植付け クラッチレバーを「中立」 にする。
- ② 主クラッチペダルを踏み 込みロックする。
- ③ エンジンを始動する。
- ② アクセルレバーを低速側にして、暖気運転する。
- ⑤ 周囲の安全を確かめる。
- ⑥ 作業に適した位置に 変速し、クラッチペダル をゆっくり離して発進する。

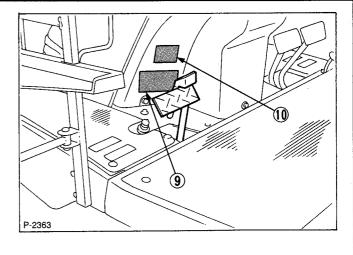



⚠ 安全に作業するために

① 品番 PA401-8954-3



① 品番 PA401-8986-1






トラックなどへの積み降ろし、あぜ越え、急な坂道の走行は、 転倒・暴走などの危険があるため、以下を守ること。 ①聲るときは主変速レバーを「後進」、下るときは「権付」にし、 網変速レバーを「低速」にすること。 ②左右のブレーキペダルを「連絡金具」で連結すること。 ③射面の途中で主変速レバーを「中立(N)」にしたり、 主クラッチベダルを最んだりしないこと。 ④殷差の4倍以上の長さのあゆみ板を使用し、誘導者を付けること。 ⑤デフロックを踏み、斜面に対して直角に行うこと。

4111111 211111 12111 1 12 P-2397

13 品番 PA401-8983-1

注 意

駆動部に接触すると手を傷つけるおそれが あるため,施肥機の点検・肥料の排出・苗の 取り出しのときは必ずエンジンを止めること。

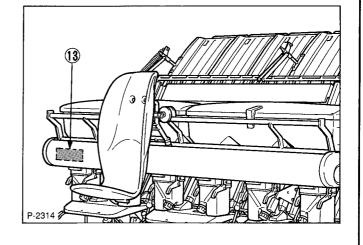


必ず読んで ください。





AA 警告

植付爪に接触すると手を傷つけるおそれがあるので、植付爪の 交換・調整・清掃、苗取り出し□の異物の除去、残り苗の取り 出しなどを行うときは、エンジンを必ず止めること。

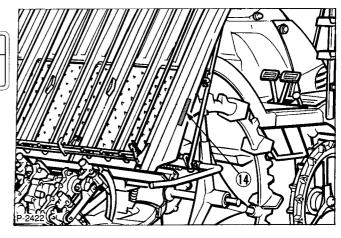

4. ▲表示ラベルの手入れ

- (1)ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
 - もしラベルが汚れている場合は、石鹼水で洗い、やわらかい布で拭いてください。
- (2)破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新しいラベルに貼替えてください。
- (3)ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。
- (4)新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってください。

サービスと保証について

この製品には、保証書が添付してあります。 詳しくは保証書をご覧ください。

なお、ご使用中の故障やご不審な点及びサービスに関するご用命は、お買いあげいただいた販売店・JA農協・弊社支店又は㈱クボタアグリに、それぞれ"ご相談窓口"を設けておりますのでお気軽にご相談ください。

- *ご相談の際には
 - (1)型式名・区分と車台番号
 - (2)エンジン名称とエンジン番号

を併せてご連絡ください。


なお、部品ご注文の際は販売店に純正部品表を用意しておりますので、そちらでご相談ください。

型式名	型式検査(国検) 合格番号
クボタ SPA5	93005
クボタ SPA6	93006


検査成績は巻末をご覧ください。

◆安全鑑定適合番号


クボタSPA4………18109

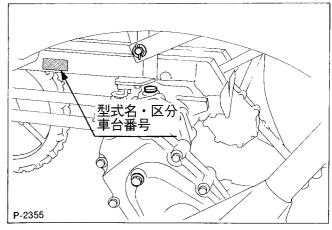

農業	美機材	成の利	重類	田植機(土付き苗用)
型			式	クボタ
X			分	
条			数	
製	造	番	号	
製	造	会	社	株式会社クボタ

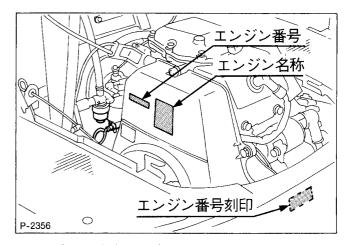



ボンネットをあけて確認してください。 (52ページ参照)

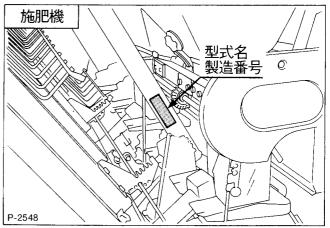


諸装置の説明


各部の名称

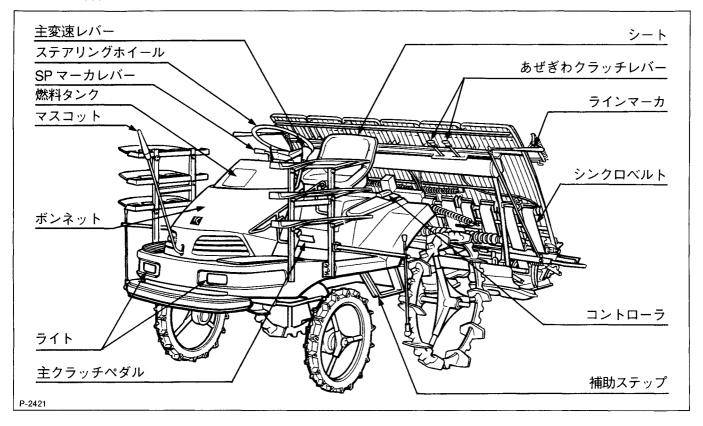


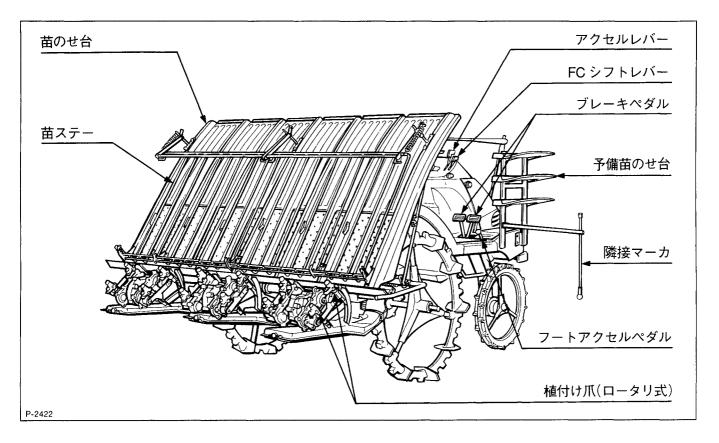

スイッチおよび運転装置

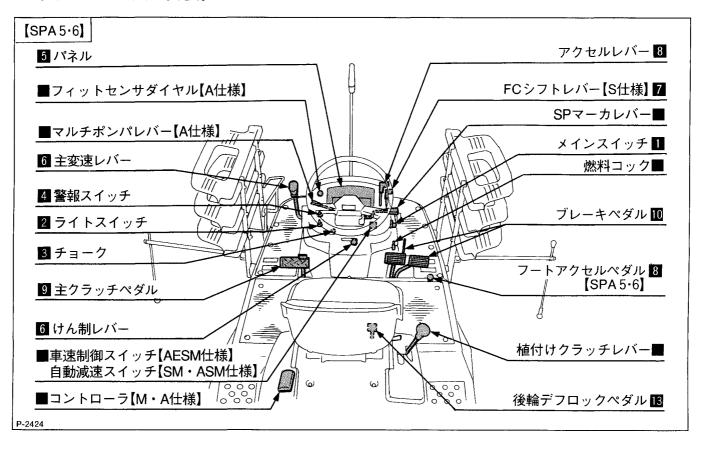

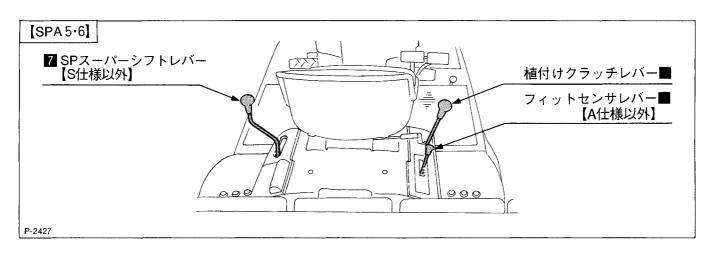

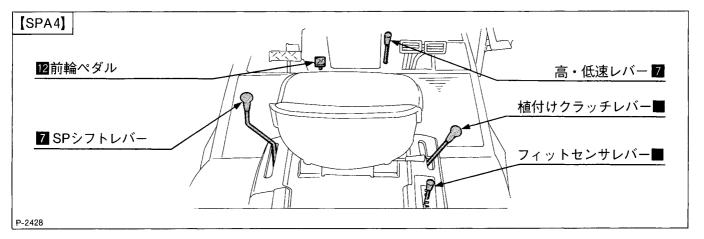

1メインスイッチ	5
2 ライトスイッチ	5
3 チョーク	5
4 警報スイツチ	5
5 パネル	6
6 主変速レバー	8
7 副変速レバー	8


8アクセルレバー [SPA4・5・6]
フートアクセルペダル【SPA5・6】9
9 主クラッチペダル 9
10 ブレーキペダル 10
111 駐車ブレーキ11
■2 前輪ペダル【SPA4】10
13後輪デフロックペダル【SPA5·6】1
14パワーステアリング【SPA5·6-S仕様】1

11メインスイッチ

"切 ………… エンジンが停止し、キーが抜き差しできる位置。

"入" …… エンジン回転中の位置。


"スタート" … クラッチペダルをいつぱい踏込んで、エンジンを始動する位置。手を離せば自動的に "ON" に戻ります。(クラッチペダルを踏まないと始動しません)

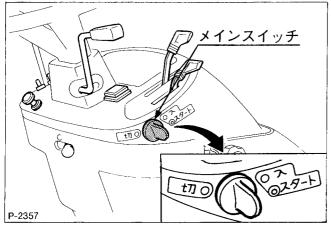

※メインスイッチの位置を確認して完全に"**入**" "切"の位置に入れてください。


2ライトスイッチ

ヘッドランプを点灯するスイッチです。

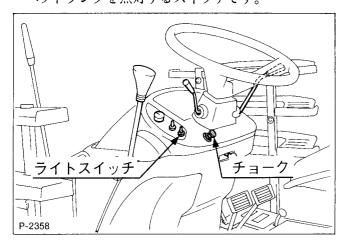

3 チョーク

エンジンが冷えている状態で始動するときは、チョークをいつぱい引いてください。エンジン始動後は調子を見ながら徐々に押込んでください。

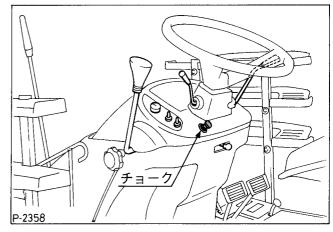

※始動時以外は使用しないでください。

4 警報スイッチ


ブザー警報の"入""切"を切換えるスイッチです。

"入" ……ブザー警報を出す位置

"切" ……ブザー警報を停止させる位置


補足

* "切"の位置であっても、苗モニタのみブザー警報 は作動します。

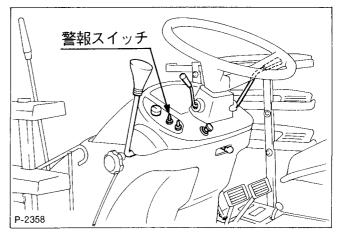


5パネル


パネルにはランプ点滅(あるいは点灯)とブザーによる各作業の注意を与えるモニタが装備されています。

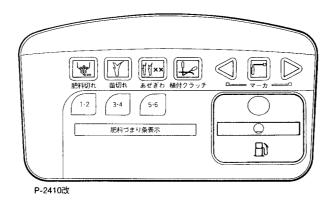


【SM仕様】

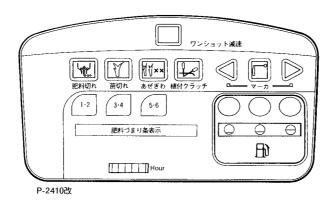

【ASM仕様】

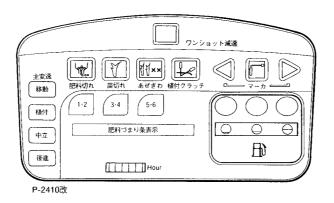

【AESM仕様】

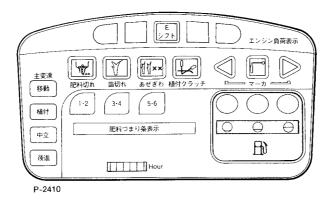

重要

*パネル表示部の透明カバーの材質はアクリル樹脂です。カバー表面を軽油,カーシャンプ原液,アルコール類 (メチル,エチル)で拭かないようご注意ください。

表面が部分的に白化して、パネル内部が見えにくくなる場合があります。



苗モニタ

苗残りが少なくなったとき、警告点滅 します。



植付けクラッチモニタ

植付けクラッチが"切"の状態で警告 点滅します。植付けクラッチの入れ忘 れ防止に便利です。



マーカモニタ

左右どちらかのマーカがセットされた ときは、セットされた側の△▷ランプ が点灯し、マーカを出し忘れたときに | が警告点滅します。



あぜぎわモニタ

あぜぎわクラッチを切ったときに、警 告点滅します。クラッチの入れ忘れ防 止に便利です。



施肥モニタ(肥料切れ)

施肥作業中に肥料が残り少なくなった ときに、警告点滅します。 [施肥機装着 【F仕様】のみ]



3.4


施肥モニタ (肥料詰まり条表示) 施肥作業中に肥料が詰まったときに, その条をランプで警告点滅します。

[施肥機装着【F仕様】のみ]



燃料モニタ

燃料の残量が約2ℓになるとランプが 点灯します。

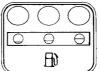

燃料モニタ【S仕様】

燃料の残量が4ℓ、3ℓ、2ℓの3段階 で、各々に対応するランプが点灯しま す。

00000

アワーメータ【S仕様】

0.1時間ごとにエンジン稼働時間を積算 表示します。



ワンショット減速モニタ

【SM,ASM仕様】

自動減速スイッチを"入"の状態で、 植付けクラッチ"切"になるとランプ が点灯します。

□□□□□□□ エンジン負荷表示モニタ

【AESM仕様】

ソフトクルーズ機能を働かせると、負 荷の大きさに応じて、パネルのランプ が点灯します。

移動

主変速レバー位置モニタ【A仕様】 主変速レバー位置の"移動", "植

付","中立","後進"の各々に対応す るランプが点灯します。

中立

植付

後進

◆使用方法

- (1)施肥(肥料詰まり条表示)、燃料、主変速レバー位置モニタはメインスイッチを入れると作動します。苗、植付け クラッチ、マーカ、あぜぎわ、施肥(肥料切れ)モニタはメインスイッチを入れ、植付けクラッチ "入" \rightarrow "切" の中間及び"自動"位置で作動し、アワーメータ、ワンショット減速、エンジン負荷表示モニタはエンジン稼働 時に作動します。
- (2)植付けクラッチ "入" \rightarrow "切" の中間及び "自動" 位置では、苗、植付けクラッチ、マーカ、あぜぎわ、施肥 (肥料切れ), 施肥(肥料詰まり条表示)モニタはランプの点滅と同期したブザーでも同時に知らせます。

6主変速レバー




注 意

*あぜ越え、車への積み・降ろし途中での変速は非常 に危険です。

作業に合せて変速してください。 "植付け作業時" はけん制レバーを "ケンセイ" 状態で使用し、移動走行など "移動" を使用する場合は、けん制レバーを "カイジョ" して使用してください。

"ケンセイ"位置では、植付け作業中"移動"に入らず変速が容易になります。

けん制レバーの切換えは、図に示す位置まで確実に操 作してください。

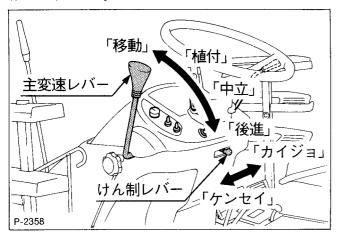

7副変速レバー



注 意

*移動時(移動走行時)は、主変速レバーを"移動"、SPシフトレバーを①(低速)にして安全速度で 走行してください。②(高速)での走行は危険です。

重要


*レバーは必ず高低いずれかの位置で使用してください。中間で保持しないでください。また、中間でクラッチペダルを踏まないでください。機械の破損につながります。

◆SPシフトレバー【SPA4】

①(低速), ②(高速)の2段階に変速できます。


また切換えはクラッチペダルを踏まなくても変速できます。 (構造上, クラッチペダルを踏んで変速するとレバー変速荷重が重くなります。)

旋回時は①(低速)に減速して枕地、隣接条間が確保できるようにしてください。

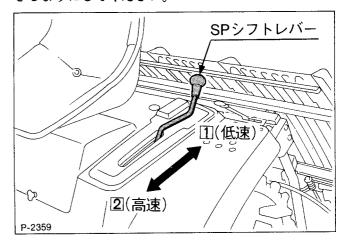

◆高・低速レバー(副変速レバー)【SPA4】

レバーを高速側で使用すると高速植付け作業ができます。SPシフトレバーとの組合せで4段階の作業速度が 選択できます。ほ場条件に合せて作業速度を選んでく ださい。

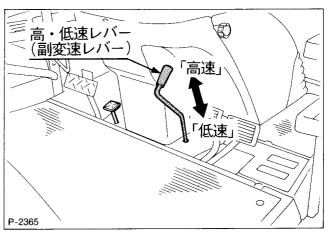


重要

- *レバーを操作するときは、必ず主クラッチペダルを 踏込んでください。
- *レバーは確実に止まる所まで操作してください。
- * ほ場への出入り、あぜ越え、車への積み・降ろし時は、必ず"低速"を使用してください。

◆SPスーパーシフトレバー

【SPA5・6仕様以外】

無段変速装置です。クラッチペダルを踏まなくても, ほ場条件に合せて4段階にワンタッチで変速できま す。

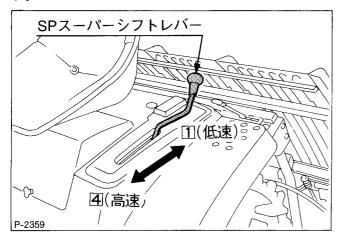

重要


- *エンジンを停止して変速すると破損につながります。
- *エンジン回転やほ場の条件によって、レバー操作荷 重が多少変化します。

◆FCシフトレバー(自動減速付新無段変速)

【SPA5・6-S仕様】

FCシフトレバーにより、広範囲な速度が軽い操作力で 無段階に変速できます。

エンジン停止時、レバーを操作しても変速されません。エンジンを始動して変速してください。

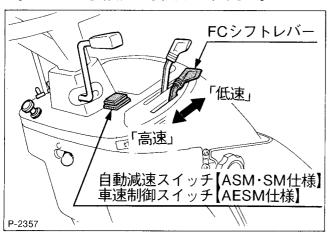


8 アクセルレバー【SPA4・5・6】,

フートアクセルペダル【SPA5・6】

エンジンの回転速度を作業に合わせて選べます。また フートアクセルによっても,エンジンの回転を上げる ことができます。

移動走行時フートアクセルを使用すると便利です。

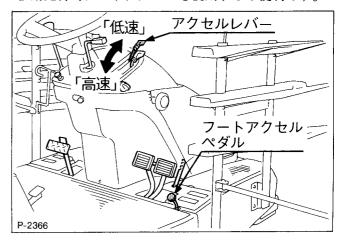

9主クラッチペダル



警告

作業時は必ず下記項目を守ってください。 守らないと機械が勝手に動きだすことがあり大変危険 です。

*エンジンを始動するときは


主変速レバーと植付けクラッチレバーを"中立"にし、主クラッチペダルをロックしてからエンジンを始動してください。

- *機械を離れるとき及び点検のときは 必ずエンジンを止め、駐車ブレーキをかけ、キーを 抜いておいてください。
- *苗を補給するときは

苗補給時は、主クラッチペダルをロックし、主変速 レバーと植付けクラッチレバーを"中立"にしてく ださい。

- *クラッチをロックするときは、必ずクラッチペダル だけを踏込んで、ペダルがロックされていることを 確認してください。
- *ロックを解除するときは、クラッチロック金具を踏 んでください。

主クラッチペダルをいっぱいに踏込むとクラッチが切れます。主クラッチペダルは、切るときはすばやく、つなぐときはゆつくり操作してください。トラックで 運搬するとき、駐車時は主クラッチペダルロックは解除してください。

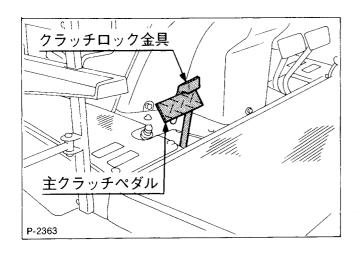

10ブレーキペダル




注 意

- *移動走行, ほ場への出入り, あぜ越え, トラックへ の積み・降ろし時は, 必ず連結金具でブレーキを連結してください。
- *左右独立のまま、片ブレーキを使用するとハンドル をとられ、転倒などの事故を起こし非常に危険で す。
- *坂道の走行,トラックへの積み・降ろし時に適当な 速度を保つ場合には,必ずブレーキを使用してくだ さい。
- *機械を離れるとき及び点検のときは必ずエンジンを 止め、駐車ブレーキをかけ、キーを抜いておいてく ださい。

ブレーキペダルは左右独立しています。作業中旋回するときは、旋回する側のペダルを踏込んでからハンドルを回してください。 (操作が楽になると同時に機械の損傷を防げます)


"植付け時"……連結金具を外す。

"走 行 時"……連結金具をかける。

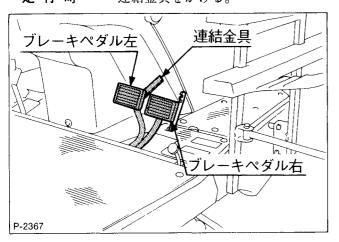


II 駐車ブレーキ

ブレーキペダルを左右連結し、ブレーキロック金具をかけると駐車ブレーキがかかります。田植機より離れる場合は、エンジンを切って主変速レバーを"植付" 又は"後進"にし、駐車ブレーキを必ずかけてください。駐車ブレーキの解除はロック金具を外してください。

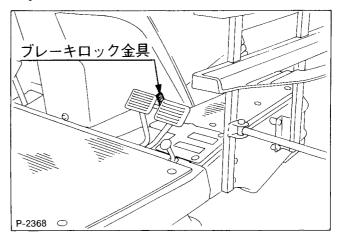

12
前輪ペダル【SPA4】

- (1)左右の前輪が同じ速度で駆動される装置です。スリップ防止に役立ちます。
- (2)前輪ペダルは旋回(前進時)のとき使用しても、故障の心配はありません。
- (3)旋回時スリップして旋回できないとき,前輪ペダルを使用すると旋回できます。

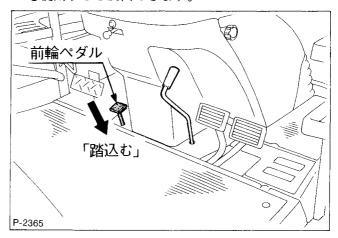

重要

*前輪ペダルはバックで旋回するときに使用すると, ハンドルが重く故障の原因になります。


13後輪デフロックペダル【SPA5・6】



注意

*後輪デフロックを入れたままで旋回すると非常に危険です。旋回の前に必ず外してください。無理に旋回すると故障の原因になります。


デフロックとは,左右の後輪が同じ速度で駆動される 装置です。スリップ防止に役立ちます。

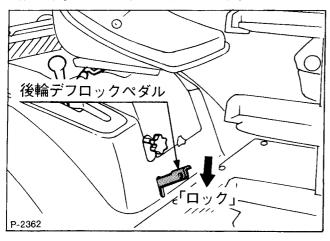


14パワーステアリング【SPA5・6-S仕様】

- (1)パワーステアリングはエンジン運転中だけ作動します。但しエンジン回転が低速のときにハンドルを速く回すと、ハンドル操作が重くなります。
- (2)ハンドルのスエ切り(走行しないでハンドルを切る) は、タイヤ及びリムなどの損耗を早めるので避けて ください。
- (3)ハンドル操作は軽くなりますので、道路走行は慎重に行ってください。

植付装置

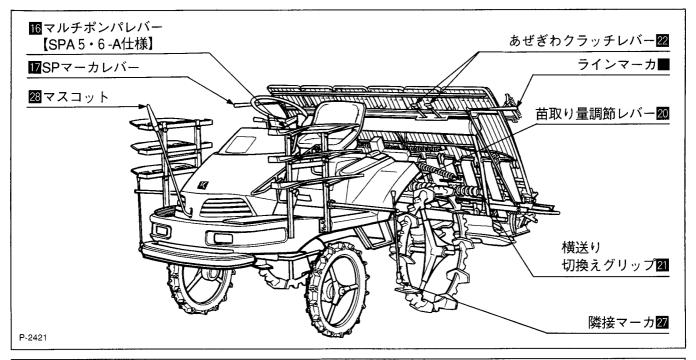

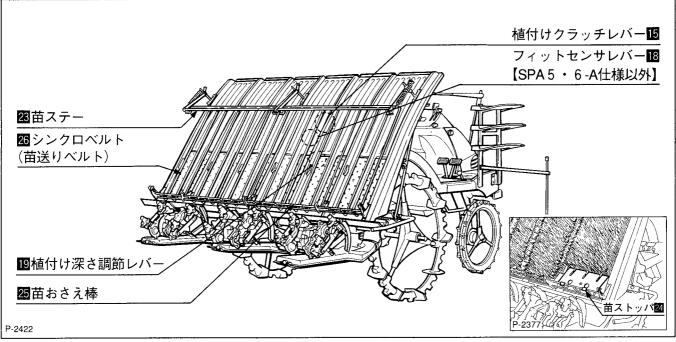

15値付けクラッチレバー	13
16マルチポンパレバー【SPA5·6-A仕様】	14
17 S P マーカレバー	14
18フィットセンサレバー【SPA5·6-A仕様以外	1.15
■ラインマーカ	
19植付け深さ調節レバー	15
20苗取り量調節レバー	15
21 横送り切換えグリップ	15

❷あぜぎわクラッチレバー	16
☑苗ステー	16
24苗ストッパ	16
四苗おさえ棒	17
25シンクロベルト(横送りベルト)	17
■苗すくい板	17
四 隣接マーカ	17
28マスコット	17
■ロータリチェア【SPA4-M SPA5·6-S仕様】	18

15植付けクラッチレバー




警告 告


*エンジンを始動するときは, 植付けクラッチレバー は必ず"中立"にしてください。

植付けクラッチの "入" "切", 植付け部の昇降, モニタ(レインボーパネル)の入切などは, このレバー 1本で行うことができます。また, A仕様では, 通常 "自動" 位置にセットしたままで使用します。

【A仕様】


- (1)マルチポンパ,バックアップ、マイコン車速制御などの自動化装置を用いて作業を行う場合は、植付けクラッチレバーは"自動"位置にセットしてください。
- (2) "自動" 位置以外では【A仕様以外】と同じ手動操 作が行えます。

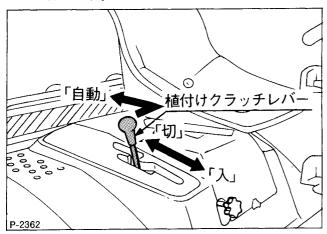

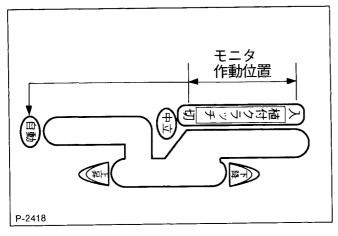


※植付けクラッチレバー "入" → "切" の間, 又は "自動" 位置でモニタが作動します。

【A仕様以外】

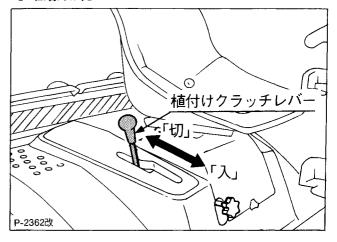

重要

*植付けクラッチレバーを"入"にするときは、植付け部が接地したのを確認してから"入"にしてください。

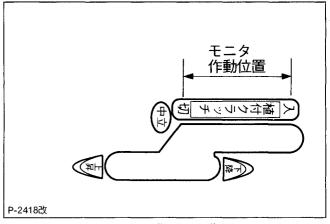



※植付けクラッチレバー "入" \rightarrow "切" の間でモニタ が作動します。

16マルチポンパレバー【SPA5・6-A仕様】

マルチポンパレバーを上に上げるごとに"下降","上昇"に切換わります。

- ●植付けクラッチレバーを"自動"にします。
- ②マルチポンパレバーを上に上げます。 植付け部が上がっていると→下降します。 (植付け部が下がっていると→上昇します)
- **③**植付け中にマルチポンパレバーを上げると、植付け 爪が停止し、植付け部が上昇します。
- ◆植付け部が下降した状態で、マルチポンパレバーを下に下げると、植付け爪が回転します。あぜぎわなどでラインマーカを出さずに植付けを行なう場合に、使用してください。

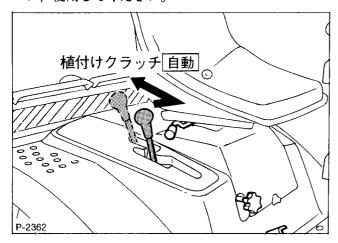

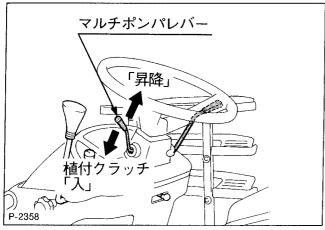


ISPマーカレバー

右又は左のラインマーカをセットする場合に使用します。A仕様ではラインマーカのセットと同時に植付け 爪を作動させます。

【A仕様】

- ●植付けクラッチレバーを**"自動"**位置に入れ、マルチポンパレバーで植付け部を下降させます。
- ②SPマーカレバーを図のように操作すると、操作した 側のラインマーカがセットされると同時に、植付け 爪が回転します。


重要

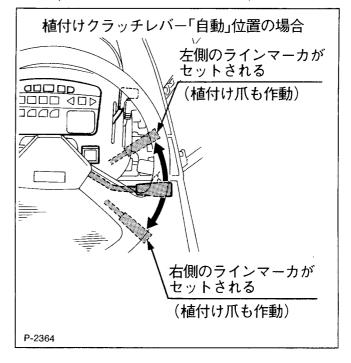

【A仕様以外】

- ●植付け部を下降させます。
- ②SPマーカ操作レバーを図のように操作すると、操作 した側のラインマーカがセットされます。

重要

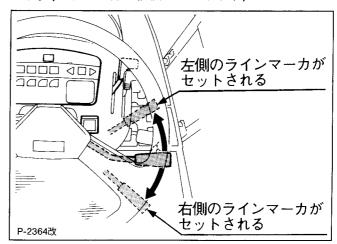

18フィットセンサレバー

【SPA5·6 A仕様以外】

フロートによりほ場表面の整地を最良にするため, ほ場の状態に合った植付け部の上下の動きの感度を調節するレバーです。

感度調節は、下記を目安にしてください。


軟い(トロトロ) ほ場 ………1~3

標準ほ場 ……… 4

硬いほ場 ………… 5~6


凹凸が激しい

又は、ほ場が荒れている場合… 7

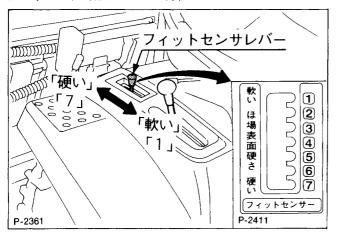

19植付け深さ調節レバー

運転席からワンタッチで、ほ場に適した植付け深さが 選べます。

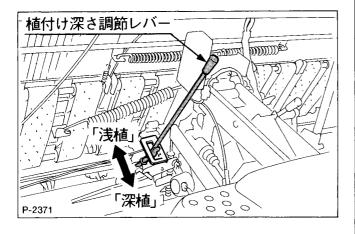


重要

*調節する場合は、植付け部を上げて行ってください。

20苗取り量調節レバー

植付け本数の調節は、苗取り量調節レバーによって、 運転席からワンタッチで行うことができます。

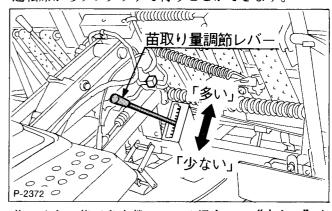

苗のせ台に苗が多く載つている場合に, "少ない" 方向に調節すると, レバー操作は重くなります。


重要

*トラックなどでの運搬のときは, "多い"方向に セットしてください。

21横送り切換えグリップ

グリップを回すことによって、横送り量の切換えを行うことができます。

横送りを切換えるときは、**"横送り量の切換えの調** 節"の項に従って行ってください。

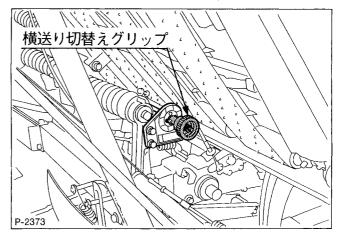


22あぜぎわクラッチレバー

2条ごと(5条植の場合中央は1条)の植付けを停止させるレバーで、最終行程での植付けに便利です。あぜぎわクラッチを切ると、植付け爪が止まると同時に苗送りベルトも停止し、苗をいためません。

※あぜぎわクラッチを切った状態では、あぜぎわモニタが点滅します。

あぜぎわクラッチの入れ忘れを防止します。

※ポット成苗を植付けるときは、64ページを参照して ください。

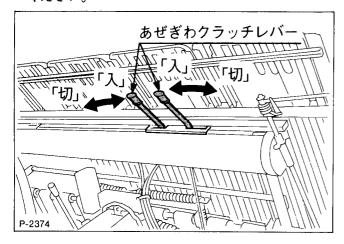


図苗ステー

苗床が軟弱な苗などの崩れ落ちによる欠株を防ぎます。ロックレバーを解除し、苗床の厚さに応じてラックへのセット位置を変えてください。

調節後は、ロックレバーを確実にロックしてください。ラックへのセット高さは、各条とも同一になるように注意してください。


また、苗床とのすき間が全長にわたり均一になるように、蝶ボルトにて上部の高さを調節してください。

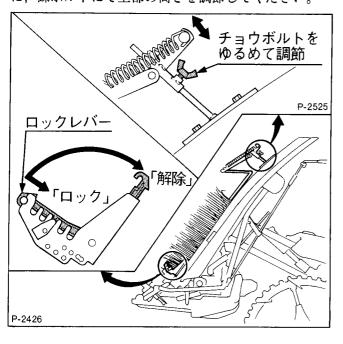

◆苗の取出し

植付け作業の最後に残った苗を取出すときは、ロック レバーを解除し、苗ステーを持上げると簡単に苗を取 出すことができます。

苗を取出した後は、必ず苗ステーを元の位置にセットし直し、ロックレバーを確実にロックしてください。

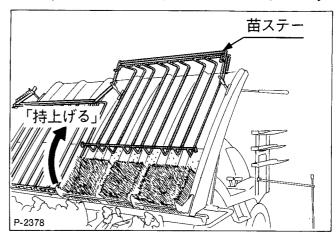


重要

- *苗ステーを上げたまま植付け作業,移動走行又はトラックなどでの運搬は,行わないでください。急に苗ステーが下がって危険です。
- *植付け作業、移動走行又はトラックなどでの運搬の ときは、ロックレバーを確実にロックしてくださ い。

24苗ストッパ

1条ごと植付けを停止したいときに、標準付属品の苗 ストッパを使用します。苗を引上げて苗ストッパを セットすれば植付けしません。


あぜぎわクラッチと組合わせて使用してください。再 度植付けるときは、苗ストッパを外して苗を元の位置 まで戻して、しゅう動板に当たるまで押下げてくださ い。

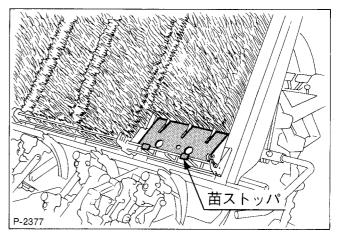

四苗おさえ棒


苗の長さに応じて、また植付け姿勢が悪いときなど調節してください。通常は出荷位置(②の穴)で使用してください。

- (1)苗が短かい場合,苗が後倒れになる 場合……①の穴にさし換えてください。
- (2)苗が長い場合、苗が前倒れになる場合……③の穴にさし換えてください。

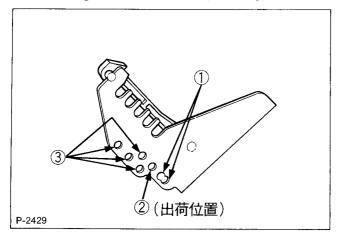


26シンクロベルト(苗送りベルト)

シンクロベルト(苗送りベルト)や苗のせ台とベルトの すき間などに、根や紙がからみついた場合、苗送りが 十分できないで欠株を生じることがあります。根や紙 は早めに取除いてください。特に根張りの悪い苗で は、紙がはがれて詰まりやすいので、苗補給時に紙を 取除いてください。

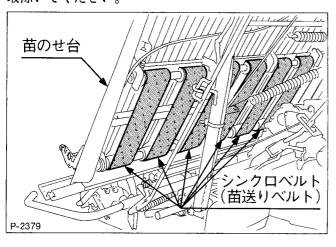


■苗すくい板

予備苗の補給が終わったら苗すくい板は, 予備苗のせ 台内側の収納枠に入れてください。

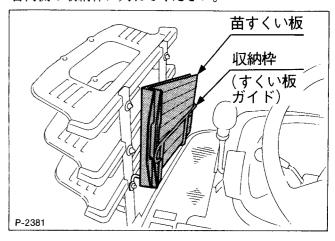


27隣接マーカ

適正隣接条間を保つように隣接を合わせて進みます。 特に、あぜぎわでの植付けやラインマーカで引かれた線 が見えにくいときに、使用します。

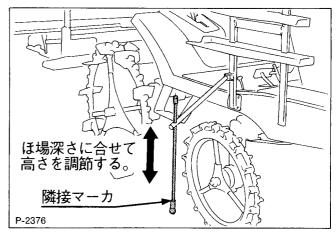

28マスコット

ラインマーカで印された線にマスコットを合せて, 植付け作業を行います。運搬走行時や格納時は倒してください。

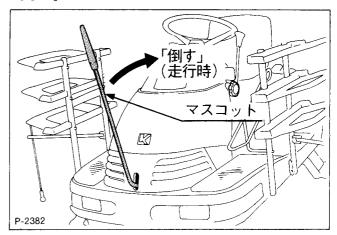

■ロータリチェア

【SPA4-M.SPA5·6-S仕様】




注意


- *苗補給が終わったらロックレバーを戻し,必ずロックしてください。
- *苗補給以外は必ず座席をロックしてください。ロックしないで走行すると危険です。

予備苗の補給が楽に行えるよう、シートが回転するようになっています。シート横のロックレバーを前方に 押すと、シート回転のロックが解除されます。

シートの回転範囲を大きくしたいときには、背もたれを前に倒して2本のピンを抜いてください。但し、操作レバーの位置によっては、レバーとシートが干渉する場合があるので、注意して回転してください。

運転者の体格に合わせて前後3段階に調節することができます。

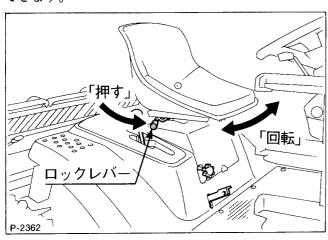

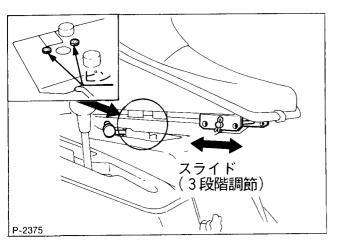

その他の装置

■油圧昇降ロック



注意


*植付け部を上げて走行する場合,植付け部を点検する場合は,必ず油圧ロックを確実に行なってください。

油圧回路を閉じて植付け部の落下を防止する装置です。

右いつぱいに回す……植付け部の上昇,下降がロック される。

左いつばいに回す……ロックが解除される。

(植付け作業時)

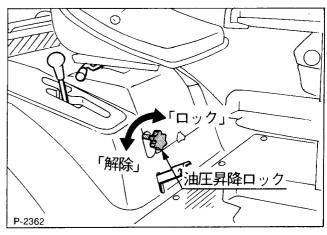


重要

- *油圧ロックの "ロック" および "解除" の操作は, 必ず回らなくなるまで確実にしてください。
- *油圧ロック後、植付けクラッチレバーは"中立"の位置にしてください。

■ガイド(ヨビナエ)の使い方

予備苗台に苗箱のまま苗をのせる場合は、ガイド(ヨビナエ)をすべり止めとして予備苗台に取付けてください。苗すくい板で予備苗台にのせる場合は、ガイド(ヨビナエ)は必要ありません。

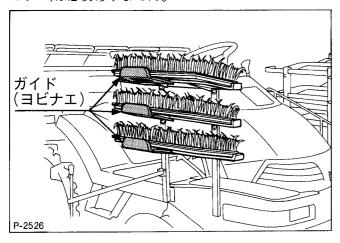


■けん引フック



注 意


- 本機が深田で動かなくなり引上げるとき, このフック を使用して前方に引いてください。
- *けん引フックは、横方向へは絶対に引かないように してください。
 - ▶もし怠ると…

外れやすく危険なうえ、フレームが曲がる恐れがあ ります。

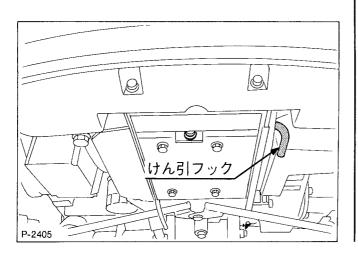

■施肥センサワイヤハーネスについて

施肥機を装着した場合に機能する施肥モニタをパネルに装備しています。このため、施肥機をアタッチメントなどで新たに追加装着した場合は、センサの接続用カプラを使用してください。

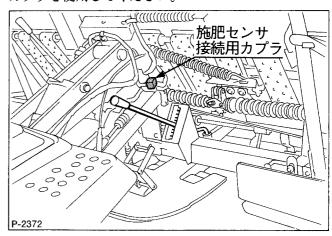

運転前の点検

点検は、運転前欠かさず行つてください。



- *火気厳禁。
- *点検をするときは、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- *点検時取外したカバー類は必ず取付けてください。

重要


- *燃料・オイルがこぼれた場合は、きれいにふき取ってください。
- *配線及びマフラやエンジン周辺部にゴミや燃料の付着,泥の堆積などがあると火災の原因となり危険です。 毎日の運転前に点検し,きれいに取除いてください。

運転前の点検項目


	† I	N 1		
⟨ここを⟩━━		──── 〈こうする〉		
燃料タンク	●作業に必要な燃料がありますか。	●補給します。(タンク容量 8 ℓ) レギュラーガソリン(無鉛ガソリン)		
エンジンオイル	● オイルゲージの上下刻線の間に油量がありますか。 搭載エンジン SPA 4 GH250 SPA 5 GH340	●補給します。 クボタ純オイル G10W30 (ガソリン・灯油エンジン用) SPA4 0.9ℓ SPA5 SPA6 1.2ℓ		
ミッション 前シ オイル ミョ ッン	●オイルゲージの上下刻線の間に油 量がありますか。	●補給します。 クボタ純オイル M80B又はUDT…5.8ℓ (ミッション油圧兼用)		
(SPA 後車軸ケース)	●検油栓の位置まで油量があります か。	●補給します。 クボタ純オイル M80B又はUDT SPA 5 給油口(左)1.8ℓ 合計 SPA 6 給油口(右)1.7ℓ 3.5ℓ		
各ワイヤ, レバー支点 及びしゅう動部	◆オイルが切れていませんか。	●適量注油,グリース塗布 ●クボタ純オイルG10W30 ●クボタスペアグリース(リチューム系)		
エアークリーナ ●中のスポンジが汚れていませんか。 【SPA 4】 ●中のエレメントが汚れていませんか。 【SPA 5·6】		●スポンジは灯油か軽油で洗浄します。 (55ページ参照		
ブレーキペダル ◆左右の踏込み量が均一になっていますか。		●左右の踏込み量を調整します。 (調整・54ページ参照)		
クラッチペダル ●踏込んだとき,動力の断続が確実ですか。		●クラッチ断続を調整します。 (調整・53ページ参照)		
パネル	●エンジンを始動して各モニタが点滅,作動しますか。	●各ランプの球切れ。 配線の外れを点検します。		

■補給

◆燃料の点検・補給

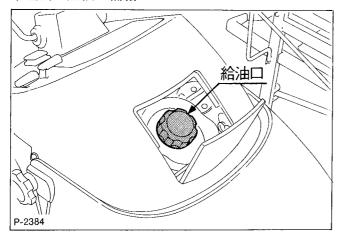


◆ミッションオイルの補給 (ステップゴムをはがして補給してください)

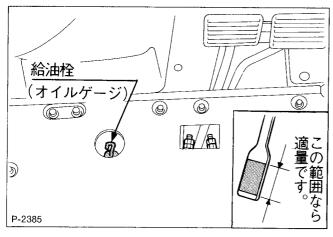


◆後車輪ミッションオイルの点検・補給


[SPA5·6]

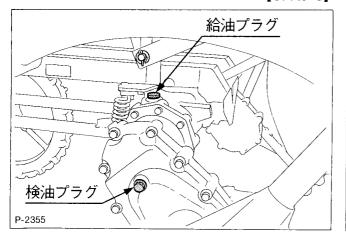

◆エンジンオイルの点検・補給

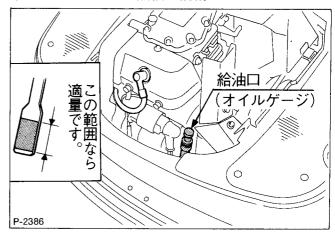


◆植付けアームへのオイル又は日石G574グリース の補給

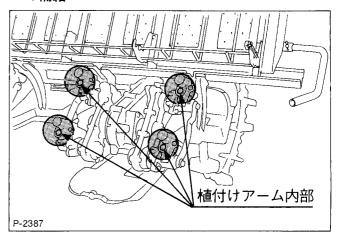


■グリース塗布


◆しゅう動板へのグリース塗布

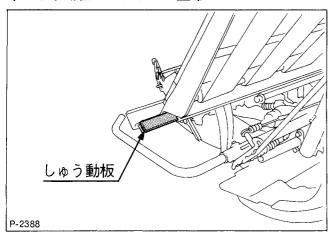


◆苗のせ台シューへのグリース塗布

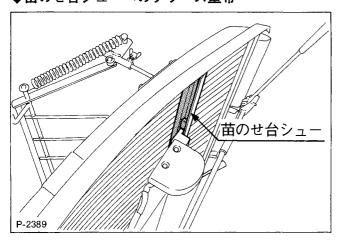

- ◆プロペラシャフトへのグリース塗布
- ◆マーカワイヤ、ローラ部へのグリース塗布

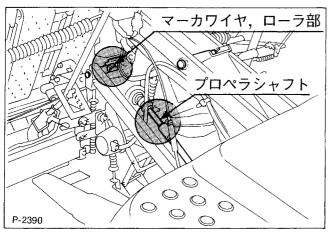


◆縦送りベルト停止クラッチ部及び軸受部各箇所の 洗浄及びグリース塗布

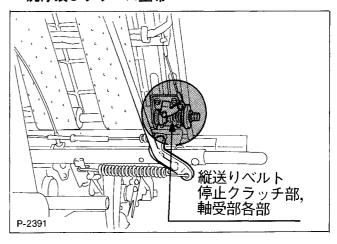

■グリースの補給


◆横送りネジ部グリース塗布

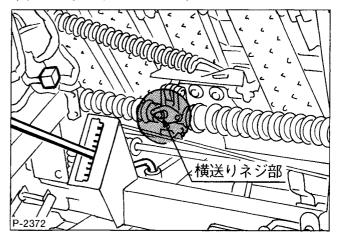

◆主変速割りプーリカム部のグリース補給 【SPA5・6】


※エンジン側:低速側で補給 ※クラッチ側:高速側で補給

(注脂時は導風カバーを取外してください。)

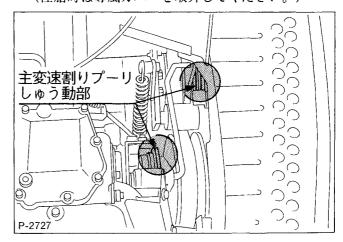


■注油


◆フロート支点部

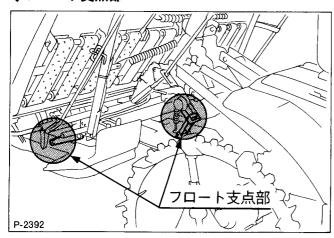

◆ラインマーカ作動支点

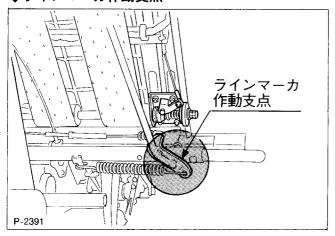


◆モンロの注油

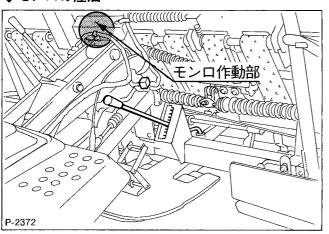


◆油圧シリンダロッド部


◆ローリングロッド部

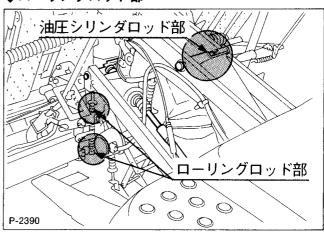


◆センサワイヤ部

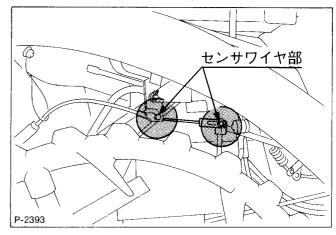

◆リンク支点部

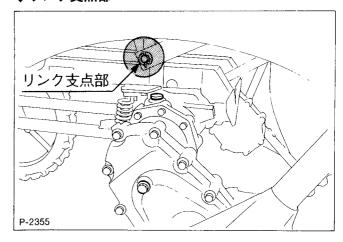

◆ロータリチェア支点部

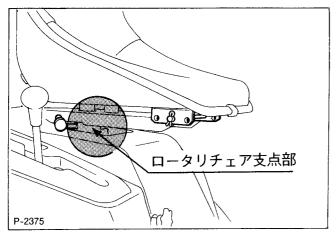

◆その他注油箇所

●ペダル支点部,レバー支点部

■清掃および調整

◆エアークリーナエレメントの清掃

50時間ごとの項を参照してください。

◆ブレーキペダルの調整

作業シーズン前後のメンテナンスの項を参照してください。

◆クラッチペダルの調整


作業シーズン前後のメンテナンスを参照してくださ い。

エンジンの始動と停止




注 意

- *この取扱説明書前編の黄色のページ "安全に作業をするために"の内容を必ずお読みください。
- *田植機に貼ってある警告・注意ラベルの内容を必ず お読みください。
- *エンジン排気ガスによる排気ガス中毒をさけるため、換気の不十分な納屋・倉庫でエンジンを回さないでください。
- *周囲の人に始動の合図をして、始動操作は運転位置で行ってください。
- *各クラッチレバーを"切"又は"停止"変速レバー を"中立"にして始動してください。
- *機械へ前方から乗り降りするとき、ウエイトに足を のせるとスベリ危険ですので注意してください。

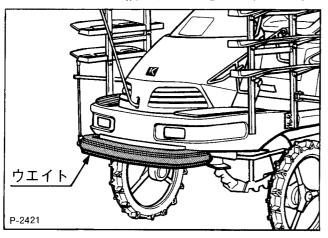

エンジンの始動

●燃料コックを"開"にします。

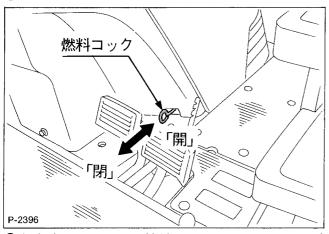

②主変速レバーおよび植付けクラッチレバーは必ず "中立"にします。



注意

【A仕様】

- *メインスイッチ "入"時(エンスト再始動時も含む),植付けクラッチレバーが "植付" "下降" "上昇"位置の場合, "中立"復帰させないと植付け部が動作しないよう安全処置をとっています。
 - (エンジンがかかった瞬間に植付け部が動作すると非常に危険)
- *メインスイッチ "入"時(エンスト再始動時も含む),植付けクラッチレバーが "自動"位置の場合は,マルチポンパレバーあるいは主変速レバーを "後進"に操作しない限り,植付け部が動作しないよう安全処置をとっています。
- ③メインスイッチにキーを差込みます。
- ●アクセルレバーを"中程"まで引きます。
- **⑤**主クラッチペダルをいつぱい "踏込み" ます。

補足

- * 主クラッチペダルには安全スイッチがついています。ペダルをいっぱい踏込まないと, エンジンは始動しません。
- ⑥チョークを操作します。
 - エンジンが冷えているとき
 - →いつぱい引く。(全閉)
 - 暖まった状態から再始動するとき
 - →操作しない。(全開のまま)
- **⑦**メインスイッチのキーを "スタート"位置に回します。

重要

- *10秒以内で始動しなかった場合は、いったんスイッチを切って、30秒以上休止してから同じ操作をくり返してください。
- ❸エンジンが始動したら、キーから手を離してください。メインスイッチは自動的に "ON" の位置に戻ります。

重要

- *エンジン回転中は, キーを "スタート" 位置にしないでください。セルモータが故障します。
- ⑨エンジンの回転調子をみながら、チョークを徐々に "押込んで"ください。
- ●そのまま5分間ぐらい暖機運転してから、作業してください。

◆暖機運転のしかた



注意

- *暖機運転中は必ず平地で駐車ブレーキをかけて、変速レバーを"N"(中立)にして行ってください。
- *暖機運転は閉めきった室内で行わないでください。

始動後,約5分間は負荷をかけずに暖機運転をしてください。オイルを各部に十分ゆきわたらせるためで,始動してからすぐ負荷をかけると,回転部分の焼付きや破損など故障の原因になりますのでご注意ください。

エンジンの停止



警 告

- *駐車ブレーキをかけ、キーを抜いてください。
- *主クラッチペダルをロックし,主変速レバーと植付けクラッチレバーを"中立"にしてください。
- ●メインスイッチを"切"の位置にしてください。エンジンが停止します。

乗用田植機の運転

新車時の扱いかた

新車時の上手な運転操作やメンテナンスが,田植機の 寿命に影響を及ぼします。新車の田植機は,厳重な検 査のもとに出荷されていますが,田植機の各部の部品 はならし運転されていません。ならし運転期間中は, 田植機各部の部品がなじむまでは走行速度は低速で, 過負荷となる植付作業は避けましょう。

田植機の性能を最大に発揮させたり,長期にわたる耐久力を維持させるためには,適正なならし運転が重要です。

新車時の扱いは次項を厳守してください。

■初期50時間のならし運転

- *急発進や急ブレーキ操作はしないでください。
- *寒い日、エンジンは十分暖機運転をしてください。
- *エンジンは規定回転数以上にセットしないでください。
- *高速での田植作業は避けてください。
- *整地されていない凹凸道路では適切な低速走行をしてください。


以上はならし運転以降も必要な事項ですが、新車時は特に注意してください。

◆油脂・フィルタ類の交換


新車時は、田植機の回転・しゅう動部の各部品はなじ みがついていませんので、ならし運転期間中に細かい 金属粉が生じ、部品の極度な摩耗につながる恐れがあ ります。よって油脂・フィルタ類は10時間で交換して ください。

発進

●左右のブレーキペダルが **"連結"** されているかを確認してください。

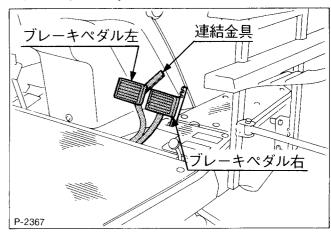

- ②エンジン回転を"中速"回転に上げます。
- **③**植付けクラッチレバーを "上昇" 位置にして、植付け部を上げます。
- ●油圧昇降ロックを右に回しロックします。

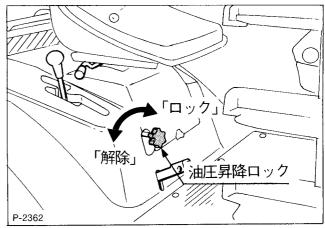

- **⑤**主クラッチペダルとクラッチロック金具を同時に踏込んで、変速レバーを作業に合った位置にします。
- **⑥**主クラッチペダルを徐々に離して発進します。

停車


- ●アクセルレバーを前方に押してエンジン回転を落とします。
- ②主クラッチペダルとブレーキペダルを同時に踏込み ます。
- ③完全に停止してから主変速レバーを "中立"位置に します。
- **4**主クラッチペダルは "ロック" の状態にします。

駐車



注 意

- *坂道で駐車する場合は、車輪に必ず車止めをしてく ださい。
- "駐車ブレーキ"をかけます。
- ❷エンジンを停止します。
- 3燃料コックを"閉"にします。

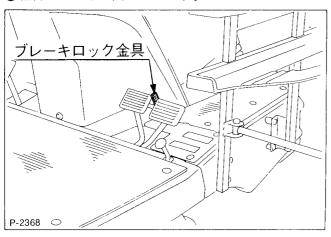

移動走行前の準備

この機械は、一般道路の走行はできません。



注意

- *必ず左右のブレーキペダルを連結してください。
- * 旋回するときはスピードを落としてゆっくり旋回 し、片ブレーキは使用しないでください。高速での 旋回は横転する危険があります。
- *運転者以外の人や物を乗せないでください。
- *傾斜地,路肩の軟弱な農道,路肩は走行しないでく ださい。


■移動走行のしかた

●ラインマーカをロックします。 狭い道などでラインマーカが外に出て邪魔になると きは、ラインマーカの位置を変更してください。




注意

* ラインマーカを必ずロックしてください。人や物にぶつけるおそれがあります。

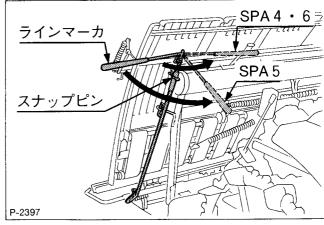


②隣接マーカを確実に収納します。

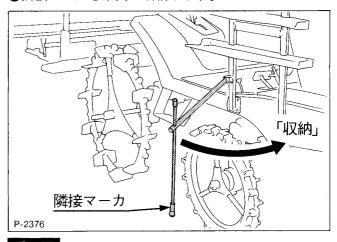


重要

*マーカは必ず前方へ収納してください。後方へ収納すると前車輪にぶつけて曲げることがあります。


③マスコットをボンネット側へ倒します。

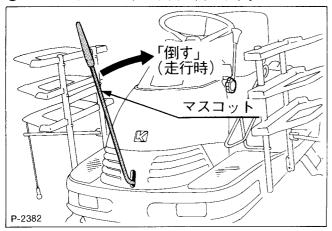

- ◆植付け部をいつぱい上にあげ、油圧昇降ロックを右に回しロックします。
- **⑤**主変速レバーを "中立" にして植付けクラッチを入れ、苗のせ台を機体中央に移動させます。

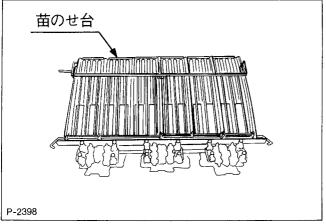

- **⑥**苗のせ台が中央にきたら、植付けクラッチレバーを **"中立"**の位置にセットしてください。
- ▼しゅう動板ガードを取外し、ボルトをゆるめて両側のしゅう動板を、下図のように曲げてください。
 【SPA 6】
- ③SPシフトレバー、SPスーパーシフトレバー、FCシフトレバーは①(低速)に、主変速レバーは道の状態に合せて"植付"または"移動"にして走行してください。

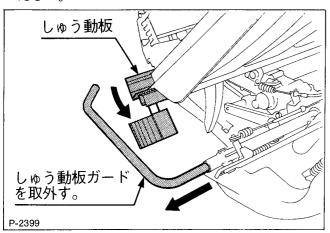

トラックへの積み・降ろし



警告

- *アユミ板は十分な強度と長さ、板幅(30cm以上)のあるすべり止め付きのものを使用し、誘導者を付けてください。
- *アユミ板のフックは,荷台に段差のないように,また,ずれないように確実に掛けてください。
- *ブレーキペダルは必ず左右連結してください。
- *万一途中でエンストしたときは、即ブレーキペダル を踏込み、その後徐々にブレーキをゆるめ道路まで おろしてください。絶対にクラッチを先に踏込まな いでください。
- *予備苗のせ台に予備苗や物を積んでの積み降ろしは 危険ですので必ず荷物はおろしてください。
- *積み降ろしの途中で,主変速レバーを"中立"にし ないでください。
- * 前輪ペダル (SPA4) , デフロック (SPA5,6) を踏み, 斜面に対して直角に行ってください。

重要


*トラック運搬時は必ず燃料コックを"閉"にしてください。オーバフローの原因になります。

■積み・降ろしのしかた



注 意


- *平たん地を選び助手の立合誘導のもとに行ってください。また、田植機の周囲に人を近づけないでください。
- *積込むトラックの変速は"1速"又は"R"の位置 に入れて、駐車ブレーキを引き、車止めを行ってく ださい。

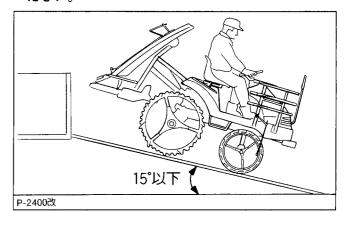

アユミ板の条件

長	さ	車の荷台の高さの4倍以上
ψ	Ä	30cm以上
数	量	2枚
強	度	1枚が500kg以上の重量に耐えうる

- ●植付け部をいつぱい上にあげ、油圧昇降ロックを右に回しロックします。
- ②ラインマーカを確実にロックし、隣接マーカは収納 します。
- ③SPシフトレバー、SPスーパーシフトレバー、FCシフトレバーを①(低速)、高・低速レバーは"低速" にして、積込みは"後進"位置でゆっくり行います。
- ◆積込みが完了したら変速レバーを "植付" 又は "後 進" に入れ、駐車ブレーキをかけ、燃料コックを "閉" にします。
- ⑤植付け部がバウンドしないように、軽くロープ掛けします。

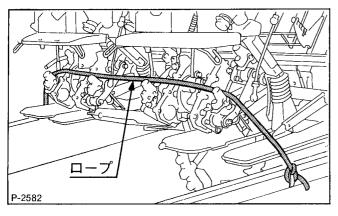

- 6車輪にロープをかけて固定します。

ほ場への出入り



警告


- *ブレーキペダルは必ず左右連結してください。
- *高低差が大きいときは。アユミ板を使用して出入り してください。
- *予備苗など田植機に荷物を積んでの積み・降ろしは 危険ですので、必ず荷物はおろして出入りしてくだ さい。
- ◆後輪デフロックペダルの使い方(次のようなとき 使用してください) 【SPA5・6】
- (1)農道の登り降りやあぜ越え時、片輪がスリップして 直進できないとき。
- (2)ほ場の軟弱なところに入り込み、スリップして走行しにくくなったとき。
- (3)トラックへの積み・降ろし時。

重要

- * デフロックを入れるときは, エンジン回転をさげて ください。
- * デフロックが抜けにくいときは、ブレーキペダルを 左右交互に軽く踏んでください。

■ほ場への出入りのしかた


◆急斜面での移動

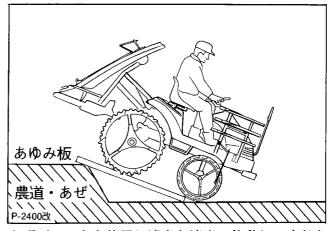

必ずブレーキを使用し適当な速度で移動してください。


◆あぜごえ時の注意

- (1)必ずあぜに直角に進行してください。
- (2)急なあぜ、高いあぜを上るときは"後進"で行ってください。
- (3)できるだけアユミ板を使用しましょう。

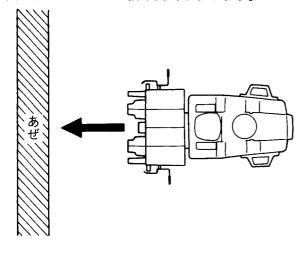


P-1454

自動装置

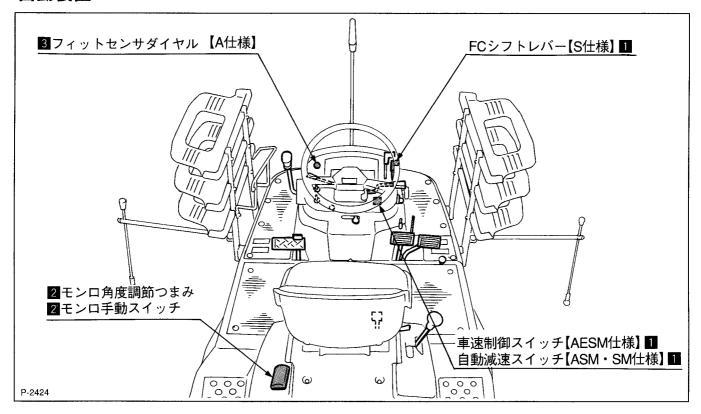

■マイコン車速制御	33
FCシフトレバー	
車速制御スイッチ【AESM仕様】	
自動減速スイッチ【ASM・SM仕様】	
2 SPモンロ【SPA4·5·6-M仕様】	35
モンロ角度調節つまみ	
モンロ手動スイッチ	
3 S P オート【SPA5·6-A仕様】 ····································	35
フィットセンサダイヤル【A仕様】	

■マイコン車速制御

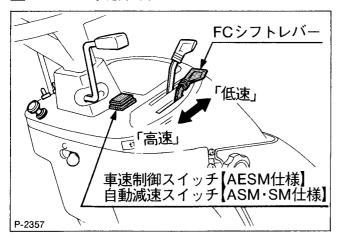


◆マイコンソフトクルーズ

【SPA5·6-AESM仕様】

車速制御スイッチを "入" にし、マルチポンパレバーとSPマーカレバーにて植付けの状態にします。アクセルレバーを最高位置にすると、Eシフトランプが点灯し、車速制御がはたらきます。作業中に負荷がかかったときに自動的に最適速度まで減速し、負荷が軽くなると自動復帰します。


負荷の大きさに応じて、パネルのエンジン負荷表示モニタが点灯します。

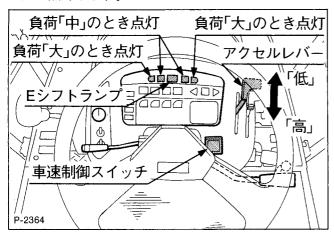


◆マイコンソフトスタート


【SPA5·6-AESM仕様】

主クラッチペダルを踏込んで停止した後,主クラッチペダルを戻すと,FCシフトレバー,車速制御スイッチに関係なく,徐々にFCシフトレバーの設定速度まで増速されます。常に最低速度からのスムーズな発進ができます。

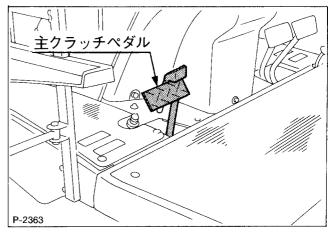



- ◆ワンショット減速【SPA5・6-AESM仕様】 マルチポンパレバー操作に連動して自動減速がはたら きます。
- ●車速制御スイッチを"入"にし、植付けクラッチレバーを"自動"にします。この状態で、
- マルチポンパレバーで ⇒ FCシフトレバーに 植付け部を上昇させる。 関係なく自動的に 減速します。
- マルチポンパレバーで → 自動的にFCシフト 植付け部を下降させ, レバーの設定速度 SPマーカレバーで に戻ります。 植付け状態にする。
- ②移動走行など、自動減速が不要の場合は、車速制御スイッチを"切"にしてください。常にFCシフトレバーの設定速度になります。

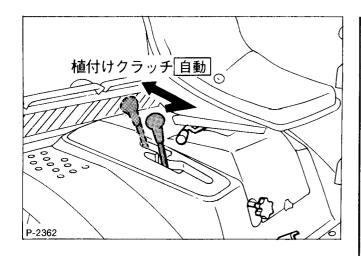


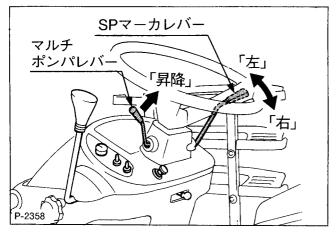

- ◆ワンショット減速【SPA5・6-ASM仕様】 マルチポンパレバー操作に連動して自動減速がはたら きます。
- ●自動減速スイッチを"入"(スイッチランプ点灯)に し、植付けクラッチレバーを"自動"にします。この 状態で、
 - マルチポンパレバーで ⇒FCシフトレバーに関係植付け部を上昇させる。なく自動的に減速します。同時に, "ワンショット減速モニタ"が点灯します。
 - マルチポンパレバーで ➡自動的にFCシフトレ 植付け部を下降させ, バーの設定速度に戻り SPマーカレバーで植付 ます。同時に, "ワン け状態にする。 ショット減速モニタ" が消灯します。
- ②移動走行など、自動減速が不要の場合は、自動減速 スイッチを"切"(スイッチランプ消灯)にしてくだ さい。常にFCシフトレバーの設定速度になりま す。

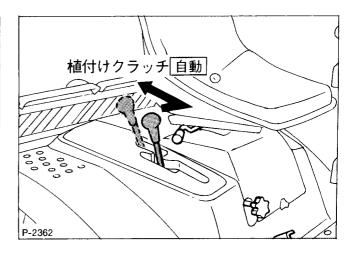


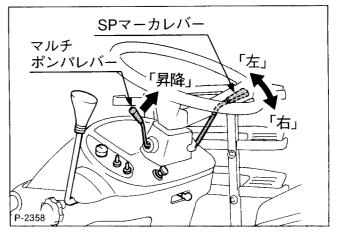


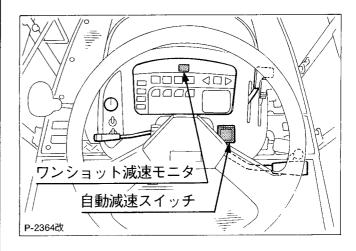

◆ワンショット減速【SPA5・6-SM仕様】

- **●**自動減速スイッチを **"入"** (スイッチランプ点灯)にして おきますと.
- 植付けクラッチ ➡ FCシフトレバーに関係なを"切" く自動的に減速します。同時に、"ワンショット減速モニタ"が点灯します。
- 植付けクラッチ ➡ 自動的にFCシフトレバーの速を"入" 度に戻ります。同時に, "ワンショット減速モニタ"が消灯します。
- ②移動走行など、自動減速が不要の場合は、自動減速 スイッチを"切"(スイッチランプ消灯)にしてくだ さい。常にFCシフトレバーの設定速度になります。

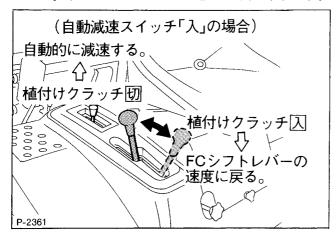

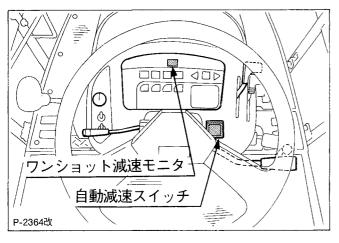

2SPモンロ【SPA4・5・6-M仕様】

主変速レバーが "植付" 又は "移動" でかつ植付けクラッチレバーが "植付" "下降"・"自動" (A仕様のみ)のいずれかのときSPモンロは作動します。


◆モンロ角度調節つまみ

モンロ角度調節つまみは、"水平"位置にセットしてください。

あぜぎわの植付けなどで植付け部を傾斜させたいとき に使用してください。植付け中,左右どちらかが浮き ぎみ傾向にあるとき,このつまみで微調整ができま す。

◆モンロ手動スイッチ

自動が正常に作動しない場合, 植付け部を水平に持ってくるときに使用してください。

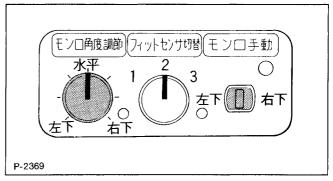

③SPオート【SPA5・6-A仕様】


◆フィットセンサダイヤル

フロートによりほ場表面の整地を最良にするため, ほ場の状態に合った植付け部の上下の動きの感度を調節するダイヤルです。

感度調節は、下記を目安にしてください。

軟い(トロトロ)ほ場………1~3 標準ほ場………4 硬いほ場………5~6 凹凸が激しい

又は、ほ場が荒れている場合 …… 7

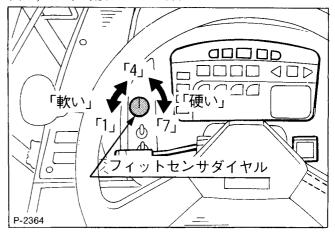



◆フィットセンサ切換えつまみ

このつまみはコントローラ内にあり、フィットセンサダイヤルの感度調節範囲を切換えるときに使用します。

通常は"2"の位置にセットしておきますが、

- (1)フィットセンサダイヤルを1(ほ場表面硬さ:軟い) にセットしても泥押しするときは、フィットセンサ 切換えつまみを "1" にセットします。この時整地 が不十分であれば再度フィットセンサダイヤルで微調節してください。
- (2)フィットセンサダイヤルを7(ほ場表面硬さ:硬い) にセットしても整地が不十分なときはフィットセン サ切換えつまみを "3" にセットします。この時泥 押しすれば再度フィットセンサダイヤルで微調節してください。

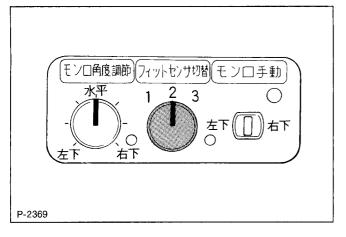

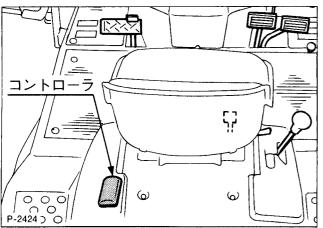

上手な田植え作業のしかた

田植え作業ができるほ場と苗の条件

上手な植付けを行うには、ほ場の条件、苗の条件が良くなければ出荷状態でうまく使えないことがあります。次の ような条件が予想される場合は事前に販売店、又はJA農協にご相談ください。

■ほ場条件

項目	条 件(うまく使えないこともある状況)					
深さ	①耕盤までの深さが30cm 以上ある深いほ場。 以下の浅いほ場。					
土質	①砂質の多いほ場(手植 えでも植えにくいほど の硬いほ場)。					
硬さ	①代かき直後のほ場、又は代かき後いく日たっても固まらないトロトロの軟らかいほ場(歩いても足跡がすぐ埋まるようなほ場)。 ②代かき後、日数がたって硬くなったほ場、又は代かき後すぐに固まるほ場(手植えするにも指が痛くなるような硬いほ場)。					
水深	①水深の平均が3cmを越 える水の多いほ場。 ②水気がなく、車輪に泥 がまつわりつくような ほ場。					
夾雑物	①裏作跡などで、刈り株・排ワラ又は雑草が十分腐らず、代かき 後も表面に多量に露出しているほ場。					

■苗条件

 市 床 ③根張りはよいが、根を切ったために苗床が崩れやすい苗。 ⑤ 苗床厚(マット厚)が2 cm以下の、薄い苗。 ⑤ 草丈が8 cm以下の、短い苗。 ②草丈が20cm以上の、厚い苗。 文 でいず。 ② は種ムラ い苗。 ③ 成育ムラ やハゲた 部分のあ 	項目	条 件(うまく使えない	条 件(うまく使えないこともある状況)					
苗 床 切ったために苗床が崩れやすい苗。 け爪のささりにくい苗。 ⑤ 苗床厚(マット厚)が2 cm以下の、薄い苗。 ⑥ 苗床厚(マット厚)が4cm以上の、厚い苗。 草 丈 ①草丈が8 cm以下の、短い苗。 ②草丈が20cm以上の、長い苗。 本のひどい ③成育ムラやハゲた部分のあるのひどいののひどいののひどいののひといののひといののひといののひといののひといの			②根張りが悪く,苗床が崩れやすい苗。					
事 す ① 草丈が8 cm以下の, 短い苗。 4cm以上の,厚い苗。 2 草丈が20cm以上の,長い苗。 ① 草丈が8 cm以下の,短い苗。 ② 草丈が20cm以上の,長い苗。 ③成育ムラやハゲた部分のある。	苗床	切ったために苗床が	④根の張り過ぎた,植付 け爪のささりにくい 苗。					
草文 い苗。 小苗。 い苗。 1 1 東南。 2 1 1 京のある 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 6 5 6 6 7 6 <t< th=""><th></th><th></th><th>⑥苗床厚(マット厚)が 4cm以上の,厚い苗。</th></t<>			⑥苗床厚(マット厚)が 4cm以上の,厚い苗。					
素質 ①軟弱徒 ②潜種ムラ 長苗。 のひどい 部分のあ	草 丈		②草丈が20cm以上の, 長 い苗。					
る苗。	素質		重ムラ かどい 部分のあ					
播種量 ①催芽もみで、1箱当り ②催芽もみで、1箱当り 250g以上の、厚播き の苗。 ②作芽もみで、1箱当り 100g以下の、薄播き の苗。		250g以上の,厚播き (************************************	。。。。。 100g以下の,薄播き					

育苗方法は各地区ごとに詳しい指針、指導要領がありますので、普及所や指導機関によくご相談ください。

田植え作業前の準備

■株数の決定と調節

植付け株数は、下表を参照の上株間調節レバーを切換 えて行ってください。

重要

- *この株数は車輪スリップ率10%のときのものです。
- *株数を切換えるときは、主変速レバーを"N"(中立)にして、エンジンを"低速"にして行います。また、植付けクラッチレバーは必ず"N"(中立)にしておいてください。

• SPA 4

3段階に調節できます。

()内はV仕様

< →内はW仕様

レバー の位置	■			
3.3㎡当り 株 数	70株 (85株) 〈35株〉	60株 (70株) 〈45株〉	中立	50株 (60株) 〈40株〉
株 間 (cm)	16 (13) (30)	18 (16) ⟨24⟩		21 (18) (27)

P-2432

● SPA 5·6, SPA 6-C2

5段階に調節できます。

()内はC2仕様

レ/ の <u>位</u>	ヾ_ 上置	レバー			
ギヤー	組合せ				
(O)	3.3㎡ 当 株 数	80株 (70株)	60株 (55株)	中立	50株 (45株)
	株 間 (cm)	14	18		21
(8)	3.3m² 当 り 株 数	90株 (80株)	70株 (60株)	中立	60株 (55株)
P·1501 出荷時	株 間 (cm)	12	16		18



注 意

*ギヤーの組合せ時は,必ずエンジンを停止して行ってください。

• SPA 6-CY(CYP), SPA 5-W-6-W


3段階に調節できます。


< >内はW仕様

レバー の位置	■ レバー			
3.3㎡当り	70株	90株	中立	80株
株 数	〈35株〉	〈45株〉		〈40株〉
株 間	14	11		12
(cm)	⟨30⟩	〈24〉		<27>

補足

* C Y (C Y P)仕様は、ギヤーの交換による株数の変 更はできません。

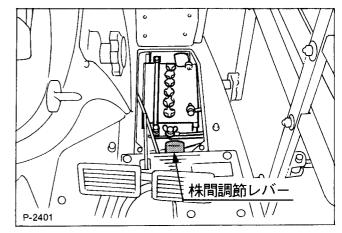

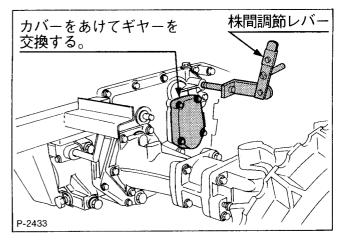


*カバーをあけギヤーの組合せを左図のように変えます。出荷は60,70,90株にセットしてあります。ギャーの入替えが必要な場合には、販売店・JA農協へご用命ください。


■植付け株数と苗の使用量について

10アール当りの苗の使用量は、栽植密度と横送り量、苗取り量によって決まります。下記に示す表は、苗取り量調節レバーを所定の位置にセットしたときの目安です。

横送	井の種類 苗取り量調		苗の種類 苗取り量調節 3.3㎡当り株数					大数				
り量	田の種類			40株	45株	50株	55株	60株	70株	80株	85株	90株
16回	クボタシンクロポット成苗(CYP仕様)	上から3段目		-	_	_	_	_	40箱	46箱	48箱	50箱
10回	マット成苗	上から3段目	_	-	_	27箱	29箱	32箱	37箱	42箱	45箱	48箱
18回	マット成苗, 中苗, (CY仕様)	上から3段目	_		_	_	_	_	33箱	38箱	_	42箱
20回	中苗	上から3段目	15箱	17箱	19箱	21箱	23箱	26箱	30箱	34箱	36箱	38箱
26回	稚苗	上から6段目(赤印)	9箱	11箱	12箱	13箱	15箱	16箱	18箱	21箱	22箱	23箱
30回	乳苗(CY仕様以外)	上から6段目(赤印)			-	11箱	13箱	14箱	16箱	18箱	19箱	20箱

実際には、余裕を見て多い目に準備してください。 また、苗取り量をかえると所要箱数もかわつてきます。 (レバー位置を1段変えると、箱数は、約6~8%増減します)

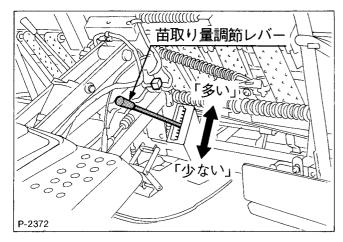

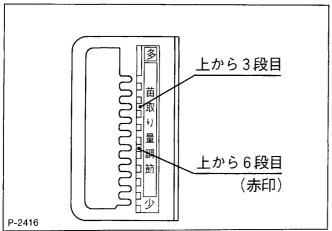


※ポット成苗を植付けるときは64ページを参照してく ださい。


■横送り量の切換えの調節について

苗の種類(稚苗、中苗、成苗、乳苗)により、苗のせ台の横送り量を切換えます。


- ●植付け部を作業しやすい高さまで上げて(地面に植付け爪が当らない高さで)、油圧昇降ロックをします。
- ②主変速レバーを "N" (中立)位置に入れ, 植付けクラッチレバーを植付け "入" に入れて, 苗のせ台を "右端" に移動させます。

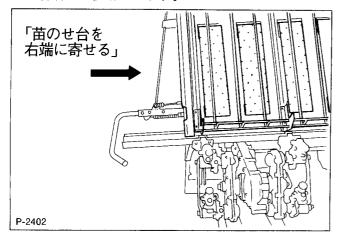


- ③エンジンを低速にし、苗のせ台が一番右端にきた位置で、植付けクラッチレバーを"入"にした状態で主クラッチペダルを踏込み、エンジンを止めます。
- 母株間調節レバーを"中立"にします。
- ⑤送りねじ端部の合マークがブラケット側の合マーク に合う位置まで、植付け回転ケースを手で回しま す。

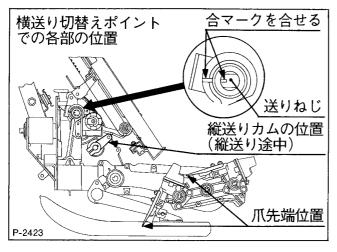

⑥グリップを手前に引いてピンが穴から抜けた状態で、グリップを回して希望の回数に切換えます。このとき、ピンが確実に所定の穴に入ったことを確認してください。

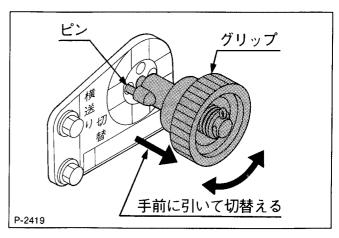

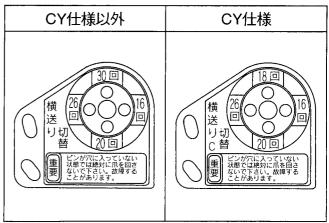

P-2417

⑦切換わらないときは送りねじ端部にスパナをかけて、どちらかに少し動かしてからグリップを回せば切換えることができます。

重要

- *合マークを合わせるときは,必ずエンジンを停止してください。
- * 横送り切換えグリップのピンを中途半端な位置にしたまま植付け爪を回すと、故障することがありますので絶対に中途半端な位置にしないでください。確実にピンが穴に入っている状態にしてください。
- *次の組合せでは使用しないでください。
 - ●乳苗爪(オプション)以外で横送り回数を "30回" 【CPY仕様のみ】
 - ●ポット爪で横送り回数を "20回" "26回"
 - ●中苗爪で横送り回数を "26回"

苗のせ台が両端にきたとき、爪と苗のせ台が干渉し 破損の原因になります。

植付け作業のしかた




注意

*夜間作業は絶対にしないでください。

■植付け作業の順序と方法

- ●ほ場に入り、主変速レバーを"中立"にします。
- ②植付け部を上げ、油圧昇降ロックを右に回しロックします。
- **③**植付けクラッチレバーを "入" にして, 苗のせ台を 右端又は左端に寄せます。

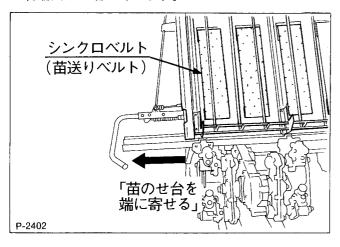


- ◆苗のせ台が端まできて、シンクロベルト(苗送りベルト)が作動する前に、植付けクラッチレバーを"下降"にして、植付け爪を停止させます。
- ⑤油圧昇降ロックを左に回してロックを解除し、植付け部をゆつくり降ろし、苗を苗のせ台にていねいに載せます。(しゅう動板に当るまで押下げてください)

補足

- *A仕様はチェック弁付バルブなのでエンジンをかけないと植付け部は下降しません。
- 6苗は、2枚搭載できます。


[SPA 5.6]

,延長苗のせ台を装備していますので,必要なときは ,引出してご使用ください。

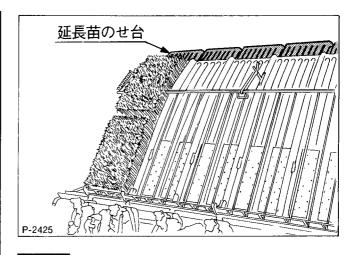


補足


*苗すくい板の先端に苗の根がからみついて、固まりができることがあります。この根は必ず取除いてください。そのまま入れると、欠株の原因になります。

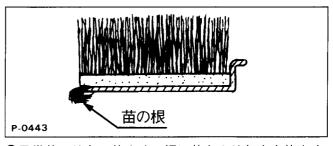


◆予備苗のせ台へ苗すくい板に苗をのせたまま苗すくい板のニギリ部が機体の後方に向くようにのせます。

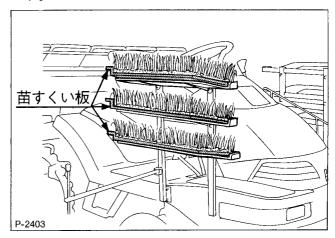


- ⑧ラインマーカのロックを解除します。
- ⑨マスコット,隣接マーカをセットします。
- ●植付け深さ調節レバーを上から3段目,苗取り量調節レバーを上から6段目(赤印)(成苗ポット苗を使用するときは上から3段目)にとりあえずセットします。

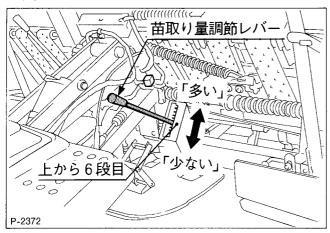


●フィットセンサをとりあえず④の位置にセットします。

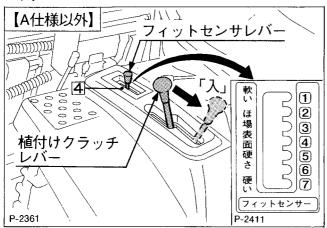

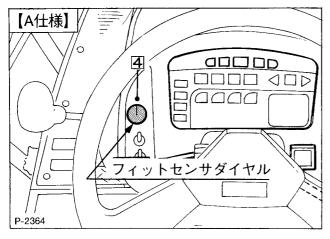

- **②**主クラッチペダルを踏んで、主変速レバーを "植付" にセットします。
- ❸ブレーキペダルの"連結金具"を外します。

❷植付けクラッチを"入"にして、SPマーカレバーを 操作し、次の条に植える側のラインマーカをセット します。

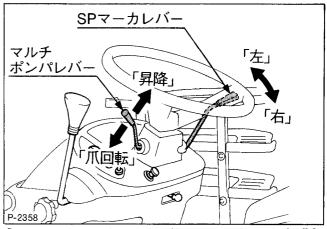

じクラッチペダルをゆつくり離し、エンジン回転を **"中 速"** にして植付けを開始します。


■ポンパ・バックアップの使い方 【SPA 5·6 A仕様】

田植え作業の大半は、植付けクラッチレバーを"自動"にセットするだけで、ワンタッチでできます。

◆マルチポンパ


●植付けクラッチレバーを"自動"にする。

マルチポンパがセットされます。

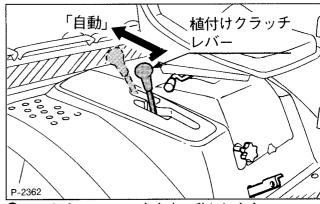

②マルチポンパレバーを上方に動かします。

植付け部が下降又は上昇します。

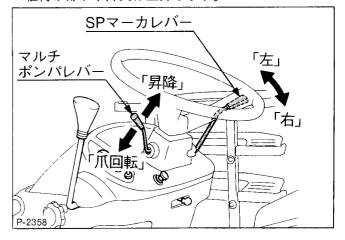

③植付け部を下降させて、SPマーカレバーでマーカを 降ろします。

1

植付け爪は動く状態になり、パネルの植付けクラッチランプが消えます。


植付け爪の作動は、SPマーカレバーと連動しています。

ラインマーカを出さずに爪を回すときは、マルチポンパレバーを下に下げます。

◆主変速レバーを **"植付"** に入れて植付け作業を始めます。

1

機械は前進し植付けを始めます。

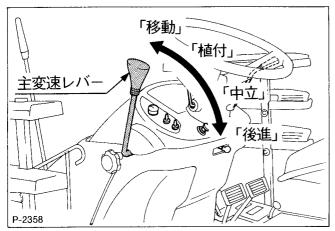

⑤マルチポンパレバーを再度上方に動かします。


植付け爪は自動的に停止して植付け部が上昇します。

◆バックアップ

●植付けクラッチレバーを "自動"にする。




バックアップがセットされます。

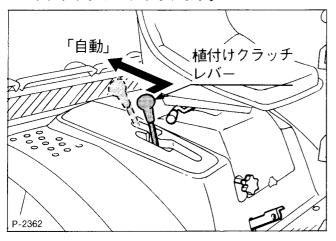

②主変速レバーを"後進"にいれます。

1

植付け部が上昇します。

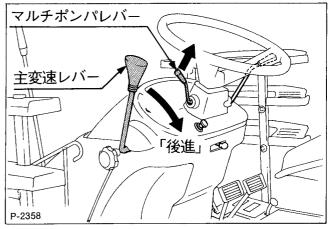

③マルチポンパレバーを上方に操作します。



植付け部が下昇します。

■植付け作業中の調節

植付け作業を開始して,各調節が希望する状態になっているかどうかチェックをし,それに適した調節を 行ってから,連続植付けを行ってください。

- ◆植付け深さの調節(15ページ参照)
- ◆植付け本数の調節(15ページ参照)


植付本数の調節は苗取り量調節レバーで行います。


◆苗ステーの調節

苗ステーは苗くずれを防ぐ役目をしていますが、苗床 土を押えすぎると、苗が下がらず欠株となりますの で、苗床厚さに応じて調節してください。

◆フイットセンサの調節

フイットセンサは、ほ場条件によってその感度を調節 する必要があります。まず最初は4の位置でセットし て、フロートの整地具合を見て調節します。

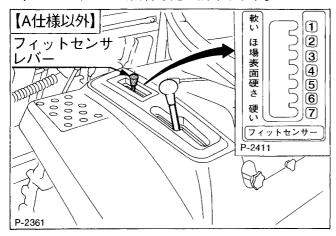

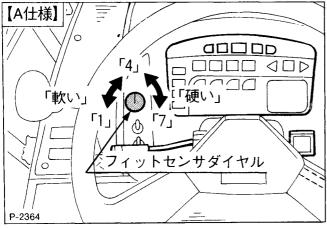


- (1)軟いほ場:フロートで泥を押す場合。 フィットセンサレバー又はダイヤルを, 軟い方向へ 移動させ, 泥を押さなくなるまで調節します。(レ バー位置1~3)
- (2)硬いほ場:フロートで田面の凹凸を十分ならさない場合。
 - フィットセンサレバー又はダイヤルを, 硬い方向へ 移動させて調節します。(**レバー位置5~7**)
- (3)フィットセンサレバー又はダイヤルの調節を行った場合は、植付け深さが変わることがありますので、確認して植付け深さの調節も合わせて行ってください。
 - ***軟い"** \rightarrow ***硬い"** に変更すると植付け深さが深くなることがある。
 - "硬い" \rightarrow "軟い" に変更すると植付け深さが浅くなることがある。


◆フィットセンサ切換えつまみ


【SPA 5·6 A仕様】

フィットセンサ切換えつまみ(コントローラに配置)は**"2"**の位置にセットします。

- (1)フィットセンサを1(ほ場表面硬さ:軟い)にセット しても泥押しするときは、フィットセンサ切換えつ まみを"1"にセットしなおして、さらにフィット センサダイヤルで調節してください。
- (2)フィットセンサを7(ほ場表面硬さ:硬い)にセット しても整地が不十分なときは、フィットセンサ切換 えつまみを"3"にセットしなおし、さらにフィッ トセンサダイヤルで調節してください。

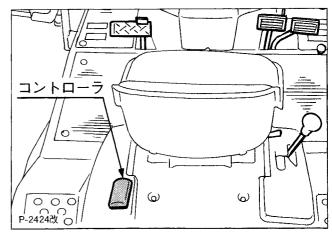


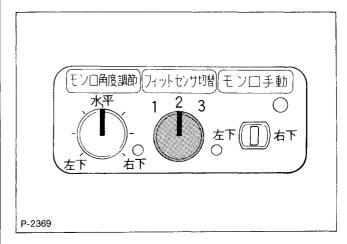

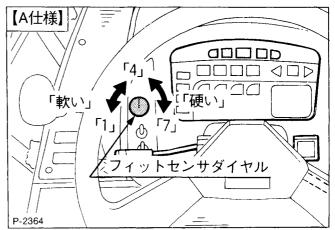

◆センサ金具の穴位置の調節【A仕様以外】

表面の軟いほ場で、フィットセンサのレバーを①にしてもフロートの沈下が大きい場合、1つ上の穴にセンサワイヤを移してください。

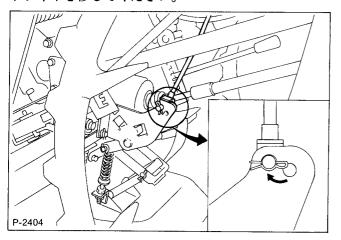

補足

*センサワイヤを上の穴に移すと、感知が敏感になり、浮き苗が出たり植付け深さが浅くなったりする恐れがありますので、できるだけフィットセンサのレバーをこまめに調節して対応してください。

◆副変速の使い方

各部の調節が終わったら, ほ場条件に合わせて副変速 を使用し, 適当な植付け作業速度で連続植付けを行っ てください。

• SPA 4

高・低速レバー(高←→低)とSPシフトレバーで(高速 ②←→低速①)の変速で、4段階の速度が得られます。


- ◆ SPA 5·6(S仕様以外)SPスーパーシフトレバーで4段階の速度が得られます。
- SPA 5·6(S仕様)FCシフトレバーで無段で速度が得られます。

■整地板の調節【SPA 4】

整地板は下記の要領で調節してください。

●整地板の高さ調節

1	標準位置	中央部にセット
2	車輪跡が残る (表土が硬いとき)	整地板を下げる。
3	泥を押す (表土が軟弱なとき)	整地板を上げる。

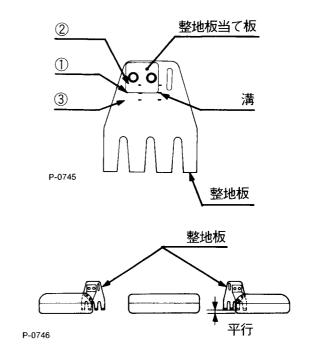


補足

*整地板の高さを調節したときには、整地板当て板の下面と溝とを平行にしてください。

左右の取付けを間違えないように図のように取付けてください。

◆苗おさえ棒の調節


短い苗や植付け姿勢が乱れるときは、苗おさえ棒の位置を調節してください。(17ページ参照)

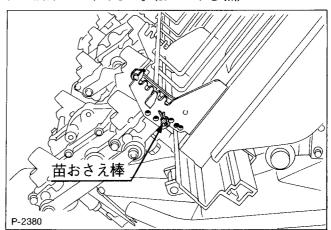


■苗の補給

- ●苗の残りが少なくなると、苗モニタ [が点滅し、ブザーで知らせますので苗を補給してください。
- ②補給するときは、主クラッチペダルを踏込んでクラッチをロックし、主変速レバーを"中立"にしてから補給してください。
- ③補給苗はていねいに扱って、残り苗との境目がぴったりと合うようにしてください。


必要に応じて延長苗のせ台を引出して使用してください。【SPA 5·6】

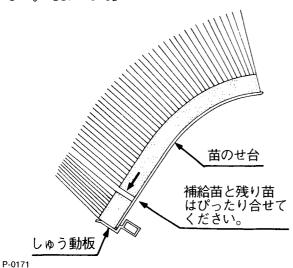


◆補給時座席を回転させると楽な姿勢で補給できます。(18.6%。ご会照)

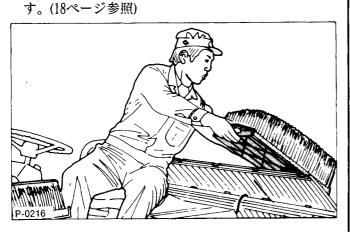

⑤補給が終わったら、苗すくい板は予備苗のせ台内側の所定の位置に立ててください。

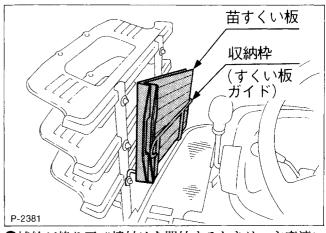


⑤補給が終り再び植付けを開始するときは、主変速レバーを"植付"にしてクラッチロック金具を踏み、徐々に発進してください。

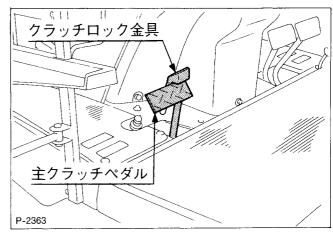

■枕地のとりかた

- ●枕地はあらかじめ1往復分残して植付けます。
- ②植え初めは、ほ場の長辺方向のあぜにまつすぐな側から植付けます。

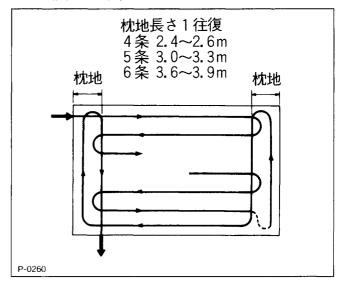

■旋回のしかたとマーカの使いかた

●【A仕様】

枕地に近づいたら、マルチポンパレバーで植付け部 を上昇させます。


(マルチポンパレバーで自動的に植付け爪の回転が停止して,最低速まで減速します)

【A仕様以外】

枕地に近づいたら、シフトレバー(SPシフトレバー、SPスーパーシフトレバーなど)でスピードを落とし、植付けクラッチレバーを"上昇"にします。(FCシフトレバーの場合は植付けクラッチを切ると自動的に減速します)

(特に深いほ場ではアクセルレバーで減速せず,シフトレバーで減速してください)

- ②旋回する側のブレーキペダルを踏んだ後に、ハンドルを回して旋回します。
- ③マスコット・隣接マーカで隣接条間が合うようハンドルを合わせ機体をまつすぐにします。(マーカ跡に合わせる)

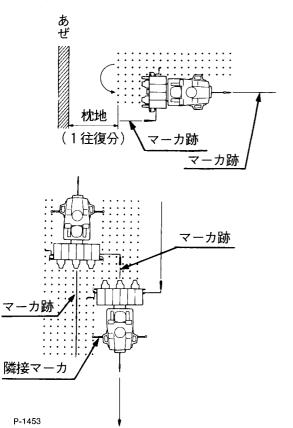

●【A仕様】

マルチポンパレバーで植付け部を下降させ、植付け 部が接地したのを確認してから、SPマーカレバーを 操作して、ラインマーカをセットします。

(SPマーカレバーで自動的に植付け爪が回転し、FC シフトレバー位置まで増速します)


【A仕様以外】

植付けクラッチレバーを"下降"にして植付け部をおろし、植付け部が接地したのを確認してから、植付けクラッチレバーを"入"にした後ラインマーカをセットします。

5適当な作業速度までスピードを上げて植付けます。

補足


*ラインマーカは隣接幅が調節できるようになっています。フロートの泥で苗が倒れる場合や、補助車輪を使用する場合は、隣接幅を広げて使用すると安心して植付けできます。

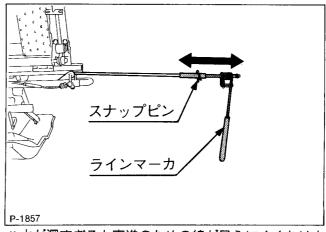

- *水が深すぎると直進のための線が見えにくくなりますので、 $1 \sim 2 \, \text{cm}$ のヒタヒタ水程度にしてください。
- *線が見えにくいときは、植え終った隣の苗に、隣接 マーカを合わせて進みます。
- *あぜぎわ植付けのときは、ラインマーカをロックして植付けてください。(ラインマーカ保護)
- *マルチポンパレバーは植付けクラッチレバー"自動"位置でのみ使用できます。
- *自動減速機能は、自動減速スイッチ "ON" の状態でのみ使用できます。

■あぜぎわの植付け

あぜぎわでの植付けは、最終の植付け条数を使用機械 の条数に合わせる必要があります。そのときは、あぜ ぎわクラッチ、及び苗ストッパを使って下図のような 植付け方法を取ってください。(例6条植の場合)

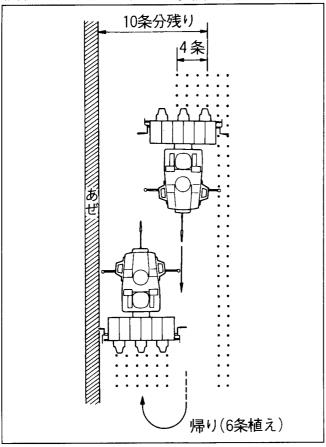

*あぜぎわクラッチの使い方(16ページ参照) 苗ストッパの使い方(16ページ参照)

■安全クラッチについて

(1)植付け作業中,植付け部が停止しガッガッと高い音がしたときは,安全クラッチが働いています。



注意

- *安全クラッチが働いたなら、すみやかに主クラッチペダルを踏込み、エンジンを止めて障害物を取除いてください。(植付けクラッチは切らないでください)
- (2)安全クラッチが作動して、ガッガッと音がする状態で作業を続けると、爪が破損したり安全クラッチが摩耗して作動しやすくなり、植付けミスが起こりやすくなります。
- (3)障害物を取除いたあと、植付け爪が軽く回動するか、しゅう動板に当たらないか、爪が曲がつたり破損していないかを確認し、植付けを再開してください。

爪が曲がったり、破損したときは交換してください。

■苗取り量調節について【CPY仕様以外】

苗の減り方が極端に違うときは、爪の高さが揃っていませんので、次の要領で各爪の高さを合わせてください。

※成苗ポット(CPY仕様)を植付けるときは64ページを 参照してください。

重要

*苗取り量調節時は、エンジンを必ず止めてください。

●【A仕様】

主クラッチペダルを "切" にし、メインスイッチを "入" にし、植付けクラッチレバーを "中立" から "入" にします。株間調節レバーを "中立" にします。(39ページ参照)(A仕様の場合はエンジン停止後 に植付けクラッチレバーを "入" にしても、PTO モータはキーOFFのため作動しません。)


補足

*A仕様はチェック弁付バブルなのでエンジンをかけないと、植付け部は下降しません。

【A仕様以外】


主クラッチペダルを"切"にし、エンジンを停止します。(植付けクラッチレバーは"入"にしたまま)株間調節レバーを"中立"にします。(39ページ参照)

②苗取り量調節レバーをいったん "**多い**" 方向に動かした後、上から6段目の位置にします。

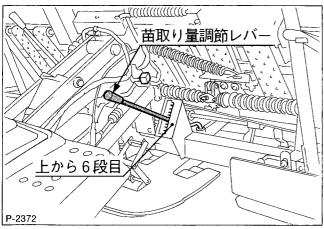

③しゅう動板の切欠き部に苗取りゲージを合わせ、爪をゲージに当るまで植付け回転ケースを手で回してください。

●植付けアームの2本の締付けボルトを緩め、爪高さ調節ボルトを回して、爪の高さを苗取りゲージのマーク(上から2段目の溝)に合わせてください。調節時は爪の上方にガタを取りながら、ゲージに軽く当てて行ってください。

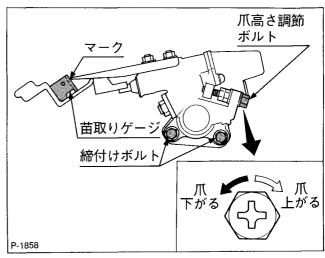

- ⑤調節が終わったら、2本の締付けボルトを十分締付けてください。さらに、爪高さ調節ボルトを軽く締付けてください。
- ⑥回転ケースを回し、もう1つの植付け爪も同様に調節してください。
- **②**株間調節レバーを元に戻してください。

メンテナンス

定期点検と処置

定期点検表に従って必ず定期点検を実施してください。



警告

- *給排油・点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- *作業中は火気厳禁です。
- *機械は平たんな場所におき、植付け部の油圧ロックをし安全を確認してから行ってください。
- *植付け部を上げて点検・調整するときは、油圧昇降を必ずロックしてください。
- *取外したカバーは必ず元の通りに取付けてください。回転部などがむき出しになり危険です。

■点検・注油・調整一覧表

○:点検補給 △:交換


	大 江川 附正 見久					○・恩快開和	ム・父揆
	項目	毎作業前	10 時 間	50 時間	100 時 間	備考	参 照 ページ
エ	燃料	0				レギュラーガソリン(無鉛ガソリン)	20, 21
レン	エンジンオイルの点検	0	Δ	Δ	Δ	クボタ純オイルG10W30	55
ジン	パイプ・ホース類の点検					2 年每交換	56
部	エアークリーナエレメントの清掃			0	0		55
	スパークプラグの掃除					毎シーズン始め	52
	ミッションオイルの点検	·		Δ	Δ	クボタ純オイルM80B	55,56
	後車軸ミッションオイルの点検【SPA 5·6】	0		Δ		又はNEW・UDTオイル	55,56
	ステアリングギヤーケースのグリース補給	分解	時にグ	リース	補給	クボタスペアグリース	販売店
	オイルフィルタの掃除					毎シーズン始め	55
走	オイルフィルタカートリッジの交換【SPA 5·6-A仕様】			Δ	Δ		55
	前部車軸ケース左右のグリース補給	分解	時にグ	リース	補給	クボタスペアグリース	販売店
行	後車軸ケース左右のグリース補給【SPA 4】	分解	時にグ	リース	補給	(リチューム系)	別又グじん古
	ミッション駆動ベルトの点検調整					亀裂又は帆布がはがれたら交換	84
部	ブレーキの調整					毎シーズン始め	54
	クラッチの調整			_		毎シーズン始め	53
	バッテリの点検					毎シーズン始めには必ず点検	53
	油圧ポンプの連結部	分解	時にグ	リース	補給	モリサームグリース	販売店
	主変速割りプーリカム部のグリース補給			0	0	耐熱グリース	22
	フィードケースのグリース補給	分解	時にグ	リース	補給	クボタスペアグリー	販売店
 植	植付けケースのグリース補給	分解	時にグ	リース	補給	ス(リチューム系)	別入プロバコ
付	植付けアームのM80Bオイル,又は					毎シーズン始め クボタ純オイルM80B	21
け部	グリース補給					又は日石G574グリース	<i>U</i> .I.
clt	植付け爪の交換調整	爪の曲	り,破	損時交	換調整		57
	横送りネジ部のグリース補給	分角	解時及で	び50時間	引毎	クボタスペアグリース	22
その	各ワイヤの点検調整					毎シーズン始め	
他	電気配線の損傷及び接続部のゆるみ					シーズン終了後	57

■ボンネットの開閉のしかた

ボンネットはワンタッチで着脱でき、エンジンの点検 などに非常に便利です。

ボンネットの左右のノブを反時計回りの方向に回して ゆるめ, ボンネットを "前方へ引く" とボンネットが 外れます。

ノブを完全に外す必要はありません。

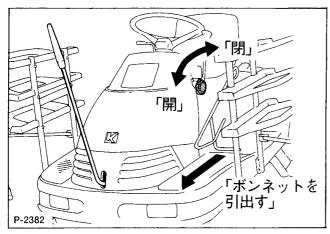


重要

- *ボンネットの開閉は,必ずエンジンを停止して行ってください。もし怠ると,ベルトを破損する恐れがあります。
- *ボンネットを取付けたときは、必ず強く締めてください。締付けが不十分な場合は輸送中の脱落の危険があります。


作業シーズン前後のメンテナンス

■スパークプラグの清掃

●ボンネットを開けてスパークプラグキャップを外し、付属のボックススパナでスパークプラグを取外します。

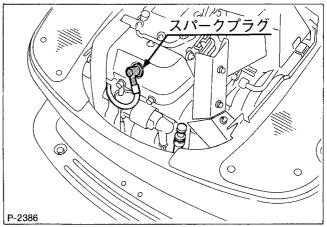

②スパークプラグについているカーボンを取除き、電極のすき間が0.6~0.7mmになるように点検・調整してください。

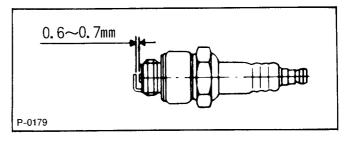



機種	品	番	備	考
SPA 4	13901-	6771-2	BP6HS(W20FP-	NGK) -U(ND)
SPA 5 SPA 6	E6101-	6771-1	BP6ES((NGK)

■クラッチペダルの調整【SPA 5·6】

クラッチロッドのロックナットを緩めて頭付きピンを 外し、金具を回してペダルの遊びを調整します。調整 後は、ロックナットを確実に締付けてください。

また、クラッチペダルの戻りが悪くなった場合(深田などでクラッチ部に泥水がかかったときなど)は、分解洗浄の必要がありますので、最寄りの販売店へご相談ください。

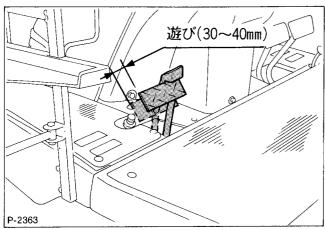

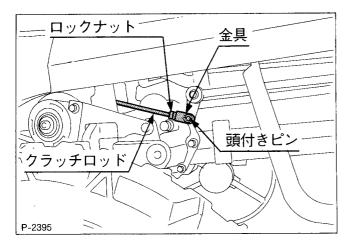

■バッテリの点検保守




注意

- *必ずエンジンを止めて行なってください。
- *バッテリ液が身体や服に付かないようにしてください。(ヤケドや服に穴があきます) 付着したらすぐに 水で洗い流してください。

◆バッテリの取出し

工具を使わず簡単に行うことができます。

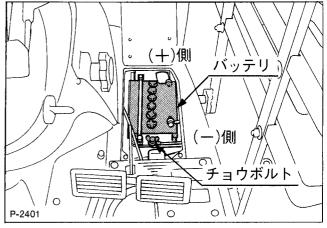


○端子のコードを外してから、⊕端子とチョウボルトを外して、後方にずらしながら上に持上げます。

◆バッテリの点検

バッテリの中の電解液は使っているうちに蒸発して 減ってきます。

液面が "UPPER LEVEL" と "LOWER LEVEL" の間にあればよく,少ないときは, "UPPER LEVEL"まで蒸溜水の補給が必要です。

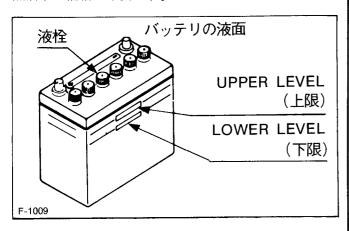


重要

- *バッテリに液が不足するとバッテリを傷め、多いと 液がこぼれて車体の金属部を腐食させます。
- *急速充電は、できるだけ避けてください。バッテリ 寿命を短くします。
- *バッテリにコードを接続するときは、⊕と⊝を間違わないようにしてください。間違うとヒュージブルリンクが故障します。
- *バッテリからコードを外すときは⊝側、取付けると きは⊕側から行なってください。逆にすると、工具 が当った場合にショートします。
- *充電は,バッテリの⊕を充電器の⊕に,バッテリの ⊝を充電器の⊝にそれぞれ接続して,普通の充電法 で行ってください。
- *バッテリの充電は必ず本体から取外して上部6個の 液栓を外して行ってください。
- *バッテリの寿命がなくなり新品と交換する場合 "26A19L" のものを使用してください。
- *バッテリを外し再度,取付けるときはバッテリの ⊕○コードを元どおり配線し,⊕側のゴムブーツは 必ず取りつけ,まわりに接触しないよう締付けてく ださい。

■ブレーキペダルの調整

ペダルを25kgで踏んで、ペダルの連結金具がロック金 具の1段目又は2段目にかかるように、ブレーキロッ ドのロックナットを緩めて調整してください。調整後 は、ロックナットを確実に締付けてください。

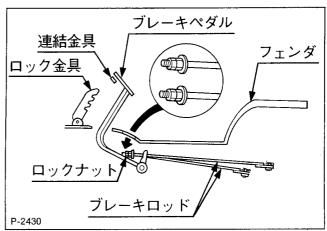




注 意

*左右のブレーキペダルの遊び量が3mm以上異なると ブレーキの片ぎきとなり危険です。常に左右の遊び 量が同じになるようにしてください。

ブレーキペダルのセット高さ

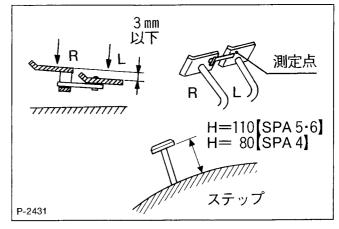

毎日作業前の整備

次の項目は"運転前の点検"を参照してください。

- ◆燃料
- ◆エンジンオイル
- ◆ミッションオイル
- ◆各ワイヤ, レバー支点及びしゅう動部
- ◆エアークリーナエレメントの清掃
- ◆ブレーキペダルの調整
- ◆クラッチペダルの調整
- ◆パネル

10時間目の整備

■エンジンオイルの点検

50時間ごとの項を参照してください。

50時間ごとの整備

■エンジンオイルの交換




注意

*排出時はオイルが暖まっているので注意してください。

◆排油


暖機運転をしてから給油栓を外し、そのあとドレーン プラグを外してオイルを排出します。

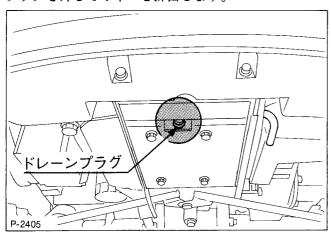

◆給油

ドレーンプラグを締付けて,給油口から適量給油し, 給油栓をきちんと締付けてください。

(20,21ページ参照)

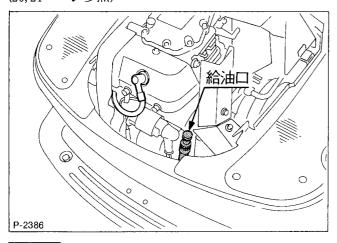

重要

* 伝導ベルトにオイルがかからないように注意してく ださい。


■エアークリーナエレメントの洗浄

[SPA 4]


ボンネットを開けて, エアークリーナカバーを外して中のスポンジを取出し, 灯油か軽油で洗った後, エンジンオイルに浸して固く絞ってから, 取付けてください。

[SPA 5·6]

- (1)エレメントが汚れたら、エアーブローして清掃してください。
- (2)外側スポンジは,エンジンオイルに浸して固く絞ってから,取付けてください。

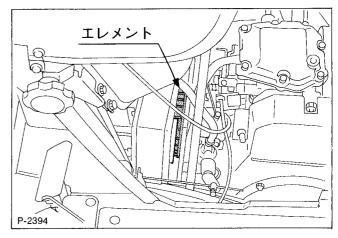


- ■ミッションオイルの交換・オイルフィルタの清掃及びオイルフィルタカート リッジの交換 【SPA5・6-A仕様】
- ●排油プラグを外してミッションオイルを排出します。
- ②オイルフィルタを外して灯油で洗浄します。また 【SPA5·6-A仕様】は、オイルフィルタカートリッジを交換するときはフィルタレンチで外します。新しいカートリッジを組付けるときは、パッキンにオイルを薄く塗布してからフィルタレンチを使用せず手で確実に締め付けます。

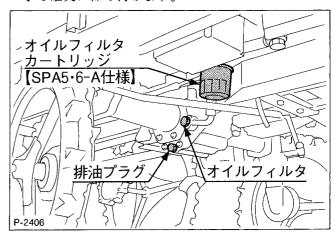

③排油プラグを締付けて、ステップゴムをはがして給油栓を抜き、ミッションオイルを規定量入れてください。


(20,21ページ参照)

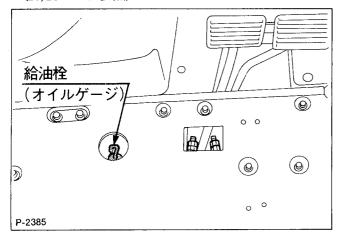


■後車軸ミッションオイルの交換

[SPA 5·6]

●排油プラグを外してミッションオイルを排出します。

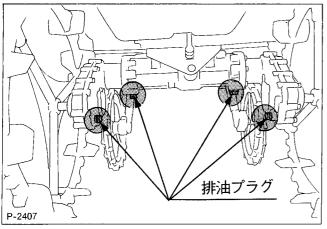

②排油プラグを締付けて、給油プラグを外し、ミッションオイルを規定量入れてください。

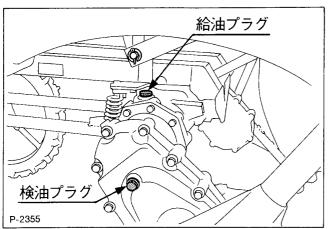


■主変速割りプーリカム部のグリース補給 【SPA5・6】

"運転前の点検"を参照してください

100時間ごとの整備

■燃料フィルタポットの清掃

燃料コックレバーを"閉"にし、燃料フィルタポットを外して、ガソリンできれいに洗浄してください。

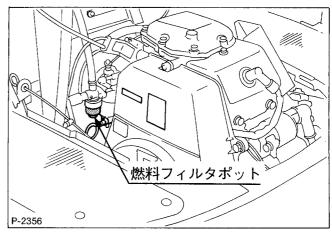

2年ごとの整備

■燃料パイプの点検・交換



注 意

*燃料パイプが破損していると燃料もれを起し、火災 の原因となりますので、必ず点検しましょう。傷が あれば交換してください。

燃料パイプなどのゴム製品は使わなくても老化する消耗品です。締付けバンドと共に、2年ごと又は傷んだときに新品と交換してください。

パイプ類や締付けバンドが緩んだり, 傷んでいないか, 常に注意してください。

都度の整備

■分解時にグリース補給


次の項目はクボタスペアグリース (リチューム系) を 分解時,販売店に依頼して補給してください。

- **◆**ステアリングギヤーケース
- ◆前部車軸ケース左右
- ◆後車軸ケース左右
- ◆フィードケース
- ◆植付けケース
- ◆油圧ポンプの連結部

■植付け爪の交換・調整

植付け爪が摩耗すると、植付け状態が悪くなるので、新しい爪と交換してください。

- ●ナットを外し, 爪を外す。
- 2新しい爪を取付ける。

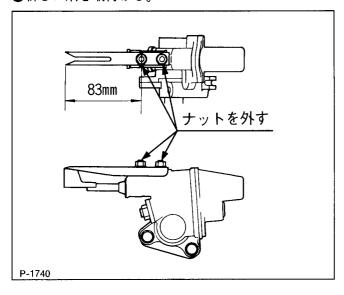

◆爪の摩耗による交換の目安


爪長さが80mmになったら新しい爪と交換してください。


※植付け爪は消耗品ですから、常に1台分予備を準備しておいてください。


品名品番		番	適用形式	数量1台当り		
		钳	週州沙八	4条	5条	6条
アイヅメ13R	45403-	-5171-2	一般仕様	8	10	12
ウエツケヅメ(RHS13)	PA401-	-5371-1	一般仕様	8	10	12
アイヅメ15R	45615-	-5171-1	CYP仕様	_	_	12
ウエツケヅメ(17.5R)	45671-	-5171-1	CYP仕様		_	12


補足

*CYP仕様で中苗を植える場合,アイヅメ15Rを使用してください。

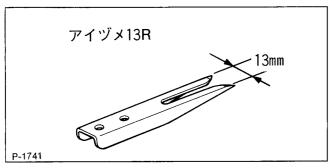

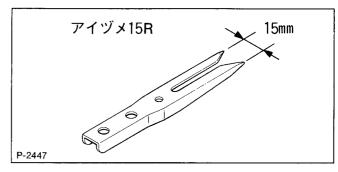

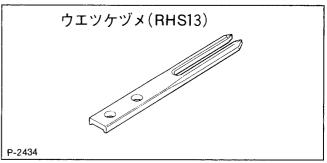

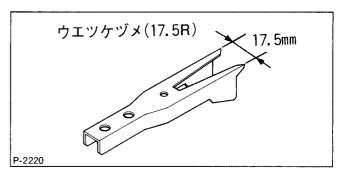

■電気配線の点検

A

注意

配線のターミナル (端子部) のゆるみは接続不良になり、また配線が損傷していると電気部品の性能を損うだけでなく、ショート・漏電・火災などの事故になることがありますので、早めに交換修理してください。

■ヒューズ・ランプの点検・交換





注意

ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合は, 針金 や銀紙などで代用せず, 販売店かJA農協で点検修理 してください。

◆ヒューズの交換

- ●座席下のカバーを外す。
- ②ヒューズボックスのふたは両手でつかみ手前に引き ながら外す。
- 3ヒューズを外す。
- ●切れた同容量のスペアヒューズと交換する。

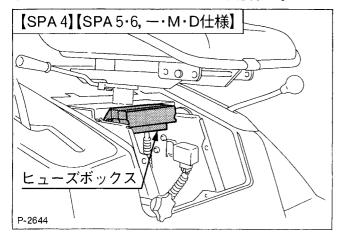

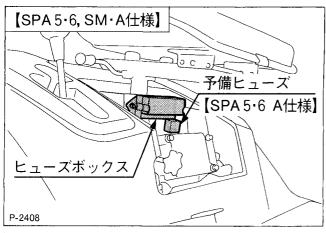

ヒューズ容量	受けもっている回路	ヒューズ容量	受けもっている回路
20A 【SPA5·6 A仕様】	植付けクラッチ モ — タ	1 A	マイコンユニット
2 A 【SPA5·6 A仕様】	電磁弁 (ソレノイド)	1 A	施 肥ユニット
15A 【SPA5·6, SM·A仕様】	電動 シリンダ	5 A	パネル
1 A 【SPA5·6, SM·A仕様】	マイコンユニット	5 A	前照灯
20A	モンロ モータ	10A	レギュ レータ


●予備ヒューズは、下記が入つております。

SPA4 SPA5·6, 一·M·D仕様	20A, 10A, 5A, 1A
SPA5·6 SM仕様	20A, 15A, 10A, 5A, 1A
SPA5·6 A仕様	20A, 15A, 10A, 5A, 2A, 1A

品 番	品 名
69251-5382-1	ヒューズ(1A)
PA505-6853-1	ヒューズ(2A)
37410-5552-1	ヒューズ(5A)
36730-7555-1	ヒューズ(10A)
35820-7556-1	ヒューズ(15A)
36919-5665-1	ヒューズ(20A)

◆スローブローヒューズの交換

スローブローヒューズは、ヒュージブルリンクと同じ 機能をもつもので、配線を保護するためのものです。 もし切れた場合は原因を調べ、代用品を使用せず純正 部品を使用してください。

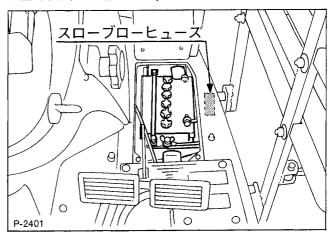

品 番	品 名
34670-3453-1	スローブローヒューズ(40A)

◆ランプの交換

ランプが切れていないか点検し,切れている場合は交換してください。

- ●ヘッドランプ (12V 15W)
- ●モニターランプ (14V 1.4W)

	品 番	品名	備考	
	PA401-6849-1	デンキュウ	ヘッドランプ用	
ĺ	52300-4142-1	バルブ	モニタランプ用	


■タイヤ空気圧の点検

前輪・後輪(T仕様)の空気圧が適正であるかを調べます。

外観から判断する目安はつぎのとおりです。

重要

- *自動車と違い、タイヤチューブの容量が小さいので、空気圧は絶えず点検してください。
- *空気が不足するとパンクの原因になります。

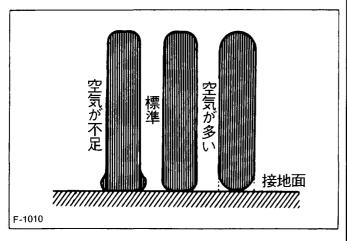


◆標準空気圧

空 気 圧 3.0

 $3.0 \,\mathrm{kg}\,\mathrm{f/cm^2}$

■コントローラの自己診断機能

- (1)MAマイコン SPオート〈SPA5·6A仕様〉Mマイコン SPモンロー〈SPA4·5·6M仕様〉
- ※作業中、モンローが動かない、油圧が働かない、また植付け爪が回転しないなどの不具合が発生した場合で、電装関係に起因する場合は、コントローラの赤、緑のランプ(LED)が点滅し、その回数により異常発生箇所が推定できます。次の表のNo②~④、①が表示されたときは部品交換が必要ですので、最寄りの販売店にご相談ください。

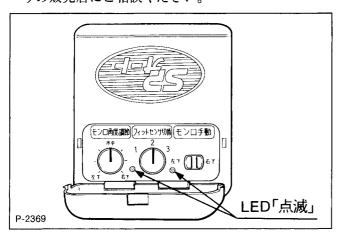

No.	LEDの 点滅回数	異常発生箇所	対 応 方 法
1	赤1回	ローリングセンサ又は配線が不良です。	モンロ手動スイッチで植付け部を水平 にし,植付け作業続行可能です。(62ページ参照)
2	赤2回	フロートセンサ又は配線が不良です。	フロートセンサを点検・交換してください。ロッド長はそのままで交換してください。
3	赤3回	植付けクラッチレバーセンサ又は配線 が不良です。	植付けクラッチレバーセンサを点検・ 交換してください。
4	赤4回	5 V供給用ハーネスが断線しています。	5 V供給用ハーネスを点検・補修してください。
5	赤 5 回	爪クラッチONスイッチ,爪クラッチ OFFスイッチのどちらかが不良又は配 線が不良です。	付属部品の連結板と植付けクラッチレバー部に組付けてください。(62ページ参照)植付け作業続行可能です。
6	赤6回	リンクセンサスイッチが不良です。 (接点溶着:ON状態)	リンクセンサスイッチのコネクタをはず してください。上昇させるとリリーフが ききますが植付け作業続行可能です。
7	赤 7 回	ポンパスイッチが不良です。 (接点溶着:ON状態)	植付けクラッチレバーの手動操作により,植付け作業続行可能です。(62ページ参照)
8	緑1回	エンジン回転数信号が入力されていません。	アクセルレバーを最高回転にセットし て植付け作業してください。
9	緑2回	フィットセンサ切替つまみが不良です。	植付け作業続行可能です。(フィットセンサ切替つまみ位置が2に固定となります。)
10	緑3回	車速レンジ信号が入力されていません。	車速を中速(0.8m/s)以下にして植付け 作業してください。
11)	緑4回	5 V供給用ハーネスがショートしています。	5 V供給用ハーネスを点検・補修してください。
12	緑 5 回	爪クラッチONスイッチ, 爪クラッチ OFFスイッチのどちらかが不良又は配 線が不良です。	付属部品の連結板とバネを植付けクラッチレバー部に組付けてください。(62ページ参照)植付け作業続行可能です。
13	緑7回	ポンパレバーあるいはマーカレバー内 蔵の爪クラッチスイッチが不良です。 (接点溶着:ON状態)	植付けクラッチレバーの手動操作により, 植付け作業続行可能です。
14)	赤1回	植付けクラッチモータ又は配線が不良 です。	付属部品の連結板とバネを植付けクラッチレバー部に組付けてください。(62ページ参照)植付け作業続行可能です。
15	赤2回	モータの過負荷防止機能が作動しています。(正常動作)	植付け作業続行可能です。
16	緑2回	モータの過負荷防止機能が作動しています。(正常動作)	植付け作業続行可能です。


No.①~⑬は入力信号のチェックです。LED点灯時間:0.25秒

No.4~6は出力信号のチェックです。LED点灯時間:0.5秒 M仕様(SPモンロ)はNo.156のみ表示します。

重要

- *異常箇所が同時に2つ以上発生した場合は、順番に繰り返し、LED表示を行います。
- *異常箇所修復後は、植付けクラッチレバーを"中立"にし、エンジンを始動すると、LEDが消灯します。
- *また,メインスイッチ "入" (エンジンが回転していない状態)時は,緑のLEDが1回点滅し続けます。(A仕様のみ)
- *この機能は、コントローラの入出力に関するチェック機能です。これ以外の原因で作動不良になることもあります。

- (2)FCシフト,車速制御機能に異常が発生したときは、パネルの自動減速スイッチ(SM·ASM仕様)又は、車速制御スイッチ(AESM仕様)のランプが点滅または消灯しますので、以下の点検を行ってください。
- ●ランプが点滅するときは、エンジンを止め、電動シリンダ用のヒューズ(15A)が切れていないか確認し、スペアヒューズ(15A)と交換してください。(58ページのヒューズ交換の方法を参照)
- ②次の場合は、最寄りの販売店にご連絡ください。
 - ●ランプが点滅するのにヒューズが切れていない場合。
 - ●ヒューズを交換してもすぐにきれる場合。
 - ●エンジン始動後、自動減速スイッチ又は車速制御スイッチを"入"にしてもランプが消灯している場合。

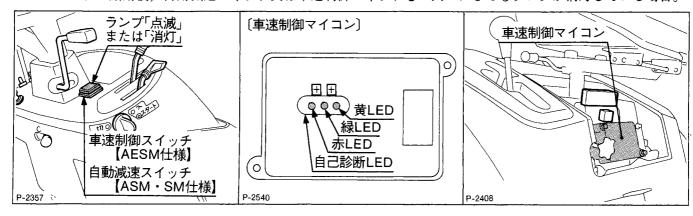

No.	LEDの表示		示	パネル	用	+1 + + :+
NO.	黄	緑	赤	ランプ	異常発生箇所	対応 方法
0			_		1Aのヒューズが切れています。 バッテリコードが接続されていません。	・1Aのヒューズを点検・交換してください。・バッテリコードが接続されているか点検してください。
1		_	0	_	エンジン回転検出が不良です。	・配線コネクタを点検してください。・電磁ピックアップを交換してください。
2	_	0	_	点滅	電動シリンダが逆方向に作動します。	・配線・コネクタを点検してください。・電動シリンダを点検してください。
3	_	0	0	点滅	電動シリンダが作動しません。	・15Aのヒューズを点検・交換してください。・配線・コネクタを点検してください。・電動シリンダを交換してください。・リレーを交換してください。
4	0	_	_	点滅	主クラッチスイッチが不良です。	主クラッチスイッチを交換してください。
5	0	_	0	点滅	アクセルスイッチが不良です。	 アクセルスイッチが正しく取付けられているか確認してください。 アクセルスイッチを交換してください。 車速制御を「切」にして作業してください。
6	0	0	_	0	電動シリンダ位置用角度センサの信号が規定値 を超えています。	・電動シリンダ位置用角度センサを交換してください。・そのままでも作業は可能です。
7	0	0	0	0	FCレバー位置用角度センサの信号が規定値を超えています。	・FCレバー位置用角度センサを交換してください。・そのままでも作業は可能です。
8	_	0	点滅	0	正常動作(高速側に変速している)を示していま す。	
9	0	-	点滅	0	正常動作(低速側に変速している)を示していま す。	
10	_		点滅	0	正常動作(変速を停止)を示しています。	

- ●上表で○:点灯 -:消灯です。
- No.8 9 10の赤LEDが点滅のときは、正常動作を示します。
- ●車速制御マイコンの赤、緑又は黄色のランプ(LED)の表示により異常原因を知らせます。

■電装関係のトラブル緊急処置

まず60ページの自己診断表でチェックして、配線の断線、コネクタの接合不良を点検してください。

現象	電装品による原因	緊急処置
植付け爪が回らなく	植付けクラッチモータ	付属品の中にあるレンケツイタとバネを図のよ
なった。	が動かない。	うに取付け、植付けクラッチレバーを動かして
		<u>植付けクラッチレバー連結板</u> <u>植付けクラッチバネ</u> P-2435
モンロが動かなくなり	モンロモータが動かな	①メインスイッチを「入」にして、コントローラ
┃ 植付け部が傾斜して浮 ┃ 苗になる。	√¹°	の手動スイッチでモータを動かしてバネを中 央に持ってくる。
	たけん ムンチム ト・ナン・ン	②メインスイッチを「入」にして、手動スイッチ でもモータが動かないとき、モンロバネを外 してモンロなしで植付けをする。
植付け部が上下しない。	電磁弁が動かない。	エンジンを始動させて,電磁弁のボタンを手で 押して上下させる。
• • •		下降 手動ボタン P-2435改
ポンパがきかない。	ポンパスイッチが故障	手動レバー(植付けクラッチレバー)で植付け
	して電磁弁, 植付けモータが動かない。	る。

使用後の手入れと長期格納



注意

- *清掃する場合は、必ずエンジンを停止させてから 行ってください。
- *エンジンが過熱している間はシートをかけないでく ださい。火災の原因になります。
- *燃料抜取り時は火気厳禁。

■作業後の手入れ


- ●水洗い後、ゴミ・水滴を十分ふき取り、油をしみこませた布で清掃してください。
- ②各グリース塗布個所にはグリース、注油個所には注油を行ってください。
- ③塗布したグリースや油が縦送りベルトに付着した ら、必ずふき取ってください。
- ●植付け爪の先端など、錆やすい所にはグリースを 塗ってください。
- **⑤**各部のゆるみを調べ、増締めを行ってください。

重要

*電装品にはできるだけ水をかけないようにしてくだ さい。


■長期格納時

- ●格納は、直射日光や雨の当たらない風通しの良い場所を選んでください。
- ②燃料タンク及び燃料コックのポット内のガソリンを 抜取ってください。
- ③燃料コックを"閉"にして、気化器内のガソリンを ワンタッチドレーンを引いて完全に抜取ってください。

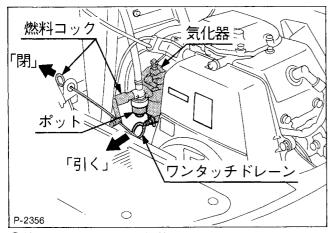

◆植付け部は降ろした状態にしてください。

⑤主クラッチペダルは踏込んで、ロック金具をかけてください。格納中にクラッチ板がさびついて急発進する危険があります。

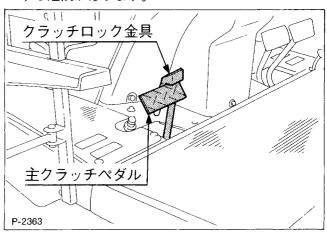


- ⑥バッテリはコードの○側を外すか、取外して暗い乾燥した場所に保管してください。
- **⑦**メインスイッチのキーは、必ず抜取って保管してく ださい。

CYP仕様の取扱い

成苗ポット(CYP仕様)の植付け要領


■爪と押出し金具の交換

CYP仕様の出荷状態では、爪と押出し金具は中苗用がセットされています。成苗ポットを植付ける場合には、成苗ポット用の爪と押出し金具と苗ホルダ(標準付属品)に交換してください。

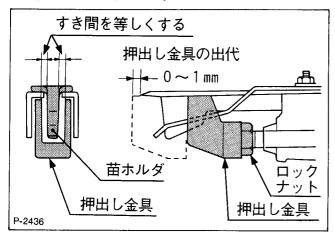


■横送り切換えグリップを"16回"にする

横送り切換えの調節方法は、41ページを参照してください。

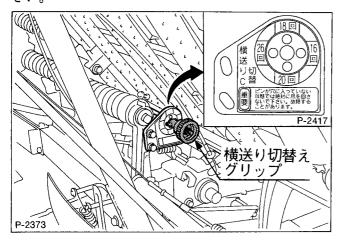


■苗取り量調節レバーを"上から3段目"に する

- ●苗取り量調節レバーを "上から3段目"の位置にします。
- ②ポット苗の状態に合せて,適宜レバー位置を調節してください。

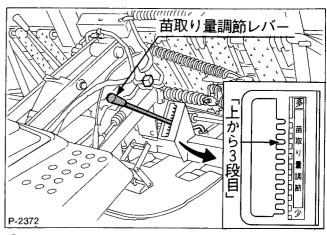

③目安としては、ポット苗と爪の関係が下図になることです。

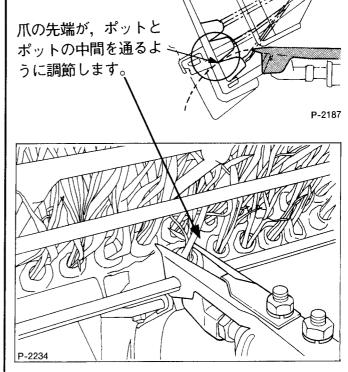

重要


- *多すぎる…2個取る
- *少なすぎる…ポットが破れる の不具合が発生します。
- *路上で試し取りを行い、ポット苗が正確に(各条均一に)分離されているのを確認してから、ほ場に植付けをしてください。

■爪の高さ調節

苗の減り方が極端に違うとき、また、ある条だけポットが破れたり、2個取ったりするときは、爪の高さが揃っていませんので、次の要領で各爪の高さを合わせてください。

重要

*苗取り量調節時は、エンジンを必ず止めてください。

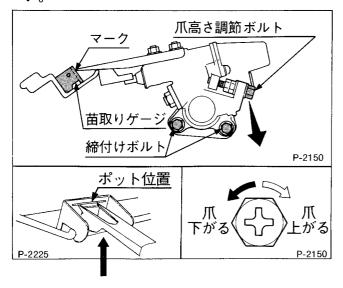


苗取り量調節レバーを"上から3段目"に合わせた 状態で、爪の先端をゲージの印(ポット位置)に合わ せる。


- ●主クラッチを"切"にしてエンジンを停止します。 (植付けクラッチレバーは"入"にしたまま)株間調 節レバーを"中立"にします。
- ②苗取り量調節レバーをいったん "多い"方向に動か した後 "上から 3 段目"の位置にします。
- ③しゅう動板の切欠き部に苗取りゲージを合わせ、爪をゲージの上の線(ポット位置)に当るまで、植付け回転ケースを手で回します。
- ●植付けアームの2本の締付けボルトを緩め、爪高さ 調節ボルトを回して、爪の高さを苗取りゲージの マークに合わせます。
- ⑤調節時は爪の上方にガタをとりながら、ゲージに軽く当てて行ってください。
- ⑥調節が終ったら2本の締付けボルトを十分締付けた あと、さらに爪高さ調節ボルトを軽く締付けます。
- **⑦**回転ケースを回し、もう1つの植付け爪も同様に調節します。
- ❸株間調節レバーを元に戻します。

■苗の入れ方

- ◆最初に苗を入れるとき
- ●主変速レバーを"中立"にします。
- ②植付け部を30cm位の高さにし、油圧昇降ロックを右 に回してロックします。
- ③植付けクラッチレバーを"入"にして、苗のせ台を 右端、又は左端に寄せ、シンクロベルト(苗送りベルト)が作動する直前に植付けクラッチレバーを"中立"にして、植付け爪を停止させます。

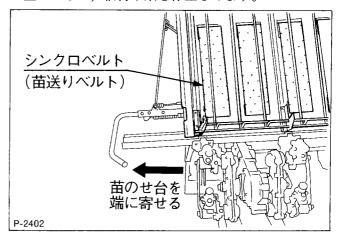


●苗ステーの先端に苗を合せ、苗を入れます。

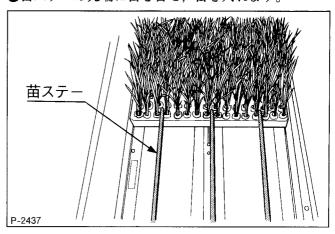

⑤最初に苗を入れるときは、苗がしゅう動板まで下がつているか確認してください。


◆苗補給のしかた


●苗モニタが点滅し、ブザーが鳴ったら、直ぐに補給します。

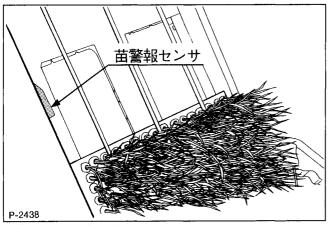

苗の残りが少なくなってから補給すると、苗のピッ チズレが発生しやすくなります。

2苗の縦送り直後で補給します。

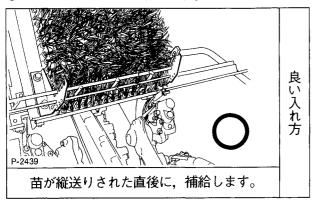

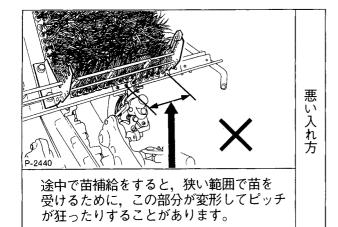

■苗おさえ棒の調節


苗の長さに応じて、また植付け姿勢が悪いときなどに 調節します。

(1)苗が短い場合、苗が後倒れになる場合

……①の穴

(2)苗が長い場合、苗が前倒れになる場合


……③の穴

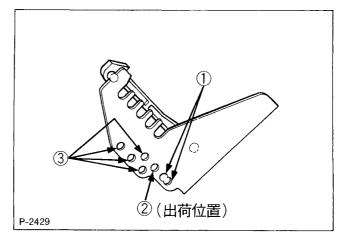


■植付け深さの調節

補足

*調節するときは植付け部を上げて行ってください。

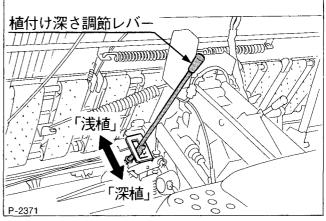


- * ほ場の状態により植付け深さ調節レバーで適宜調節します。
- *ポットの上面が表土から0.5~1.0cmの深さになる程度が最適です。
- * 第 1 葉の葉身が地上に 出るように 植付けま

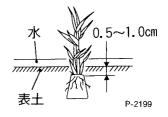


*フィットセンサにより、感度調節を行うと植付け深 さが変わる場合がありますので、再確認してくださ い。


■あぜぎわクラッチレバーの使い方

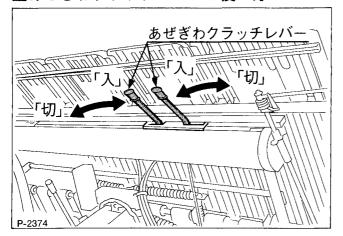

ポット苗の植付けであぜぎわクラッチレバーを使用するときは、特に次の点に注意してください。

※あぜぎわクラッチを"切"のときも, "入"のとき も,最初に苗をのせるときと同様,苗のせ台の両端 で行ってください。

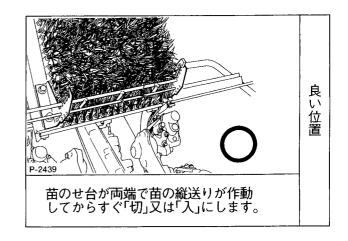

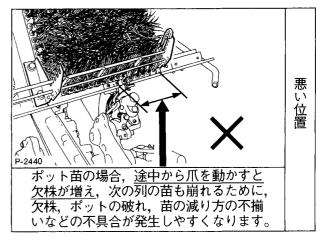

■その他の注意事項

項目	実施内容	発生しやすい不具合状況
は場の水加減	●0.5~2.0cm程度の浅水にす	●水が無いと、苗を離さず、持上げて欠株にな
	る。	ることがある。
		●水が多すぎると、植付け時に苗が浮いたり、
		流されたりする。
苗の水分加減	●植付け前日に水をかける。	●苗の条件を一定にしていないと,各条均一に
	(当日は,かん水を避ける。)	減らない。
ほ場の硬さ	●手植え程度(指であいた跡	●植付け深さが不安定になる。
	がゆっくりとじる。)	
苗取り量	●爪を交換した場合は,必ず	●各条の苗取り量が狂う。
	苗の取り量調節をしてくだ	
	さい。	
苗補給	●苗モニタが点滅するまでに	●苗と苗の間にすき間ができたりして,欠株が
	早め早めに苗補給をする。	できやすい。
植付け速度	●ほ場・苗状況を見ながらス	●浮苗,姿勢の乱れが発生する。
	ピードを上げる。	●ポットの床土、苗が弱いとき、ポットのかき
		取りにズレが発生しやすい。

乗用田植機の不調と処置

次のようなトラブルが起こったら!

次のようなドラブルが起こうため!	ページ
欠株が出る)	69
浮苗が出る・植付けが乱れる)	72
浮苗が出る・植付けが悪い	76
植付けが乱れる・欠株が出る	77
その他の不具合	78

欠株が出る

	この部分は 使わない (使わない)		構送い切替えブリップ P-2373
どうする(処置方法)	苗の処置 ①生育の悪い部分やハゲたところ を切取って植付ける。 ②悪い苗は,使用しない(補植に 使用する)。	機械の処置 苗取り量は多く,横送り回数は少なくする。(横送り量を多くする。) (41ページ参照)	苗の処置 中苗用成苗用の育苗指針を守り播 種ムラのない苗をつくる。 機械の処置 苗取り量は多く,横送り回数は少 なくする。(横送り量を多くする。) (41ページ参照)
このようになる	・植付け本数がバラついたり欠株が出る・		・植付け本数が少なくなり欠株が 出る。
このような状態で(原因)	苗に生育ムラやハゲた部分 がある苗 <u>全意</u> このような苗は は用しない。	苗の播種ムラがひどい苗	播種量が少ない苗 000000000000000000000000000000000000

P-0302

欠株が出る

	チョウボルトを ゆるめて調節 ロックレバー 「解除」	P-2426 P-2426 HWANNAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMANAMAN	
どうする(処置方法)	機械の処置 • 苗ステーと苗との間隔を狭くして苗のせ合からのずり落ち,くずれを防止する。(16ページ参照) 苗の処置 ①苗床厚が2㎝以上の苗を使用する。②苗床を乾かして硬めにする。	機械の処置 ①苗取り量を多少多くして苗を取るようにする。(41ページ参照) ②苗ステーを調節して苗床とのすき間をあける。(16ページ参照) 苗の処置 ①苗床厚(マット厚)が2.5~3 cm になるよう切落す。切落せない場合はその苗は使用しない。 ②値付け前にかん水してすべりを良くする。	
このようになる	苗のせ合上で苗がくずれて植付けできない。	 ①苗がうまく取れないため、苗取量が少なくなったり欠株が出る。 ②爪の軌跡より外れた部分が残ってダンゴ状になり苗の縦送りができなくなる。 ③苗のせ台上で苗のすべりが苗のすべりが語のすべりが語のすべりが語のすべりが語のすべりが語のすべりが語く欠株が出る。 	P-0302 P-0316 P-0467 P-0317
このような状態で(原因)	苗床がうすく又根張りが悪い苗 い苗 苗床が軟らかすぎる苗	正成が厚い面 正成 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	P-0302

欠株が出る

		大祭366	植付けアームの スタッドボルト に共締めする。 クリーナ (押出し金具) 植付けアーム	P-0283
どうする(処置方法)	苗の処置 引っかかった苗を取除いてきちん と入れ直す。	苗の処置苗床を乾き気味にする。又は水につけ十分水分をもたせる。ほ場の処置ほ場に水を1~3 cm程張り苗が爪より離れやすくする。	機械の処置 クリーナ(押出し金具)を取付ける。(87ページ参照)	
このようになる	苗が苗ステーに引っかかって落ちない。	植付け時,苗が植付け爪より離れず久株が発生する。		P-0314
このような状態で(原因)	苗の入り方が悪い。 	床土が粘土質で粘りが強い苗。	粘土質のほ場でしかも水が少ない。	P-0302

P-0283 P-0282 **大辮1**cm 大採3cm 植付け深さ調節レバー 大採3cm 大※0 cm P-2371 ①植付け速度を遅くして水の移動 ②植付け深さを許せる範囲で深め ①再度代かきして植えやすい硬さ ②水を1~3cm入れ軟らかくして • 植付け速度を遅くして苗をゆっく 水を落す。水深0~3mにする。 り土中に押込むようにする。 どうする(処置方法) をゆるやかにする。 機械の処置 ほ場の処置 機械の処置 ほ場の処置 にする。 に する。 植える。 で植付けた苗又は, 隣接苗が倒 ①フロート通過跡に水が流れ込ん ②植付姿勢が悪い又浮苗が発生す ①爪で開けた穴がふさがらず水を 入れたときに苗が浮く。 このようになる き,苗が傷んだ ②苗を押込むと りバラける。 れる。 о М のは場では, 植 水深が 3 cm以上 付けが乱れやす 水深が3cm以上あるほ場。 このような状態で(原因) ほ場が硬い。 0 00 P-0302

爪取付け用のスタッド ボルトに共締めする。 ナエキーパ(T2 P-2415 ①根張りのよい床土がブロックに ②床土は水に溶けにくい土質のも ③植付け前に苗床に少し水気をも ナエキーパ(T2)を爪に付ける。 水が多い場合は水を落とす。 どうする(処置方法 なる苗にする。 (87ペーン参照) 機械の処置 ほ場の処置 017480 苗の処置 たせる。 ②水がある場合,浮苗が出る。 このようになる ①苗がころぶ。 P-2413 P-2414 根張りが悪く,床土が砂質の苗で,しかも苗が爪から離れやすく,水につかると床土が溶ける苗。 このような状態で(原因)

ィットセンサダイヤル! フィットセンサ 【A仕様以外】 F 00000 | 「種い」 [A仕様] ヤルを軟らかい方へ移動させ泥 • 水を落として表面を硬くする又 は表面を落着かせる。(植付け ①フィットセンサレバー又はダイ を押さないようにする。 ②植付け速度を遅くする。 どうする(処置方法) を延期する)。 機械の処置 ほ場の処置 P-0308 隣接苗を倒す。 ①フロートが沈み, 泥を押す。 このようになる 37ロート通過 跡の溝が大き に土が流れ込 くなり, そこ むとき, 植え た苗が内側に ②泥を押して, 表面がトロトロで軟らかい ほ場。 このような状態で(原因) 0 P-0302

	② ② ③ ③ ③ P-0745 整地板 P-0746	A(土積以外)
どうする(処置方法)	③整地板を上げる。(③の位置まで上げる。)	(4)フィットセンサレバー(A仕様 はフィットセンサダイヤル) を団にしてもフロートの沈下が 大きい場合1つ上の穴にセンサ ワイヤを移してください。A仕 様はフィットセンサ切替つまみ を「1」にセットしなおしてくだ さい。
このようになる		
このような状態で(原因)		


浮苗が出る・植付けが悪い

0 爪取付け用のスタッド ボルトに共締めする。 ナエキーパ(T2 苗すくい板 P-2415 ②苗すくい板を使用して苗がくず •ナエキーパ(T2)を使用する。 ①苗床に少し水気をもたせる。 ・植付け速度を遅くする。 どうする(処置方法) れないようにする。 (87ペーン参照) 機械の処置 苗の処置 P-0313 ①苗が植付ける前に植付け爪から ②苗を取り出すとき苗がくずれる。 ③植付けた苗がバラける。 このようになる 落ち浮苗となる。 床土に粘りがなくくずれや すい苗 このような状態で(原因) 根張りの悪い苗 P-0302

植付けが乱れる・欠株が出る

ナットを外す P-1740 ②爪,押出金具等の部品を新品と ①植付け爪と押出金具の点検。 ・押出金具の曲がりを直す。 どうする(処置方法) ・爪の曲がりを直す。 機械の処置 交換する。 P-0316 P-0317 P-0306 ③押出金具が押しきらず植付けが ②苗取り後残りの苗がバラケル。 ①苗を取らずに欠株となる。 このようになる 乱れる。 • 押出金具が十分押し出さない。 このような状態で(原因) 植付け爪の異常 • 押出金具の変形 • 爪の変形 • 爪の摩耗

その他の不具合

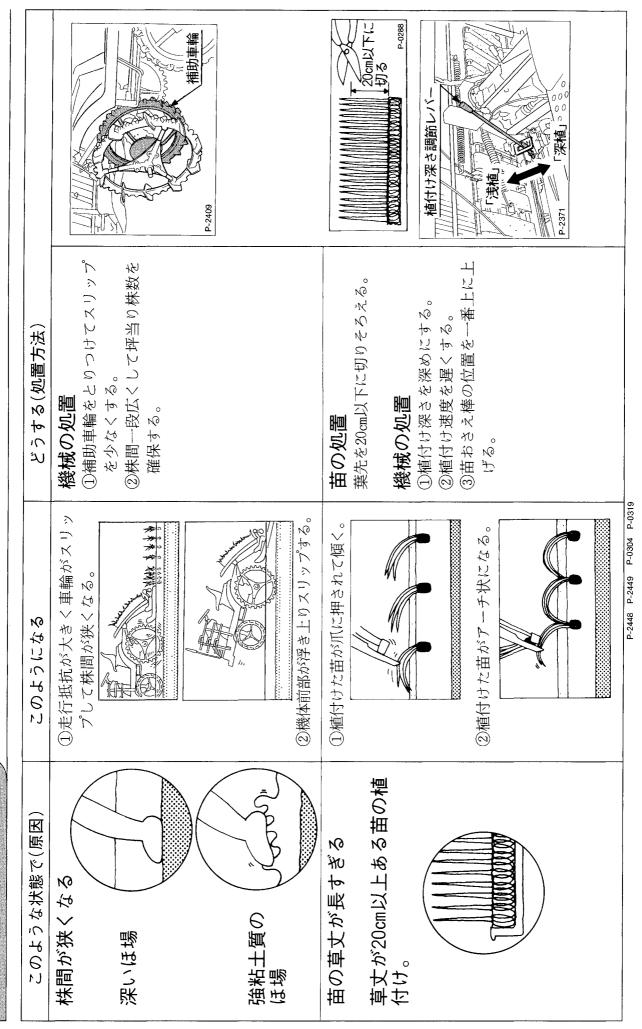

その他の不具合


このような状態で(原因)

夾雑物の多いほ場

どうする(処置方法)

ほ場の処置

代かき後も刈株, ワラ, 雑草など が多量に露出しているほ場。

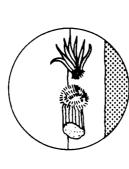

このようになる	①夾雑物の上では、苗が植わらなかったり、 植付け姿勢が悪くなったりする。	

取除く。


樤械



②植付け速度を遅くする。

②夾雑物がフロート又は整地板で 押されてたまる。

少なくする。

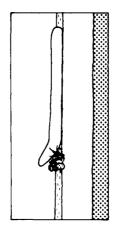

植付け深さ調節レバー ③整地板をあげ來雑物の掘起しを ②耕うん前に夾雑物をできるだけ ①代かき時,夾雑物をすき込む。 ①植付け深さをやや深くする。

付表

主要諸元

型		式	SPA4			SPA5		SPA6				
区		分	- M(W) L	- M	D	DM SM(W) ASM AESM	- M	D DM SM ASMW) AESM				
形		式			·	自走式						
駆	1	助 方 式				4輪駆動						
機	全县	長(作業時)(mm)	2680(2770)		296	0(3330)	2960(3330)[G仕様:3135(3505)]					
体	全帧	晶(作業時)(mm)	1600(2020)		191	0(2475)	2210(2925)[C仕様:2390(3195)]					
寸	全	高(mm)	1370			1470	1470[G仕様:1495]					
法	最佳	氐地上高(mm)	370		_	405(G仕)	上様:430)					
重		量(kg)	400 405	480 485	495	500	505	520(G仕様:540) 525(G仕様:545)				
	名	称	GH250-P	GH340-PS		GH340-PW	GH340-PS	GH340-PW				
I	形	式		空光	64サ	「イクルOHVガソリ	リンエンジ	ン				
レン	総:	排気量(cc)	247			34						
ジ	出力	/ 回転速度(PS/rpm)	6/1800(最大8.5)			8.5/1800(<u> </u>				
1	使	用燃料		<u>É</u>	動車	用レギュラーガソリ	リン(無鉛)				
	タ:	ンク容量(ℓ)				8						
	始	動方式				セルモータ式						
	か	じ取り方式	アッカー	マン方式(仕様:インテグラ		ステアリング方式)				
走		種類前輪			<u> </u>	2気入りゴムタイヤ						
行	車		ゴム片ラグ 車輪2個			ゴム両ラグ車						
部	輪	外径 前輪				600(G仕様:650						
		(mm) 後輪	800			850(G仕 ⁷						
<u> </u>		速段数(段)	F8(框	值付4)·R4		F2·R1(無段変速)	F8(植作	<u> </u> F2·R1(無段変速)				
	_	付部の位置				後植え						
		部の昇降方式				油圧式						
植	-	部の装着方式				平行 4 点リンク						
		付方式				ロータリ式						
		付条数(条)	4			5	·	6				
 	種/	付条間(cm)	01 10 10			30(C仕様:33)						
付	植	付 株 間	21, 18, 16 (V仕様:18,16,13)	21, 1	8, 16,	, 14, 12(C仕様:14,	12, 11) (V	₩仕様:30,27,24〉				
		(cm)	〈W仕様:27, 24, 30〉			(C2仕様:2	1, 18, 16, 1	4, 12)				
	は 付	株数(株/3.3m²)	50, 60, 70	50.6	0,70.	,80,90(C仕様:70,	80,90) <v< th=""><th>W仕様:35,40,45〉</th></v<>	W仕様:35,40,45〉				
部	恒门	体数 (体 / 3. 3 m)	(V仕様:60,70,85) (W仕様:35,40,45)	, .	,	(C2仕様:45	5,55,60,7	(0, 80)				
	植1	一 付深さ(cm)	in party on too	<u>,</u>		1~4(5段階)						
		本数調節方法	苗横送り量4段	4 段:16回, 20回, 26回, 30回(C仕様:16回, 18回, 20回, 26回)縦搔取量: 8 ~ 3								
植		速度(m/秒)	1.20									
作	業能	率(分/10a)	18~									
苗	苗	の種類				マット苗						
の条件	草	丈(cm)				8~25						
侔	葉	令(葉)				2~4.5						
予何	苗	とう載数(箱)	4 (オプション4)	6	(オフ	プション4)	6 (>	オプション6)				

機能装備一覧

区分		SPA4		SPA5							
装備		M	MW	_	M	D	DM	SM	SMW	ASM	AESM
セルモータ式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フートアクセル	_	_		0	0	0	0	0	0	0	0
前輪 空気入りゴムタイヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後輪ゴムラグ車輪	0_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後輪ローリング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後輪デフロック		-		0	0	0	0	0	0	0	0
前輪デフロック	0	0	0	_	_	_		_	_	_	_
副 S P シ フ ト	0	0	0	_		_		_			_
変SPスーパーシフト		_	_	0	0	0	0		_		_
速 F C シ フ ト	. —	_	_		_	_	_	0	0	0	0
副変速付(2段)	0	0	0		_		_		_	_	
マイコンマイコンソフトクルーズ		_		_		_			_		0
車速制御 マイコンソフトスタート		_				_			_		0
中丞町畑 ワンショット減速		_		_		_		0	0	0	0
3 段 株 間	0	0	0		_		_	_	0	_	
5 段 株 間			_	0	0	0	0	0		0	0
SPマーカ(フィンガータッチレバー)	0	0	0	0	0_	0	0	\circ	0	0	0
ロータリチェア		0	0_	_		_	_	0	0		0
パワーステアリング						0_	0	0	0	0	0
延長苗のせ台	_			0	0_	0	0	0	0	0	0
SPモンロ(マイコン式)		0	0	_	0		0	0	0	0	0
縦送り超ロングベルト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横送り4段切替え	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感 速度連動フロート メカ式	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
感 速度連動フロート メカ式 度調 感 知 方 式 る子ネー式										0	0
節フィットセンサダイヤル	_			_		<u> </u>	_			0	0
マルチポンパ・バックアップ	_		_	_		_			_	0	0
エンジン負荷表示			_	_			_			_	0
モアワーメータ			_		_	_		0	0	0	0
変速表示			_	_	_	_	_	_	_	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	_			
夕 然件 3 段	_		_	_		_	_	0	0	0	0
苗・植付けクラッチ他	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	区分						SP	A 6					
製	備		M	D	DM	SM	ASM	ASMW	AESM	DMCY	SMCY	ASMCY	AESMCY
セ	ルモータ式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
フ	ートアクセル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	輪 空気入りゴムタイヤ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	輪ゴムラグ車輪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	輪ローリング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後	輪デフロック	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前	輪デフロック		_								_		
副	SPシフト	_	_	_	_	-					_	_	
変	SPスーパーシフト	0	0	0	0			_	_	0			
速	F C シ フ ト	_		_	_		0	0	0		0	0	0
副	変速付(2段)			_			_		_	_			
7	マイコンソフトクルーズ				_		_		0				0
]	マイコンソフトスタート	_					_		0		_		0
<u> </u>	リンンョット減速	_					0		0	and the same of th	0	0	0
3	段 株 間	_	_	_	_	_		0	_		0	0	0
5	段 株 間	0	0	0_	0	0	0		0		_		
	マーカ(フィンガータッチレバー)	0	0	0	0	0 '	0	0	0	0	0	0	0
	- タリチェア コーコリング		_	_		0	0	0	0		0	0	0
パ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	アモンロ(マイコン式)	_	0		0	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
H	送り超ロングベルト	0	0	0	0	0	0	$\frac{\circ}{\circ}$	0	0	0	0	0
横 感		0	0	0	0	$\frac{\circ}{\circ}$	0	0	0		0	0	-
窓度調			0	<u> </u>	0	<u> </u>		$\overline{}$		0	0	0	
調節	感 知 方 式 (Sを昇ご覧) フィットセンサダイヤル				-		0	0	0				$\frac{\circ}{\circ}$
	ルチポンパ・バックアップ						0	0	0			0	
<u> </u>	エンジン負荷表示												$\overline{}$
モ	アワーメータ					0		0	0				$\overline{}$
	変速表示	_		_	_	_	0				_		
=	磋	0	0	0	0					0			
タ	燃料計 3 段	_	_		_	0		0				0	
	苗・植付けクラッチ他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	$\overline{\circ}$
	H 1513 0 7 7 7 7 1 15	$\overline{}$			\sim		\sim	\sim	\sim				$\overline{}$

付属部品


次の部品が付属していますのでお調べください。


● 保証書	1	● ボルト(M8×35) 4 条········· 2	●工具
●取扱説明書	1	● ゴム付座金(M8) 5条,6条…3	10-12スパナ 1
●苗ストッパ	1	{ 植付ケースのチェーンテンション \	14-17スパナ 1
●ゲージ	1	【張り用交換部品です。	19-22スパナ 1
●油差し	1	● ウエツケヅメアッシ(17.5R)【CYP仕様のみ】 1	21-26スパナ 1
◆本機力バー	1	● ガイド(トリダシグチ, 18.5)【CYP仕様のみ】 6	⊕ドライバ 1
●スローブローヒューズ	1	中苗用爪と押出し金具で植付けたときに,	⊝ドライバ 1
●連結板	1	│ 極端に植付け本数がばらつくとき, 本機に │ │ セットされているガイド(トリダシグチ21.5) │	プライヤ 1
●じょうご	1	と交換するための部品です。但し、ポット	プラグボックス 1
●スタータキー	1	「爪【ウエツケヅメアッシ(17.5R)】を使用する	工具袋 1
●苗すくい板	条数分		●連結板【A仕様】 1
【CY仕様: 1	枚】		● スプリング【A仕様】1
			/ A仕様で植付け /
			モータトラブル時 に使用します。
			(62ページ参照)

主な消耗部品

消耗部品を下記に示しますので、常に機械を点検して部品の交換をよく心がけてください。これが田植機を長持ちさせる秘訣です。

品	名	<u> </u>	番	対	象	機	種	備	考
ベルト	(35.6IN)	PA401-	8132-2	SPA4	1			ECAL . e v	1
ベルト	(36.6IN)	PA401-	8133-2	OI A	1			駆動ベル 亀裂破損	ト 持交換
Vベル	ト(945mm)	PA501-	8123-2	SPA:	5.6				3,5,5,5,0
ウケ	(1)	45654-	4614-1		舌			SPA4: SPA5: SPA6:	2個
ウケ((2)	45654-	4615-3		ŧ			SPA4: SPA5: SPA6:	2個

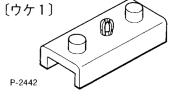

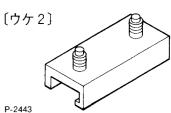

- ●植付け爪 57ページ参照
- ●ヒューズ 58ページ参照
- ●電球 58ページ参照


特別付属部品(別売)


■補助車輪


品 名	品	番	仕様	対象機種	条件
キット (補助車輪,4)	PA401-	9820-1	鉄ラグ ダ 730	SPA4	ь
キット (補助車輪, 5,外狭)	PA501-	9860-1	鉄ラグ(狭) 夕 800	SPA5 SPA6	b
キット (補助車輪, 6,内)	PA601-	9810-1	鉄ラグ ∮ 800	SPA6	b
キット (補助車輪, 6C,内)	PA606-	9810-1	鉄ラグ ∮ 800	SPA6-C	b
キット (補助車輪, 5T,外)	PA501-	9820-1	タイヤ ダ 810	SPA5 SPA6	а
キット (補助車輪, 5,外,ゴムラグ)	PA501-	9890-1	ゴムラグ ダ 800	SPA5 SPA6	а
キット (補助車輪, 6T,内)	PA601-	9820-1	タイヤ ø 810	SPA6	а
キット (補助車輪, 6G,外狭)	PA615-	9890-1	鉄ラグ(狭) 夕 850	SPA6-G	b
キット (補助車輪, 6G,内)	PA615-	9820-1	鉄ラグ ø 850	SPA6-G	b
キット (補助車輪, 6GT,外)	PA615-	9830-1	タイヤ 夕860	SPA6-G	а
キット (補助車輪, 6GT,内)	PA615-	9840-1	タイヤ 夕860	SPA6-G	а


は場条件	а	泥炭地のような耕盤 の,特に軟弱な所
条件	b	ほ場に暗渠又は1部だ け深いところ

※6条植えにのみ内,外の両側に補助車輪を装着できます。ほ場が深く軟弱なところでは有利です。

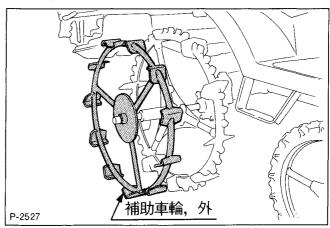

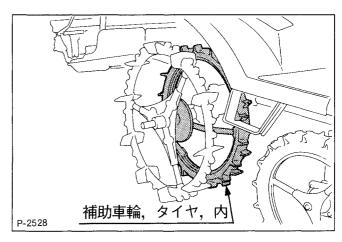

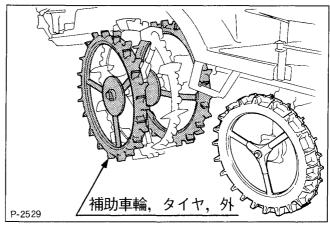

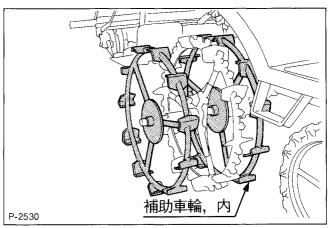

■前部ウエイト

深いほ場で前輪が浮上がるのを防止し、直進性、走行性が良くなります。

品名	品 番	仕様	対象機種
キット (ウエイト,LH)	PA401-9870-1	13 kg エンジン フレーム左側	SPA5(Fナシ) SPA6(Fナシ)
キット (ウエイト,RH)	PA401-9880-1	13 kg エンジン フレーム右側	SPA4(全機種) SPA5(全機種) SPA6(Fナシ)
キット (ウエイト,25)	PA401-9890-1	25 kg エンジン フレーム前	SPA4(Fナシ) SPA5(Fナシ) SPA6(Fナシ)
キット (ウエイト,30)	PA401-9895-1	キット(ウエ イト25)の 上にのせる	SPA4(Fナシ) SPA5(Fナシ) SPA6(Fナシ)
ウエイト12 アッシ	44368-9380-1	キット(ウエ イト30)の 上にのせる	全機種
ウエイト25 アッシ	44566-9380-1	キット(ウエ イト30)の 上にのせる	全機種

キット(ウェイト、LH) キット(ウェイト、RH) P-2531 P-2532 キット(ウェイト、25) キット(ウェイト、30) P-2533 ウェイト12アッシ ウェイト25アッシ


P-2536


P-2535

■延長予備苗台

延長予備苗台を追加、取付けると、倍の予備苗を載せることができ、大きなほ場などでは便利であり、能率的です。

品 名	品 番	仕様	対象機種
キット(延長予備苗台,4)	PA401-9840-1	4 枚追加	SPA4
キット (延長予備苗台,5)	PA501-9840-1	4枚追加 アーチ付	SPA5
キット (延長予備苗台,6)	PA601-9840-1	6枚追加 アーチ付	SPA6
キット (延長予備苗台, 6CY)	PA606-9850-1	8枚追加	SPA6-CY

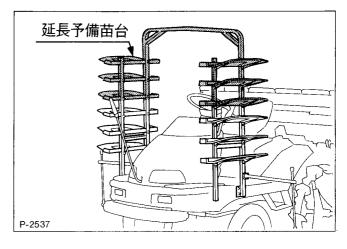


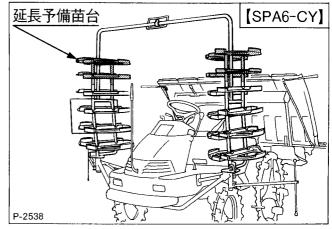

■回転式予備苗台

予備苗を箱のまま16枚載せることができ、レバーにより予備苗台が360°回転するために、能率的な作業ができます。%CY仕様は標準装着

品名	品 番	仕様	対象機種
キット (予備苗台,回転)	PA501-9848-2	16枚 ミラー付	SPA5 SPA6

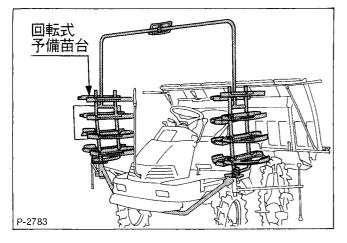


■苗キーパ・クリーナ

苗こぼれによるバラケ、浮苗を防止します。

品	名	品	番	備	考
				SPA4	:8個
ナエキー	パ(T2)	PA401	-5372-1	SPA5	: 10個
				SPA6	:12個

爪の間に苗が詰まり、植付けが乱れたときなどに有効です。苗を詰まらなくする効果があります。


	名	品	番	対象機種
クリーナ , (押出し		45403-	9390-1	SPA4
クリーナ , (押出し		45503-	9390-1	SPA5
クリーナ , (押出し		45603-	9390-1	SPA6

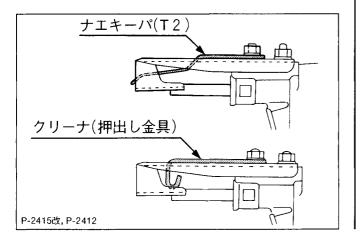

■乳苗爪

専用床材(チビッコパワー)を用いた乳苗を植付ける際に使用します。


	名	品	番	備	考
				SPA4	:8個
ツメ(ニュウビョウ)		45403-9951-1		SPA5	:10個
				SPA6	:12個

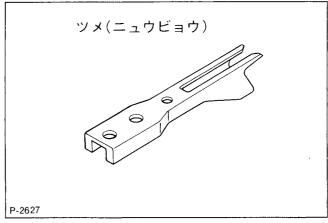

※横送り回数を"30回"にして使用してください。

■キャノピ


品名	品 番	仕様	対象機種
キャノピアッシ	PA401-9850-1	日よけ	全機種 (SPA6-CYを除く)

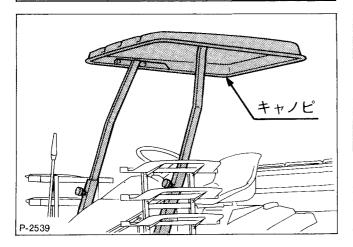

■広幅前輪タイヤ

ほ場の耕盤が軟弱で、後進時に前輪が沈下する条件で 沈下を少なくできます。

品名	品 番	仕様	対象機種
前輪タイヤ 95 アッシ	44816-2300-1	幅95 径 ダ 620 空気入りタイヤ	SPA5 SPA6
車輪キット (F,620)	45824-2300-1	幅120 径 ダ 620 空気入りタイヤ	SPA6

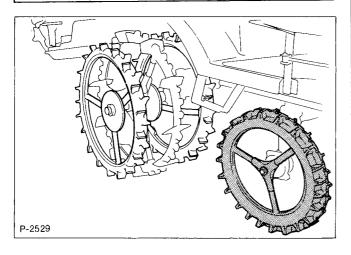


■薬剤散布機「まきちゃん」

田植えと同時に除草剤の散布ができます。 同時作業で省力化がはかられ、また除草剤が体につか ず安心、快適作業ができます。

品名	品 番	対象機種
CS45(J)	4C411-9002-1	SPA4(施肥機なし仕様)
CS45F(J)	4C412-9002-1	SPA4F(施肥機付仕様)
CS55(J)	4C511-9002-1	SPA5(施肥機なし仕様)
CS55F(J)	4C512-9002-1	SPA5F(施肥機付仕様)
CS65(J)	4C611-9002-1	SPA6(施肥機なし仕様)
CS65F(J)	4C612-9002-1	SPA6F(施肥機付仕様)


条間33cmのC仕様には取付きません。

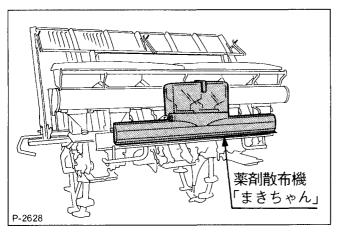

■ホイールカバー

田旋回時の泥の持上げを減らし、直進性が良くなります。


品 名	品 番	対象機種
キット (ホイールカバー)	PA401-9817-1	全機種 (C仕様以外)

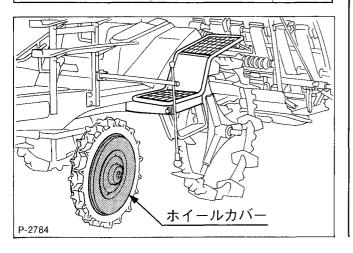

■延長ステップ

苗補給に便利で作業性が良くなります。

品 名	品 番	対象機種
キット (エンチョウステップ)	PA501-9882-1	SPA5 SPA6
キット (エンチョウステップG)	PA614-9882-1	SPA6-G

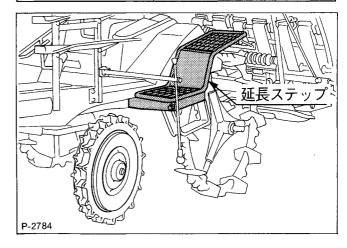



田植機 (土付き苗用) 検査成績表

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 SPA6 株式会社 クボタ クボタ 依頼者名 虎 型式名 # 合格番号



式:乗用型6条植

■

関:63kW {85PS} ■苗の種類:マット苗 ■

■植 付 方 式:回転式強制植付

■植付部水平自動制御装置付き

■施肥装置付き(粒状肥料) ■パワーステアリング付き

主要諸元

1. 機体の大きさ (格納時)

- 長:300 cm
 - 幅:221 cm 高:147 cm 量:630 kg

- ■型式名:クボタ GH340-PW ■種類:空冷4サイクルガソリン

力:6.3 kW {8.5 PS}/1800 rpm

- ■始動方式:セルモータ式
- ■速度段:主変速 前進2段,後進1段 (植付1段)
- 副変速 無段 ■駆動方式: 4輪駆動
- 輪:前輪 空気入りゴム車輪

ゴムラグ車輪

- 1. 試験条件 ■ は場条件

52×27 m	シルト質埴土	1 cm	17 cm	10 cm
固	和	迷	での深さ	n 雪 7 郯 3 (江 1)
任 掲	+	长	瓣	いんされ

(注 1) 底面直径3 6cm, 高さ4 4cm, 質量115gの円錐を 1 mの高さから落とした時の質入祭さ。

·構造

- ■苗の種類:マット苗 ■植付部位置:後部
- ■植付部高さ制御方式:自動,油圧式
- 植 付 方 式:回転式強制権付 植 付 瓜: 板爪 (押出し爪付き) 条 問: 30 cm
- 数:6条 問:12,14,16,18,21 cm ■条 数:6条 ■本 固:12, 14, 16, 18, 21 cm ■値 付 踩 さ:1.0~4.0 cm(5段) ■抽檢送り量:9, 11, 14, 18 圖/森
 - ■縦かき取り量:8~18 ㎜ (10段)
- ■肥料のホッパ:23.5 ℓ×2個 ■肥料の種類:粒状肥料
- 窓なら ■繰 出 方 式:溝付ロール式 ■作 溝 位 置:苗の側方4.5 cm,

5

馩 珱 蒼

祣

(催芽籾) 種 朝の光 量 175 8/箱(令 2.6 葉 麵 ■供試描 品糖素草

■運転条件

央2	權付	16 ст	浅い方から3段目	26回取り (11 mm)	多い方から7段目 (11 mm)	苗の側方4.5 cm, 深さ5 cm	40 kg/10 a
Œ	鋖	疆	題	鄮	編	瞎	<u></u>
<		茶	艦机	り調	り青耀	記位	(2 世)
	 ₩	定	账	剏	松	摇	後田
¥			122	鰋	ھا	定	阅
	医	別	车	複	縦かき取り量調		定練出力

41 3 20 9 0.0

М

¥

高度化成

葡萄

0 97 0 3 40 8

0 95 3.7

みかけの密度(g/団) 2 自以下

存

50 4

58 7 0.7

71.7

4 同以上

23.1

度。 2~2 83 分。 2 89~ 4

(注2) 車輪のすべり率10%の時の様出量

2. 作業能率・精度 (供試肥料:高度化成)

苗使用量	18.1 箱/10a
は場作業量	30.0 a/h
作業時間(注4)	24.4 min
車輪のすべり率	4.9 %
作業速度	0.79 m/s
植付面積(注3)	1221 m²

施肥富	条間×株間	植付深さ	1 株本数	全欠株率	連続欠株率
39.8 kg/10a	29.9×16.6 cm	2.7 cm	₹1.5	0.3 %	% 0
(注3) 枕地は含まない	,	及び肥料のは場への	(注4) 苗及び肥料のほ場への配置時間は含まない		

■開度と繰出量

	9	199					TI : 16 cm	4 5 6 7	
	高度化成	A A	ec. √π	O C			\$\$	2 3	-
		配						-	
9		80		9	40	20	0		

楷用書 (KK/10s)

整體	化极	A	В	၁
1.0	8.8	8.6	10.4	10.8
2.0	22.2	23.3	24.3	25.4
3.5	40.3	41.9	44.6	45.6
5.0	58 3	0.09	63.7	65 8
6.5	76.3	9.62	82.9	87.4
ただし,車	無のすべ	車輪のすべり率10%の時の繰出量	の時の繰	無田田

単位:kg/10 a

4. 木の街

- 植付部水平自動制御装置は、傾斜センサーにより植付部の左右方向の傾きを感知し、植付部を水 平にする装置である。
- 安全装備:可動部・高温部の防護カバー,その他の装置

띪

1. 本機は,高性能農業機械導入基本方針(平成2年3月20日農林水産大臣公表)に定められた田植機 の第II類に属するものである。



田植機(土付き苗用)検査成績表

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号 SPA5株式会社 クボタ クボタ 型式名 压 依頼者名 Œ 93005



	_111	毕	쐝	
			魸	Ū
			無井	Ħ
1	世	典	豐。	Ľ
	7 1	查	松田	Į
4	- J	- th	净 m	F
ı				1

•		ш	岩	輕		
I			# T	Ш	Ä	Ų
		50 11	問	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	524	生义
	3/11r	171 (171)	班	. Z.	ः ।	<u> </u>
Į	2	TT.	1	T)	i	

式:乗用型5条植

- 関:63kW {85 PS}
- ■権 付 方 式:回転式強制権付 ■施肥装置付き (粒状肥料)

■苗の種類:マット苗

■植付部水平自動制御装置付き ■パワーステアリング付き

(注4) 苗及び肥料のほ場への配置時間は含まない。 2.7 cm 38.8 kg/10a 29.5×16.9 cm (注3) 枕地は合まない。

3. 繰出性能

■開度と繰出量

							t~	
•	19					m 91	9	
				1		歪	- 50	
			,		M.	椞	4	趣
度化成	₩ A	₩ B	О Ф	Ì		1	2	
1	ME -	屋	-			1	-	
	- 08		09			- 50	ᇦ.	
	一●一 高度化成		80	80 配合 60 配合 60 配合		60 80	80	20

単位:kg/10 a

連続欠株率 17.5 箱/10a

全欠株率 29.5 a/h

1 株本数 20.5 min

植付深い

条間×株間

施肥量

0.95 m/s

4.6 本

% 0.0

0.5 %

設定施肥位置 苗の側方4.5 cm, 深さ5 cm

(注2) 車輪のすべり率10%の時の繰出量

作業速度 | 車輪のすべり率 | 作業時間(注4) | ほ場作業量

2. 作業能率・精度 (供試肥料:高度化成)

植付面積(注3)

1007 m²

設定練出量(注2) 40 kg/10a

縦かき取り量調節 多い方から7段目 (11 ㎜)

41.3 50 9

37 0 1 03

23 1

71 7 1.5

度 分 2~2 83 分 2 83~4

2 83~4 4 間以上

権 付 殩 さ 調 節 浅い方から3段目 苗 横 送 り 調 節 26回取り (11 m)

段植付

щ

ď

高度化成

鐵左

■無報配料

0.97 40 8

0 95

みかけの密度(E/団)

0 3

3.7

2 国以下

¥

밆

作業人員2名

3	野の母の	%01本4	出籍のすべり率10%の時の編出	
87.	82.9	9.62	76.3	6.5
65.	63.7	0.09	58.3	5.0
45.	44.6	41.9	40.3	3.5
25.	24.3	23.3	22.2	2.0
10.	10.4	9.8	8.8	1.0
د	Ω	₹	3	/ SE

4. 水の街

周:12, 14, 16, 18, 21 cm

爪:板爪 (押出し爪付き)

聞:30 cm 数:5条

71:6.3 kW (8.5 PS)/1800 rpm

■始動方式:セルモータ式

■型式名:クボタGH340-PW■種類:空冷4サイクルガソリン

■凍 度 段:主変速 前進2段,後進1段

(植付1段)

■権 付 方 式:回転式強制権付

■フロート:3個 ■権付部高さ制御方式:自動,油圧式

■苗の 種 類:マット苗

構造

諸元

瞅

州

機体の大きさ(格納時)

長:297 cm 幅:191 cm 高:146 cm 量:590 kg

■植付部位置:後部

■櫃 付 深 さ:1.0~4 0 cm (5段) ■苗横送り量:9,11,14,18 m/株

■縦かき取り量:8~18 ■ (10段)

- 植付部水平自動制御装置は,傾斜センサーにより植付部の左右方向の傾きを感知し,植付部を水 平にする装置である。
- 安全装備: 可動部・高温部の防護カバー, その他の装置

₿

■肥料のホッパ:155ℓ×1個,23.5ℓ×1個 ■繰出方式:鎌付ロール式 ■作 謙 位 置:苗の側方4.5 cm, 深さ5

輪:前輪 空気入りゴム車輪

■駆動方式: 4輪駆動

副変速

ゴムラグ車輪

■肥料の種類:粒状肥料

竹

뺿

1. 本機は,高性能農業機械導入基本方針(平成2年3月20日農林水産大臣公表)に定められた田植機 の第1類に属するものである。

蒼 桵

試験条件
 ■は場条件

定

50×23 m	シルト質埴土	0 cm	15 cm	11 G
区画	軐	践	もの窓の	貫入深さ(注1)
医褐	+1	*	耕盤まで	さげふり

2.6 葉

华

(注1) 底面直径3 6cm, 高さ4 4cm, 質量115gの円錐を1 m の高さから落とした時の買入深さ。

種 朝の光 量 175 8/箱 (催芽籾) ■供試描 品簡葉草

オイルは**クボタルオイル**をお使いください

- ●オイルは田植機の開発研究から生まれたクボタ純オイルをお使いください。
- エンジンには

クボタ純オイル


G10W30

ガソリン・灯油エンジン用



●グリースアップには


クボタスペアグリース

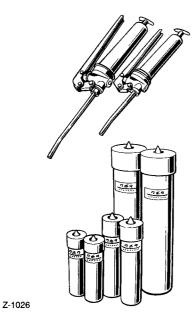

●田植機本体には

クボタ純オイル

ミッション用

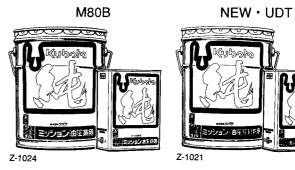

いずれもクボタが品質保証する最も 適したオイルです。

お買い求めは販売店またはJA農協へ ご用命ください。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限(期間)は製造打ち切り後9年といたします。

ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等について ご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は原則的には上記の供給年限で終了いたしますが、供給 年限経過後であっても部品供給のご要請があった場合には、納期及び価格 についてご相談させていただきます。

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。 市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原 因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。 市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

株式会社クボタ

本			社:大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	₹556	電(06)	648-2111
東	京	本	社:東京都中央区日本橋室町3丁目1番3号	〒103	電(03)	3245-3111
北	海道	支	社: 札幌市中央区北3条西3丁目1番地44(札幌富士ビル)	∓ 060	電(011)	214-3111
東	北	支	社:仙台市青葉区本町2丁目15番11号	₹980	電(022)	267-9000
中	部	支	社:名古屋市中村区名駅 3 丁目22番 8 号(大東海ビル)	∓ 450	電(052)	564-5111
九	州	支	社:福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号(住友生命博多ビル)	₹812	電(092)	473-2401
札	幌	支	店:札幌市西区西町北16丁目1番1号	₹063	電(011)	662-2121
仙	台	支	店:名取市田高字原182番地の1	₹981-12	電(022)	384-5151
東	京	支	店:浦和市西堀5丁目2番36号	₹338	電(048)	862-1121
大	阪	支	店:大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒 590	電(0722)	41-8506
畄	Щ	支	店:岡山市宍甘275番地	₹703	電(0862)	79-4511
福	岡	支	店:福岡市東区和白丘2丁目2番76号	₹811-02	電(092)	606-3161
堺	製	造	所:堺市石津北町64番地	〒590	電(0722)	41-1121
宇	都 宮	工	場:宇都宮市平出工業団地22番地2	〒321	電(0286)	61-1111
筑	波	エ	場:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	₹300-22	電(0297)	52-5112
枚	方 製	造	所:枚方市中宮大池1丁目1番1号	〒 573	電(0720)	40-1121
			7-:堺市築港新町3丁8番	〒592	電(0722)	45-8601
東日	本総合部品	品センタ	7-:茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地	₹300-22	電(0297)	52-0510
北海	海道部品:	センタ	-:北海道札幌郡広島町大曲工業団地3丁目1番地	〒061-12	_ , _ , _ ,	376-2335
九月	州部品も	ュンタ	一:福岡市東区和白丘2-2-76	₹811-02	電(092)	606-3161
株式会	※1.クボタア	グリ東は	t			
			f所:秋田市寺内字大小路207-54	₹011	電(0188)	45-1601
			係所:宮城県名取市田高字原182-1	〒981-12	電(022)	384-5151
株式会	紅クボタア	_				
			€所:浦和市西堀 5 - 2 -36	= 338	電 (048)	862-1121
	• • • •		š所:新潟市上所上 1 −1 4 −15	∓ 950	電(025)	285-1261
株式会	※ クボタア				= (a=aa)	
			新:石川県松任市下柏野町956-1	₹924	電(0762)	75-1121
			等所:愛知県一宮市観音町 1 - 1	∓ 491	電(0586)	24-5111
			美所:大阪府堺市緑ヶ丘北町1丁1番36号	〒590	電(0722)	41-8550
株式会	紅クボタア			- 000	Æ (00E0)	00 5011
		_	等所:米子市米原7丁目1番1号 ***********************************	∓ 683	電(0859)	33-5011
			等所:岡山市宍甘275	₹703	電(0862)	79-4511
			美所:香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-3	〒769-01	電(0878)	74-5091
株式会	ミュエクボタア 「セ			〒811-02	重(002)	606-3161
			美所:福岡市東区和白丘 2 - 2 - 76	〒861-41	電 (092) 電 (096)	357-6181
	熊	本事	ἔ所:熊本県下益城郡富合町大字廻江846-1	1 001-41	电(030)	1810-166

品番 PA401-9751-6

